

EURA[®]

DRIVES

FREKANS SÜRÜCÜ E2000 +

(IP20)

Güvenlik talimatları
Kurulum ve kullanma kılavuzu



EURA DRIVES EUROPE GmbH
www.euradrives.eu

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1) E2000 + invertör serileri için genel kurulum ve güvenlik kuralları	1
2) Ürün verileri / ürün güç aralığı	11
3) Inverter montajı	16
4) E2000 + İnvörtörlerin elektrik bağlantısı	17
5) Kontrol kartı - donanım ve I / O kanal konfigürasyonu	24
6) İşletim paneli	31
7) Inverter parametre ayarı	33
8) Parametre grubu 100: Temel parametre	34
9) Parametre grubu 200: Inverter kontrolü	40
10) Parametre grubu 300: Dijital I / O konfigürasyonu	45
11) Parametre grubu 400: Analog I / O kanal konfigürasyonu	49
12) Parametre grubu 500: Sabit frekans, otomatik sürme frekansları	53
13) Parametre grubu 600: DC-Brake control / Aux. fonksiyonlar	54
14) Parametre grubu 700: Hata giderme ve koruma fonksiyonları	57
15) Parametre grubu 800: Otomatik ayarlama - Motor veri programlama	61
16) Parametre grubu 900: RS485 Donanım ve arabirim parametreleri	63
17) Parametre grubu A00: PID Kontrol Parametreleri	64
18) Parametre grubu C00: Hız / Moment(Tork) kontrolü	68
19) Teşhis fonksiyonları	70

1) E2000+ Serisi inverterler için genel kurulum ve güvenlik kuralları

ÖNEMLİ!!

Bu kullanım kılavuzu E2000+ serisi frekans inverterleri (kılavuzda inverter ya da sürücü olarak geçecek) için doğru kurulum ve güvenli çalışma için gerekli kuralları açıklar. Kullanım kılavuzunda belirtilenlerin tam olarak uygulanması zorunludur.

Herhangi bir kurulum işlemine başlamadan ya da inverter çalıştırılmadan bu kullanım kılavuzu okunmalı ve tamamen anlaşılmalıdır.

Bu inverteri, ya da inverterin bağlı olduğu makineyi çalıştıracak kişi, başta güvenlik ve uyarı konuları olmak üzere sürücü teknolojilerine aşina olmalıdır.

Bu kullanım kılavuzundaki bütün talimatlar:

İnsan ve makine güvenliğini garanti altına almak
Güvenli çalışmayı sağlamak
Onay ve sertifika izinleri
Yürürlükteki üretici garantisinin takibi

İçin uygulanmalıdır.

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

TEHLİKE-UYARI-DİKKAT

DİKKAT: Kullanıcı için sağlık ve hayati Tehlike içermektedir ya da kalıcı hasar oluşabilir.



DİKKAT – İNCELE

Güvenli, sorunsuz çalışma için gerekli önlemler



Ortak:

TEHLİKE



Frekans inverterler insanlar için zararlı voltajlarda çalışır. İnverter koruma sınıfına (IP sınıfı) ve montaj koşullarına bağlı olarak, bazı parçalar erişilebilir olabilir. Ağır çalışma şartlarında ve özellikle arıza durumunda inverterin parçaları/yüzeyleri ya da ek parçalar, kişisel yaralanmaya neden olabilecek yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. İnverter kapaklarının ya da diğer parçaların uygunsuz şekilde sökülmesi, uygun olmayan kullanım, ve nitelikli olmayan montaj ya da çalıştırma kişisel yaralanma ve/veya makinede hasar riskine neden olabilir.

TEHLİKE



Montaj, kablolama, devreye alma ve inverterin çalıştırılması gibi bütün aktiviteler eğitimli ve yetişmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

IEC 364 ve/veya CENELEC HD384, DIN VDE 0100 ve diğer ulusal güvenlik standartları dikkate alınmalıdır

Eğitimli kişiler, belirli profesyonel eğitime sahiptirler, ilgili standartlar ve güvenlik kuralları hakkında bilgi sahibidirler ve elektrik/elektronik sürücü sistemleri ile ilgili tecrübeleri vardır.

Frekans inverterlerin özel uygulamaları

TEHLİKE



Bu kılavuzda belirtilen inverterler elektrik/elektronik sürücü sisteminin komponentidir ve sadece makinelere ve tesislere entegrasyon için kullanılırlar

E2000+ sadece 3 faz motorların (asenكرون / senكرون motorlar) kontrolü ve çıkış regülasyonu içindir. Listelenenler dışında yüklerin bağlanması, makinenin hasar görmesine, inverterin ya da bağlı bulunan bir cihazın arızalanmasına, ve çalışanın ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

Belirli standartlara ve kurallara uyun

TEHLİKE



Makine güvenlik yönetmeliği(89/392/EWG) ve EMC kuralları(89/336/EWG) ile ilgili bütün standartların uyumluluğu kontrol edilmeden çalıştırmaya izin verilmez.

İnverterler düşük voltaj yönergesi(LVD-73/231/EWG) ile uyumludur. Uyumlaştırılmış EN50178 (VDE160) ve EN60439-1 (VDE0660, T. 500) uygulanır.

EURA DRIVES E2000+ sınırlı bir üründür(IEC 61800-3'e göre) Frekans inverterleri yüksek frekanslı gürültü oluşturabilir, bu durumda operatör uygun önlemleri almaktan sorumludur.

Kullanım, taşıma ve saklama

TEHLİKE



Sürücünün uygun olmayan şekilde taşınması , kullanımı ve saklanması durumunda inverter komponentleri hasar görebilir bu da izolasyon mesafelerinin azalmasına neden olur.

Bu durumda, inverter belirli ürün standartlarına uymaz ve devreye alınmasına izin verilmez

Bu nedenle, montaj ve çalıştırma öncesinde inverterin mekanik sağlamlığını kontrol etmek gereklidir.

Inverter elektorstatik boşalmayan hassas komponentler içerebilir. Bu nedenle sürücü içerisindeki komponentlere dokunmaktan kaçının.

Inverterin original kutusunda saklanması önerilir.

Eğer inverterler 1 yılda fazla bir süreyle saklanıyorsa ya da kullanılmamışsa DC kondansatörler özelliklerini kaybetmiş olabilir.

Lütfen yeniden düzenleme prosedürü için üretici ile iletişim kurun

İnverterin kurulumu

TEHLİKE



Frekans inverterler uygun bir pano içerisine monte edilmelidir

Sadece belirli bir kurulumu izin verilir.

Doğru topraklama için bütün etkili standartları ve kuralları takip edin!! Pano içerisindeki diğer inverterlere ya da cihazlara olan minimum uzaklıklara dikkat edilmelidir. Minimum uzaklıklar bu kılavuzda daha ileride belirtilecektir.

Üst üste dikey montaj yapıldığında, yeterli hava dolaşımına izin verin,

İnverter kontrol sinyalleri ve geri besleme sinyalleri için uygun zırlı kablo kullanın.

Toz, sıvı, su, akıntı ve hasar verici gazların girişi engellenmelidir.

Panonun yeterli ısı değişimine dikkat edilmelidir

Patlama riski bulunan alanlarda inverter kullanımına izin verilmez

Frekans inverterlerin elektriksel bağlantısı

TEHLİKELİ KAPASİTÖR ŞARJI

Herhangi bir işe başlamadan önce bütün tesisin enerjisi kesilmeli, voltaj kaybına karşı çapraz kontrol yapılmalı ve kilitlenmelidir.



Dahili DC Link kapasitörlerinin deşarjı 5 dakikaya kadar sürebilir, deşarj süresince kapağın açılması ya da herhangi bir bakım işinin yapılması yasaktır!!

LVD – ÇİFT YALITIM



Kontrol ve geri besleme için kullanılan bütün bağlantı terminalleri EN50178'e uygun şekilde tek yalıtımlıdır. Harici bir cihaza çift izolasyonlu bağlantı durumunda, kullanıcı çift izolasyonu EN50718'e uygun hale getirmek için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır

TOPRAKLAMA

E2000+ inverterler sabit kablolama kullanarak kararlı durum kurulum için tasarlanmıştır. Güç prizi ve benzer mobil bağlantıların kullanımına izin verilmez.



Farklı EMC filtre düzenlemelerine bağlı olarak toprağa doğru kaçak akım 3.5mA' i aşabilir. Bu nedenle minimum 10mm² (bakır) kesitli ya da çift kablolmalı (EN50178'e uygun olacak şekilde) topraklama bağlantısı yapılması önerilir. Tüm topraklama bağlantıları mümkün olduğunca kısa olmalıdır, tek bir merkez noktasına bağlanmalıdır (yıldız bağlantı)



Uzun motor kabloları

30m 'yi aşan motor kablosu motor tarafında aşırı-voltaj dalgalanmasına neden olabilir. Bu pikler motorun dahili izolasyonuna hasar verebilir.

Motor bobinlerinin, sinüs filtrenin ya da Dv/dt sınırlandırıcı filtrelerinin kullanılması motorda hasar oluşma riskini ortadan kaldırabilir. Genellikle inverter kontrollü motorların kullanımı tavsiye edilir.

Herhangi bir şüphe durumunda üreticiye başvurun

Bütün çıkış filtre bileşenleri üretici tarafından onaylanmış olmalı.



İzolasyon testi

Bütün ađın izolasyon testi durumunda, inverterin ve opsiyonel olarak eklenen filtre komponentlerinin bađlantılarının kesilmesi önerilir. İnverter içinde kullanılan bazı bileşenler ölçüm doğruluđunu etkileyebilir ya da tahrip olabilir.

Bütün EURA inverterler EN15178'e uygun olacak şekilde üretim hattında izolasyon testini geçmek zorundadır.



Potansiyel dengeleme

Eđer galvanik izolasyon bulunmayan komponentler kullanılırsa ve invertere bađlanırsa, potansiyel dengelemeyi sađlamak için gerekli ölçümler yapılmalıdır.

YANGIN TEHLİKESİ

Frenleme Dirençleri

Sistemin bütün kinetik enerjisi frenleme sürecinde ısıya dönüşür. Bu enerji frenleme direncinde dağılır.

Frenleme direncinin uygunsuz boyutlandırılması ya da yetersiz ısı değişimi yangına neden olabilir.

Ayrıca giriş beslemesindeki aşırı voltaj yüksek yangın riskine neden olabilir.



Bu nedenle bütün frenleme dirençleri, inverter giriş terminallerine seri bağlı olan, yüksek sıcaklıkta bütün beslemeyi kesecek şekilde kontakları açılan 2 tane termistöre sahip olmalıdır.

Frenleme direnci yüzeyi normal çalışma sırasında bile çok sıcak olabilir. Bu nedenle direnci uygun koruyucu kafesleri kullanarak güvenli bir yere monte etmek gerekir.

DİFERANSİYEL AKIM KESİCİLERİNDE DARBE

Kaçak Akım Rölesi (FI)

Frekans inverterlerin kullanılması kaçak akım rölesi tetiklenmesini geciktirebilir ve hatta engelleyebilir.

Can güvenliği için, inverter bulunan bütün tesisler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Giriş kablo koruması: Sigortalar ya da otomatik aşırı-akım kesici (Boyutlandırma: tablolara bakınız).



Kaçak akım koruması: "Tüm-duyarlı" koruyucular (kesiciler), asgari gereklilik tipi „B“ olacak şekilde, tüm inverter güç hatları üzerine monte edilmiş olmalıdır. Inverter güç hatları üzerine farklı ekipmanların bağlanmasına izin verilmez.

Monofaz inverterler için (230V sınıfı) diferansiyel akım kesici tipi "A" ya da "F" 'in kullanımına izin verilir.

Kaçak akım rölesi akımı çalışma frekansına, motor tipine, PWM frekansına ve motor kablo uzunluğuna bağlıdır.

300mA eşik değerine sahip Kaçak akım rölesi kullanılması önerilir(endüstriyel ortamlar için)

Güvenli bir çalışma için temel kurallar

- Sisteminin düzgün boyutlandırılması (motor, invertör, mekanik elemanlar)
- Toleransları da dikkate alarak doğru inverter nominal gerilimini kontrol edin.
- Doğru terminal sıkma torku dahil olmak üzere tüm inverter ve motor kablolarını gözden geçirin (Tork değerleri: tabloya bakınız).
- Tüm kontrol kabloları için min 15 cm mesafe uzaklık bırakarak güç kablosundan ayrı uygun kontrol kablosu kullanın. 1 metreyi aşan uzaklıklarda, tüm kontrol bağlantıları için korumalı kablo kullanın.
- Frenleme dirençlerinde burgulu kablo ya da ekranlı kablo (shielded) kullanın
- Ekranlı kablolar özellikle uzaklıkları 30 metreyi geçen motor bağlantısı için de tavsiye edilir
- Topraklama bağlantılarına dikkat edin, bütün toprak bağlantılarının geniş temas noktaları olmalıdır, tamamı tek bir merkezi topraklama noktasında toplanmalıdır (yıldız bağlantı)



Her inverter için, tek bir inverterin enerjisini kesecek şekilde bir tane bağımsız devre kesici önerilir.

UYGUN İNVERTER PROGRAMLAMASINI KONTROL EDİN

İnverterin hatalı programlanması sistemin öngörülemez davranış göstermesine ve sonrasında yüksek hasar ve kişisel yaralanma riskine neden olabilir.

Arıza durumunda inverter ile birden fazla otomatik yeniden başlatma girişi yapılabilir- geciktirilmiş yeniden başlatma mümkündür

Öngörülemez sistem tepkileri inverter devrelerinde hasara neden olabilir

İnverter harici bir komponentten gelen komut, hız, STOP talimatlarını dikkate almayabilir.

İnverterin frenleme işlevi başarısız olabilir.

Uygulamaya bağlı olarak, bütün sistemin güvenliği için inverter'den bağımsız olarak çalışan harici güvenlik komponentlerine ihtiyaç vardır.



Inverter koruma fonksiyonları

İnverter'de akıllı koruma fonksiyonları bulunmasına rağmen , bu fonksiyonların aralıksız olarak tetiklenmesi inverterin hasar görmesine neden olabilir.

İnverter çıkış kısa devresine ve toprak hatasına karşı korumalıdır, her biri belirli bir kod ile ekranda gösterilir.

Sürekli toprak hatasının ya da kısa devrenin meydana gelmesi inverterin güç katında hasar oluşmasına neden olabilir.

Motor sabit bağlı olmalı, motor hattının kesilmesi gerektiğinde (güvenlik nedeniyle), devre inverter ile birlikte sadece DURMA durumunda açılıp/kapanmalı (son aşama devre dışı bırakma)



İnverterin sürekli enerjili tutulması tavsiye edilir, eğer güvenlik nedeniyle tekrar edilen enerji döngülerine ihtiyaç varsa, güvenlik bu 5 dakikada bir döngüyü geçmemelidir- aksi durumda üreticiye başvurun.



Elektrik şebekesi verileri:

İnverter faz, toprak/nötr arası 300 V'u geçmeyecek, simetrik 3 fazlı besleme için üretilmiştir.

Yüksek voltajlara adaptasyon için bir trafo kullanılabilir.

Monofaz inverter için maksimum giriş voltajı 240V +15%'dir, 400V sınıfı 3 faz inverterler 460V +15%'e kadar çalışabilir.

Dengesiz, dalgalanan, ya da asimetrik güç sistemlerine bağlantı yapmadan önce inverter üreticinize başvurun.



Besleme – kısa devre kapasitesi

Giriş şok bobinleri ($U_k=4\%$), özellikle sürekli çalışmada inverterleri yüksek kısa devre kapasitesine sahip bir elektrik şebekesine bağlamak için tavsiye edilir.

Eğer besleme kapasitesi inverter gücünün 20 katını aşarsa şok kullanılması zorunludur.

İnverter giriş ve çıkışında ölçümler

İnverter giriş/çıkış tarafında akım ve voltaj sinus biçimli dalga formunda olmayabilir.

Uygun olmayan test aletlerinin kullanılması halinde, sonuçlar yanlış olabilir, ya da en kötü durumda inverter ya da test cihazı kullanılmaz hale gelebilir.

Kullanılan enstrumanlar farklı sinyal şekillerini işleyebilmelidir. Basit ölçümler için yüksek kaliteli hareketli demir enstrumanlar uygun olabilir

**HERHANGİ BİR SORU
İÇİN ÜRETİCİYE
BAŞVURUN**

Güvenlik/kullanım kılavuzu, ya da tam olarak anlaşılmayan kısımlar ile ilgili herhangi bir soru için üreticiye başvurulmalıdır.



Devreye almadan ya da çalıştırmaya başlamadan önce sorun.

Bu makine hasarı ve / veya personel yaralanma riskini önlemek için, zorunludur

EMC: Temel bilgiler ve kurulum için tavsiyeler

E2000/3000 serisi inverterler endüstriyel alanda kurulum için tasarlanan elektriksel cihazlardır. E2000/3000 inverterler kompleks bir sistemin parçası olarak kabul edilir ve tek başına çalışmak için tasarlanmamıştır, bu nedenle inverter üzerinde ayrıca EMC etiketi bulunmaz.

Makine üreticisi / sistem entegratörü bütün sistem için gerçek EMC standartlarını sağlamak zorundadır.

Normal koşullarda, dahili EMC filtreleri gerçek EMC limitlerini sağlamak için yeterlidir(bu bağımsız kuruluş tarafından yapılan ölçümlerde onaylanmıştır).

E2000 + inverterler "ikinci ortamda" kullanılmak için dizayn edilmiştir (EN 61800-3 'e göre) Bu endüstriyel alanda montaj anlamına gelir, besleme ayrı bir trafo ile sağlanır. "birinci çevre" montajı için (yerleşim alanı- halka ait düşük voltaj besleme şebekesi). EMC şartlarını sağlamak için ek filtre komponentlerinin kullanımı gerekebilir.

EMC – uygun montaj

Metal panoya montaj, eğer mümkünse, pano metal koruyucu bariyer ile güç ve kontrol bölümü olarak ayrılmalıdır.

Bütün metal parçaları, topraklama kablolarını, merkezdeki kablo zırhlarını boş montaj plakası kullanarak bağlayın.

Potansiyel dengeleme için tek bir merkezi noktada "yıldız bağlı" 10mm² kablolar kullanın.

Bu nedenle inverterlerin ve filtrelerin 3.5mA'den fazla kaçak akıma sahip olabileceğini dikkate alarak uygun topraklama iletkenleri kullanın:

**Topraklama iletkeni min. 10 mm² (bakır)
Arıza durumunda otomatik olarak bağlantıyı kesen ayrı izleme sistemine sahip bir topraklama bağlantısı.
Ayrı bir kablo ve terminaller kullanılarak çift topraklama.**

Mümkün olan her yerde bakır örgülü zırlı kablo kullanın, ortak kablo çelik koruması zırh görevi görmez.

Zırhları(shield) potansiyel eşitleme çubukları ile geniş boş alanlara bağlayın. Entegre kontak fırçaları ile birlikte özel kablo rekorları kullanın.

Tek kablo kullanarak kablo zırhının uzatılmasına izin verilmez.

Bütün harici filtre komponentleri gürültü kaynağına(inverter) mümkün olduğunca yakın bağlayın- boş pano plakasına monte ederek mükemmel temas sağlayın.

Bütün kabloları mümkün olduğunca kısa tutun, farklı ağları ayırın, min. 15 cm uzaklık. Farklı ağlar: güç kaynağı, motor kablosu (frenleme direnci dahil), düşük voltaj kontrol bağlantısıdır (kontrol sinyalleri, geri besleme, veri hattı).

Tüm ekransız kabloları burgulu hale getirin

Kablolarda kullanılmayan teller toprağa bağlı olmalıdır

UL İşaretli İnverterler: Ek bilgi

Aşağıdaki bilgiler UL onayı gereken ülkelerde kullanım için tasarlanan inverterler için geçerlidir. Aşağıda bulunan bütün bilgiler ticari işlemlerden, montajdan ve çalıştırmadan sorumlu olanlar için mevcut olmalıdır.

UL Standartları

UL/cUL işareti Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da bulunan ürünler için geçerlidir ve bu UL'nin ürün testlerini gerçekleştirdiği ve ürün güvenliği ile ilgili sıkı standartların yerine getirilmiş olduğunun belirtildiği anlamına gelir. Bir ürünün UL sertifikası alması için ürün içerisindeki bütün komponentlerin UL sertifikası olması gereklidir.



UL Standartlarına Uygunluk

Bu sürücü UL508C, EN363934 nolu UL standartına uygun olarak test edilmiştir ve UL standartlarını karşılar.

Diğer ekipmanlarla birlikte kullanırken sürekli uyumun sağlanması için aşağıdaki şartların karşılanması gerekir:

- 1) Sürücüyü kirlilik seviyesi 2'den yüksek bir alana monte etmeyin (UL standardı)
- 2) Her cihazla birlikte montaj ve kullanma kılavuzu temin edilecektir.

Aşağıdaki işaretler belirtilen konulardan birinde yer almalıdır: cihazla birlikte ayrıca gönderilmeli, cihaz ile birlikte gelen kendinden yapışkanlı etikette bulunmalı, ya da cihazın üzerinde herhangi bir yerde olmalıdır.

- a) Her bağlantı şeması için tanımlama işaretleri;
- b) Doğru kablo bağlantıları için işaretler
- c) "Maksimum Hava Sıcaklığı 40C." ya da eşdeğer olmalıdır;
- d) "Solid State motor aşırı yük koruması, FLA'nın %150'sinin ya da eşdeğerinin üzerine çıkınca tepki verir
- e) "Cihazı kirlilik seviyesi 2" ya da eşdeğer çevrelere kurun;
- f) (E2000-0007T3UBR;E2000-0011T3 UBR;E2000-0015T3 UBR;E2000-0022T3UBR) kasadaki modeller için: "JJS-15 ya da dengi COOPER BUSSMANN LL C sınıfı T sigorta tarafından korunduğunda 5000rms simetrik amper, 480V maks akıma kadar taşıyabilen bir devrede kullanılmaya uygundur.
- g) "Dahili katı hal kısa devre koruması bütün devrenin korumasını sağlamaz. Bütün devrenin korunması Ulusal Elektrik Kanunu ve ek yerel kanunlar ya da eşdeğerlerine uygun olarak sağlanmalıdır.
- h) DİKKAT - Elektrik Çarpması Tehlikesi " sağlanmalı ve Hat Kapasitörünün deşarj olması için veya Hat Kapasitörünün 50VDC altına inmesi için gerekli zamanı belirten talimatlar eklenmelidir;
- i) "Sürücülerde motorun aşırı ısınmasına karşı koruyucu özellik" ya da "eşdeğeri" bulunmalıdır.
- j) Sadece de Kanada'da kullanım için " Geçici dalgalanma bastırıcı cihazların şebeke kısmında monte edilmiş olmalıdır ve 480V (faz toprak arası), 480V(faz faz arası), aşırı voltaj katagori III için uygun, 6kV voltaj risklerine dayanacak nominal darbe dayanımı korumasını" ya da eşdeğerini sağlayacak değerlerde olmalıdır.

Saha Kablolama Terminallerinin etiketlenmesi – Terminaller güç kaynağı ve yük için doğru bağlantıyı belirtmek için etiketlenmelidir, ya da etiketlenmeye uygun olan bir kablolama diyagramı güvenli şekilde cihaza eklenmelidir:

- a. " 60/75°C Bakır kablo" ya da eşdeğer;
- b. Gerekli kablo torku, tip ve istenilen aralık, 4). Bölüme bakın *Empfohlene Leitungsquerschnitte – Sicherungen Leistungsklemmen*


Topraklama– Topraklama bağlantısı için tasarlanmış olan kablo konnektörü, net bir şekilde "G", "GRD", "Ground", "Grounding", ya da muadilleriyle ya da "topraklama sembolüyle(IEC 417, Sembol 5019) açık bir şekilde belirtilmelidir.

Topraklama bağlantısı için sıkma torku ve kablo kesiti terminale bitişik olarak işaretlenir ya da bağlantı şemasında gösterilir.

2) Ürün verileri - ürün gücü aralığı


Ürün adlandırma kuralları

E2000 – 0007 S2

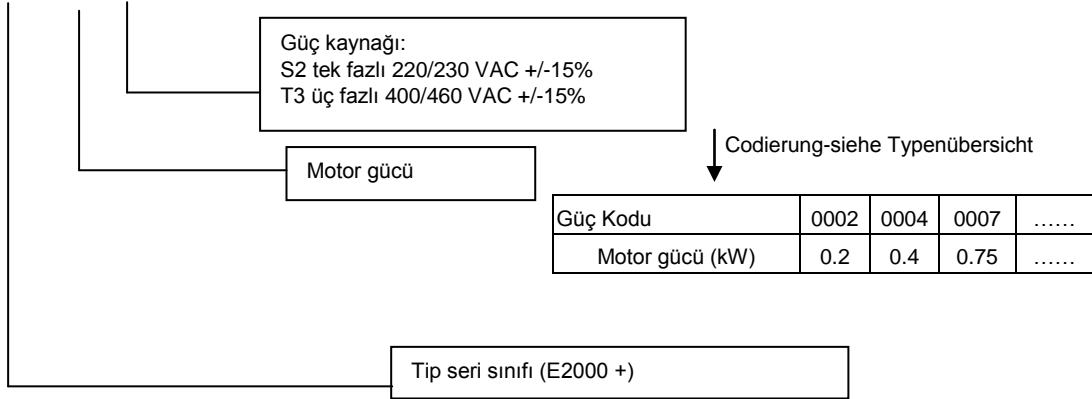

Opsiyon Tanımları

D F1 Y K B R

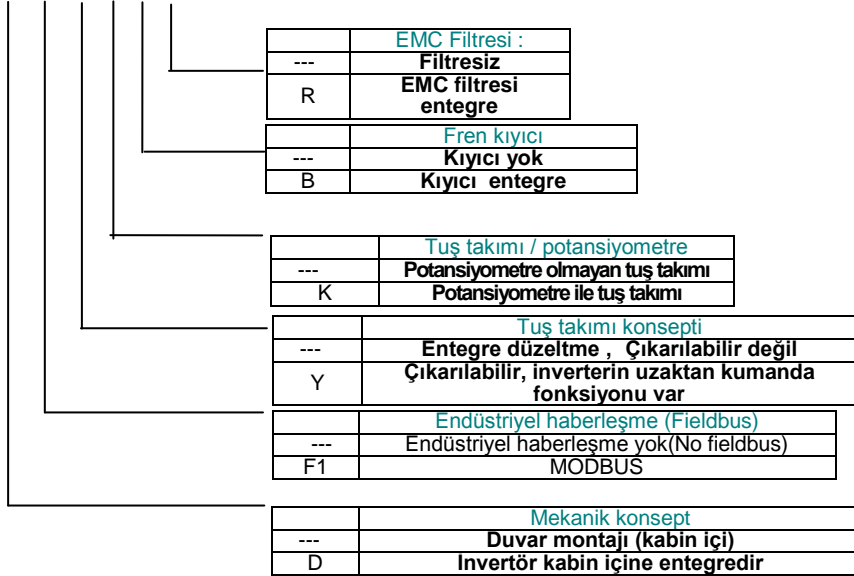

Etiket

Yandaki resim, aşağıdaki seçenekler de dahil olmak üzere E2000 +, üç fazlı, 400V 2,2 kW invertör, 6,5A nominal akım serisindeki tipik bir etiketi göstermektedir: F2 (MODBUS), B (Fren kıyıcı) R (entegre EMC Filtresi)

EURA DRIVES EURA DRIVES ELECTRIC CO.,LTD			
MODEL	E2000-0022T3	OPTION	F2BR
INPUT	3PH AC 380~ 460V± 15% 50/60Hz		
OUTPUT	3PH AC 0~ INPUT V 6.5A		
	2.2KW		
CE			SW NO. 5.04
IP20	E200022T315114E00149		MADE BY EURA

Mekanik yapı

İki farklı temel kavram vardır:

0,2 ila 22 kW arasındaki güç aralığında inverter: POLYCARBONATE muhafaza, tuş takımını kapağa entegre edilmiş (çıkarılabilir değil) bir yapısal taban üzerinde (soğutucu) üzerine inşa edilmiştir. - kasa boyutu **E1 - E6**

30 ila 400 kW güç aralığında inverter : İçinde çelik panel, güç ve kontrol terminalleri, tuş takımı kapağa entegre edilmiş ve çıkarılabilir - kasa boyutu **C3 - C6**

E2000+'nin görünüşü **E2 boyutu inverter**



E2000+'nin görünüşü C3 boyutu inverter



Teknik veriler - inverter serisi E2000+

Güç kaynağı	Anma gerilimi	3-phase 380...460V +/- 15% - 1 fazlı 230V +/- 15%
	Giriş frekansı	44...67 Hz
	EMC filtresi	2. ortam için entegre (90 kW'a kadar)
Çıkış	Çıkış voltajı	0.....U- giriş
	Çıkış frekansı	0.....650 Hz
	Çıkış frekansının özünürlüğü	0,01 Hz
	Aşırı yük kapasitesi	150% - 60 san. / 10 dk
Kontrol modu	PWM kontrol modları	V/Hz - Mod Sensörsüz vektör (SLV) – Hız / tork kontrolü Daimi mıknatıslı Senkron Motor PMM kontrolü
	PWM frekansı	0,8.....16 kHz
	V / Hz karakteristiği	Doğrusal,karesel ve kullanıcı tarafından programlanabilir eğri - Gerilim ayar noktası
	Başlangıç torku	0,5 Hz'de% 150 nominal tork (SLV modunda)
	Tork artışı	Otomatik / manuel
	Motor veri girişi	Manuel giriş / akıllı AUTOTUNING işlevi
	Hız aralığı	SLV modunda 1: 100
	Hız hassasiyeti	+/- 0,5% (SLV)
	Tork hassasiyeti	+/- 5% (SLV)
	DC- Fren	Frekans. Eşik, süre ve yoğunluk programlanabilir - DC enjeksiyon
Fren kıyıcı	Dahili fren kıyıcı transistörü (Fren dirençleri - ürün tablosuna bakın)	
Ekran	7 Segment LED göstergesi -4 basamaklı	Farklı işletim parametrelerinin programlanması ve görüntülenmesi için
I/O Kanallar, kontrol fonksiyonları	Inverter kontrolü - Start / Stop	Yapılandırmak için: terminaller / çalıştırma paneli / seri bağlantı
	Dijital kontrol girişleri	8 (6) dijital giriş (NPN/PNP yapılandırılabilir), pals girişi
	Hız / tork referans sinyali	Potansiyometre (işletim paneli / harici), analog giriş (terminaller), işletim paneli tuşları, palsgirişi, seri bağlantı
	Referans analog kanallar	2 Analog kanal 0 ... 10V, -10V / + 10V, 0 .. (4) 20 mA (programlanabilir ofseti, kazancı - matematiksel olarak birbirini birleştirmek için)
	Analog çıkışlar	2 analog çıkış kanalı, hem programlanabilen kazanç, hem de farklı fonksiyonlar atanır (0 ... 10V, 0..20 mA)
	Dijital çıkışlar	2 dijital çıkış (atanacak farklı fonksiyonlar)
	Röle çıkışı	1 anahtarlama kontağı 5 A 230 V (farklı işlevler için programlanabilir)
	Haberleşme arayüzü	Seri bağlantı (MODBUS - ASCI / RTU)
	Özel fonksiyon - kontrol seçenekleri	Jog modu, terminaller üzerinde 12V / 50 mA yardımcı güç kaynağı PI-kontrol / Pompa kontrolü, Master / Slave kontrolü Sabit frekans kontrolü, programlanabilir sürme frekansı dizisi " Dönen motoru yakalama", otoreset / tekrar başlatma işlevi
Koruma fonksiyonları, Hata belleği	Elektriksel koruma fonksiyonları	Aşırı gerilim, Düşük Gerilim Aşırı akım, Aşırı Yük, Motor-Aşırı Yük, Çıkış-kısa devre Faz kaybı, Motor Faz dengesizliği
	Termal koruma fonksiyonları	Soğutucu aşırı sıcaklık - Motor aşırı sıcaklık (PTC / KLIXON), Motor I ² t
Opsiyonlar	İşletim paneli	Uzaktan tuş takımı / programlama aracı
	Fren dirençleri	Ağır çalışma için yüksek güç dirençleri
	Filtre / şok bobinleri	PFC şok bobinleri - dv / dt sınırlayıcı çıkış filtresi - sinüs filtresi
	Parametre kopyalama	Parametre çoğaltma işlevine sahip USB Stick - USB / RS485 dönüştürücü
	PC-Link Yazılımı (MODBUS üzerinden)	Programlama, kontrol ve izleme için özel araç (parametre set hafızası)
Çevre koşulları	Koruma	IP20 – IP21 (isteğe bağlı)
	Çalışma sıcaklığı	-10.....+50 °C
	Nem	Maks. % 90 yoğunlaşmayan, korozyon yok
	Yükseklik	1000 m - %1 değer düşüklüğü / 100m yukarıda
	Titreşim	MaKS. 0,5 g
Güç aralığı	SLV	0,2.....400 kW
	V/Hz	0,2.....400 kW
Standartlar	EMC	EN61800-3(2004)
	Emniyet	EN61800-5-1 2003

Güç aralığı - kasalar

Inverter 230V								
Model	Nominal güç / akım	Giriş akımı	kasalar	Koruma	Ağırlık (kg)	Ölçüleri (WxHxD - mm)	Fren kıyıcı	Min. Fren direnci değeri
E2000-0004 S2B	0,4 kW - 2,5A	5A	E1	polikarbonat.	1,4	80x140x135	ENTEĞRE	80 Ohm/200W
E2000-0007 S2B	0,75 kW - 4,5A	9A			1,5			
E2000-0015 S2B	1,5 kW - 7A	15A	E2		2,0	106x180x150		
E2000-0022 S2B	2,2 kW - 10A	22A			2,1			

Inverter 400V									
Model	Nominal güç / akım	Giriş akım RMS	kasalar	Enclosure	Ağırlık (kg)	Ölçüleri (WxHxD - mm)	Fren kıyıcı	Min. Fren direnci değeri	
E2000-0007 T3	0,75 kW - 2 A	2,4A	E2	POLİKARBON	2,0	106x180x150	ENTEĞRE	150 Ohm/200W	
E2000-0015 T3	1,5 kW - 4 A	4,6A			2,1				
E2000-0022 T3	2,2 kW - 6,5 A	7A			2,2				
E2000-0030 T3	3,0 kW - 7 A	9A	E3		2,5	106x180x170		75 Ohm/500W	
E2000-0040 T3	4,0 kW - 9 A	11A	E4		3,0	138x235x152			
E2000-0055 T3	5,5 kW - 12 A	16A			3,5				
E2000-0075 T3	7,5 kW - 17 A	20A	E5		4,5	156x265x170		50 Ohm/1.000W	
E2000-0110 T3	11 kW - 23 A	29A			4,8				
E2000-0150 T3	15 kW - 32 A	37A	E6		8,0	205x340x196		30 Ohm/1.500W	
E2000-0185 T3	18,5 kW - 38 A	45A			8,5			20 Ohm/2.000W	
E2000-0220 T3	22 kW - 44 A	54A			9,0				
E2000-0300 T3	30 kW - 60 A	72A	C3		ÇELİK LEVHA	22,5		270x435x235	20 Ohm/3.000W
E2000-0370 T3	37 kW - 75 A	85A	C4			24,0		315x480x235	12 Ohm/5.000W
E2000-0450 T3	45 kW - 90 A	110A				24,5			
E2000-0550 T3	55 kW - 110 A	132A	C5			41,5		360x555x265	10 Ohm/8.000W
E2000-0750 T3	75 kW - 150 A	180A				42,0			
E2000-0900 T3	90 kW - 180 A	220A	C6			56,0		410x650x300	8 Ohm/10.000W
E2000-1100 T3	110 kW - 220 A	264A				56,5			
E2000-1320 T3	132 kW - 265 A	320A	C7			87		516x765x326	4 Ohm/20.000W
E2000-1600 T3	160 kW - 320 A	384A	C8	123		560x910x342	3 Ohm/30.000W		
E2000-1800 T3	180 kW - 360 A	430A		124					
E2000-2000 T3	200 kW - 400 A	480A	C9	125	400x1310x385	SEÇENEK			
E2000-2200 T3	220 kW - 440 A	530A	CA	185	535x1340x380				
E2000-2500 T3	250 kW - 480 A	575A		186					
E2000-2800 T3	280 kW - 530 A	635A	CB0	225	600x1465x380				
E2000-3150 T3	315 kW - 580 A	700A		230					
E2000-3550 T3	355 kW - 640 A	765A		233					
E2000-4000 T3	400 kW - 690 A	830A	CB	234	600x1600x388				

Not: Belirtilen RMS giriş akımı, 20kA kısa devre kapasitesine sahip, bir güç şebekesine doğrudan bağlantı için yaklaşık olarak bulunur - RMS akımını azaltmak için yeterli giriş şok filtresi (% 5 şok filtresi) kullanın

3) Inverter montajı

Lütfen, bölüm 1'de bildirilenleri okuyun) EURA DRIVES invertör serisi E2000 + için, invertör montajı, kabin kabloları ve sistemin devreye alınmasından önce genel kurulum ve güvenlik kuralları.

Kabine montaj

Korunma sınıfına (IP20 / 21) uygun olarak, invertör uygun bir panonun içine yerleştirilmelidir.


Inverter, mevcut tüm montaj deliklerini kullanarak dikey olarak monte edilmelidir.

Dikey dizide daha fazla invertör montajından kaçının. Kesinlikle gerekliyse, çift montaj mesafelerini koruyun

Aşağıdaki tabloda, dikey ve yatay yöndeki minimum montaj mesafeleri gösterilmektedir

Tüm çalışma koşullarını belirtilen limitler dahilinde tutmak için dolabın yeterli ısı alış veriş sağlanmış olması gerekir.

Kasa boyutu	Montaj mesafesi	
<30kw E1-E6	A≥150mm	B≥50mm
≥30kw C3-C6	A≥200mm	B≥75mm

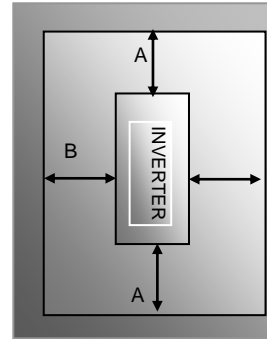

Kabine montaj mesafeleri

Fans: E2000 + serisinin tüm invertörleri havalandırılmalıdır.

Çeşitli fan çalışma modlarını ayarlamak için özel parametreler kullanılır: Daima AÇIK (F702 = 2), Sürücü çalışma modundayken AÇIK (F702 = 1) veya sıcaklık kontrollü (F702 = 0) (F703 = Sıcaklık eşiği)

Bkz. 14) Parametre grubu 700: Hata giderme ve koruma fonksiyonları (F702-F703)

Bakım ve servis:

Frekans çeviricinin belirtilen çevre koşullarına göre çalışması koşuluyla, frekans çeviricinin düzgün bir şekilde kullanılması ve tüm talimatların montaj, devreye sokulması ve çalıştırılması için tam olarak uygulanması şartıyla inverterin herhangi bir özel bakıma ihtiyacı yoktur.


4) E2000 + invertörlerin elektrik bağlantıları

E2000 + invertörler güç ve kontrol bağlantısı için ayrı terminallere sahiptir. İnvertörün kablolanması için yeterli kabloların kullanılması, bu kılavuzun ilk bölümünde bildirilen tüm güvenlik kurallarının dikkate alınması gerekir.


Güç terminalleri:

Güç terminalleri için invertör boyutuna ve giriş fazlarının sayısına bağlı olarak farklı düzenlemeler vardır.


230V Tek Fazlı İnverter 0,2 – 0,75 kW – kasa boyutu **E1**

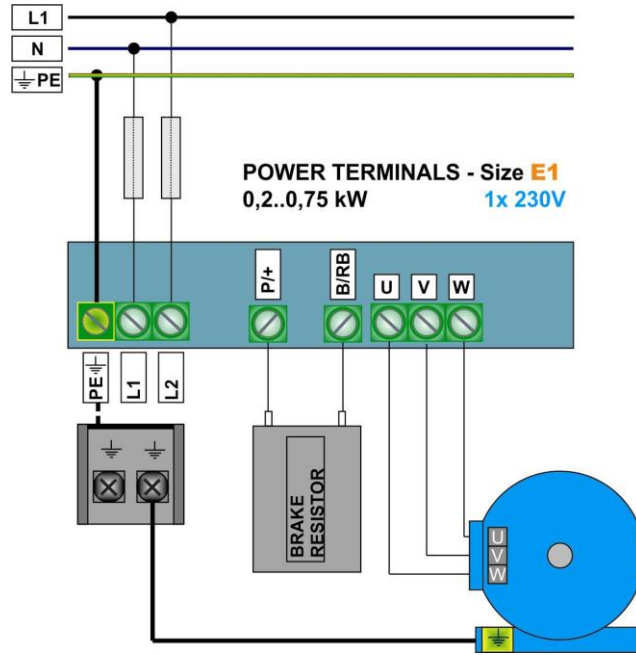


230V Tek Fazlı İnverter 1,5 - 2,2 kW - kasa boyutu **E2, E3**

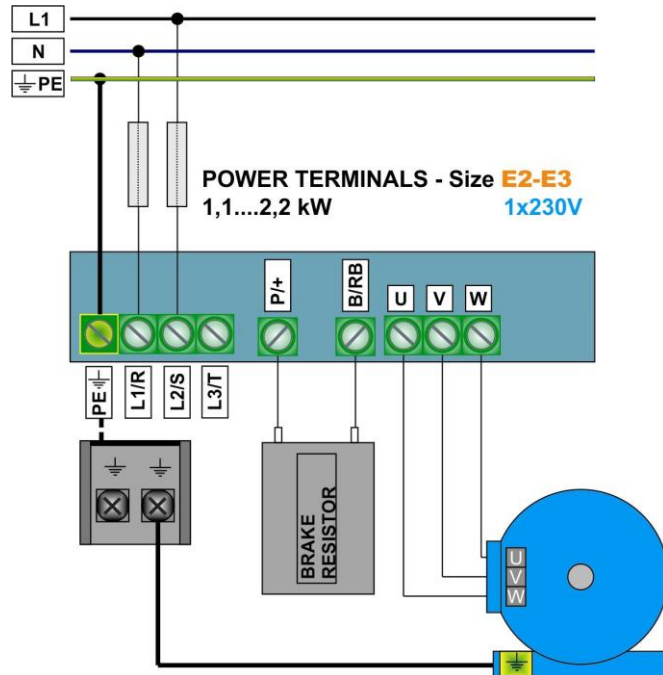


400V Üç Fazlı İnverter 0.75 – 11 kW – kasa boyutu E2, E3, E4, E5

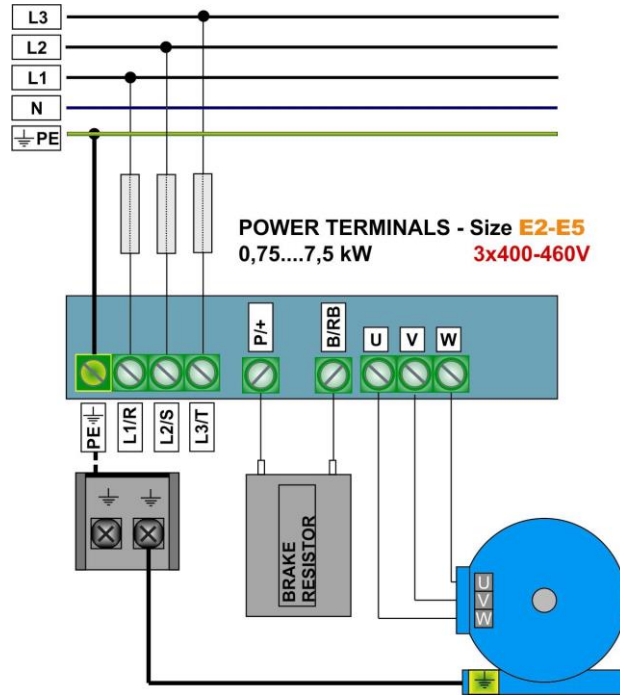

400V Üç Fazlı İnverter 15 – 22 kW – kasa boyutu E6

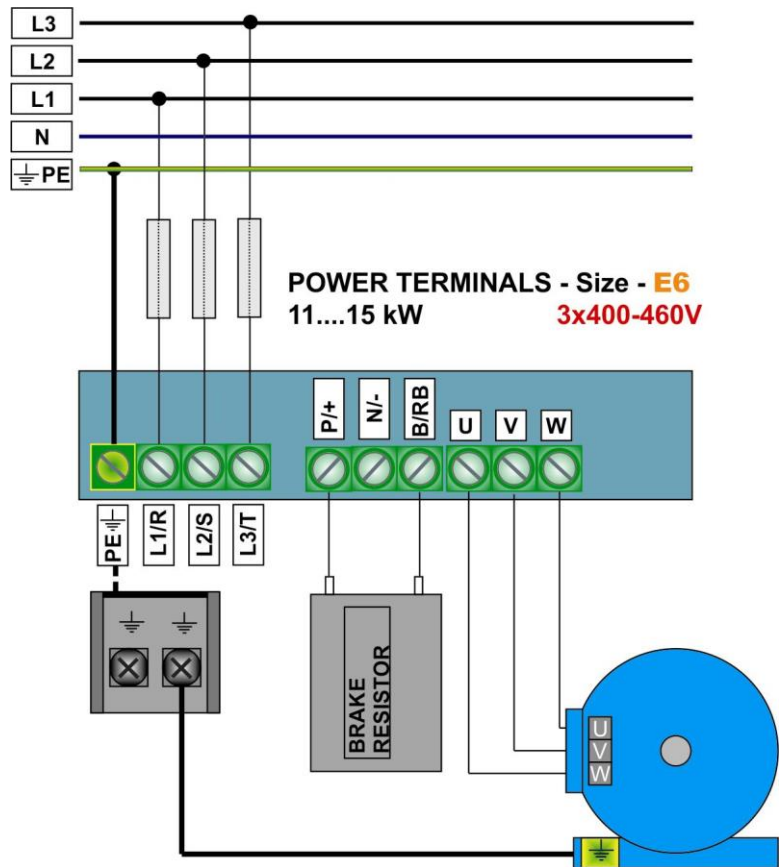

400V Üç Fazlı İnverter - 22 kW'ın üstünde C3 – C6

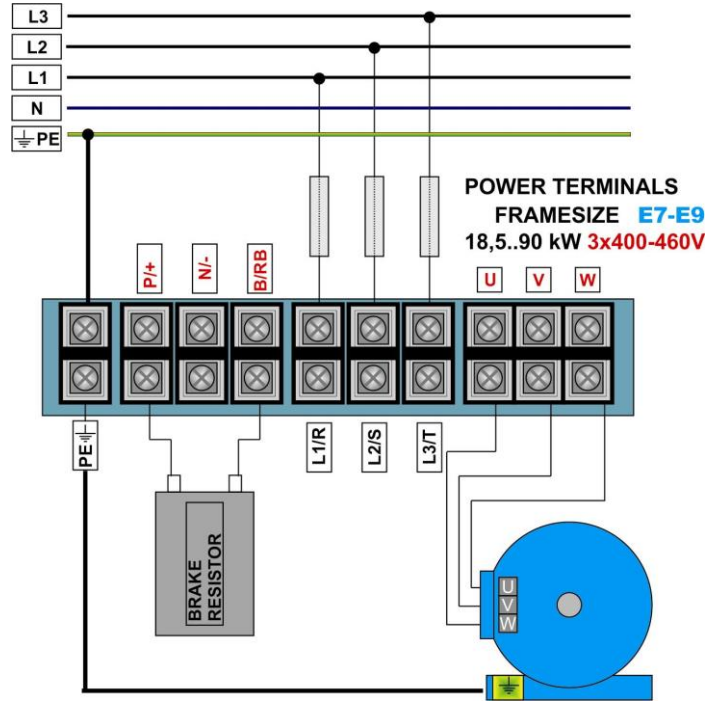

Fren direnci:

E2000 + invertörler standart olarak kırıcı transistörle imal edilmiştir. Harici olarak uygun bir fren direnci bağlanabilir. Kablonun maksimum uzunluğu 2mt, Kesit, 800V gerilim fren anahtarı ve direnç değeri dikkate alınarak hesaplanan dirençteki akıma bağlıdır.

Tek invertör güç aralıkları için minimum direnç değeri bölümündeki tabloda rapor edilmiştir: 2) Ürüne genel bakış / Ürün verileri - **Tablodaki değer mutlak minimum değerdir - üç kat daha fazla direnç değerine sahip dirençlere izin verilir.**

Dirençin doğru boyutlandırılması, özellikle sürekli güç ve zirve gücü anlamında, uygulamaya (atalet, hız, fren devir hızı) bağlıdır. EURADRIVES aksesuar programı, her türlü uygulama için özel dirençler sunmaktadır.



DİKKAT!! Sistemin depolanmış dinamik enerjisi, fren işlemi sırasında ısıya dönüştürülür - ısı, fren direncinde yitirildi.

Dirençin aşırı ısınması, yanma ve yangın riski yanlış boyutlandırma, yanlış parametre ayarı, inverter arızası veya güç kaynağı aşırı voltajının sonucu olabilir. Fren direncinin uygun elektriksel ve mekanik korumasını sağlamak gereklidir Bölüm 1'deki kurallar: Ortak kurulum ve güvenlik kuralları dikkate alınmalıdır.

Yanlış fren direnci kullanıldığında EURADRIVES herhangi bir hasar veya risk için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Önerilen kablo kesitleri, sigortalar, Terminal sıkma torku

Inverter modeli	Giriş akımı	Kablo kesiti (mm ² AWG) Terminal sıkma torku	Giriş sigortaları		
			IEC 60269 gG (A)	UL-Klasse T (A)	Busmann-Typ
	A	mm ² / AWG / lbs/inch			
E2000-0007 T3	2,4	2,5 / AWG14 /10	10A	10A	JJS10
E2000-0015 T3	4,6				
E2000-0022 T3	7				
E2000-0030 T3	9				
E2000-0040 T3	11	2,5 / AWG12 /10,5	16A	15A	JJS15
E2000-0055 T3	16	4 / AWG10 /19	25A	20A	JJS20
E2000-0075 T3	20			30A	JJS30
E2000-0110 T3	29	6 AWG8 /30,4	35A		
E2000-0150 T3	37	10 AWG6 /30,4	50A	40A	JJS40
E2000-0185 T3	45	16		50A	JJS50
E2000-0220 T3	54	16	63A	60A	JJS60
E2000-0300 T3	72	25	80A	80A	JJS80
E2000-0370 T3	85	35	125A	90A	JJS90
E2000-0450 T3	110	35		125A	JJS125
E2000-0550 T3	132	50	160A	175A	JJS175
E2000-0750 T3	180	95	200A	200A	JJS200
E2000-0900 T3	220	120	250A	250A	JJS250
Kontrol kabloları-Tüm çerçeveler		0,75-1 AWG20 /2,7			

Toprak / toprak bağlantısı

Minimum toprak / toprak kablo kesiti - terminal bağlantısı için

Motor kablo tesisatı bölümü: S (mm ²)	Minimum toprak bağlantısı kesit alanı $\frac{h}{PE/E}$ (mm ²)
S ≤ 16	= S
16 < S ≤ 35	min 16
S > 35	min S/2


Minimum toprak / toprak kablo kesit alanı - şasi bağlantısı için ("G" "GND" "ZEMİN" bağlantı noktaları tasarlanmış haldeyken)

Motor kablo tesisatı bölümü: S (mm ²)	Minimum toprak bağlantısı kesit alanı $\frac{h}{PE/E}$ (mm ²)
S ≤ 16	AWG8 / 6,2


Kontrol terminalleri - kontrol panosu

İnverter kasa boyutuna bağlı olarak iki farklı kontrol terminali ve kontrol paneli konfigürasyonu mevcuttur.

Inverter boyutu E1 – E6
0,20...22 kW

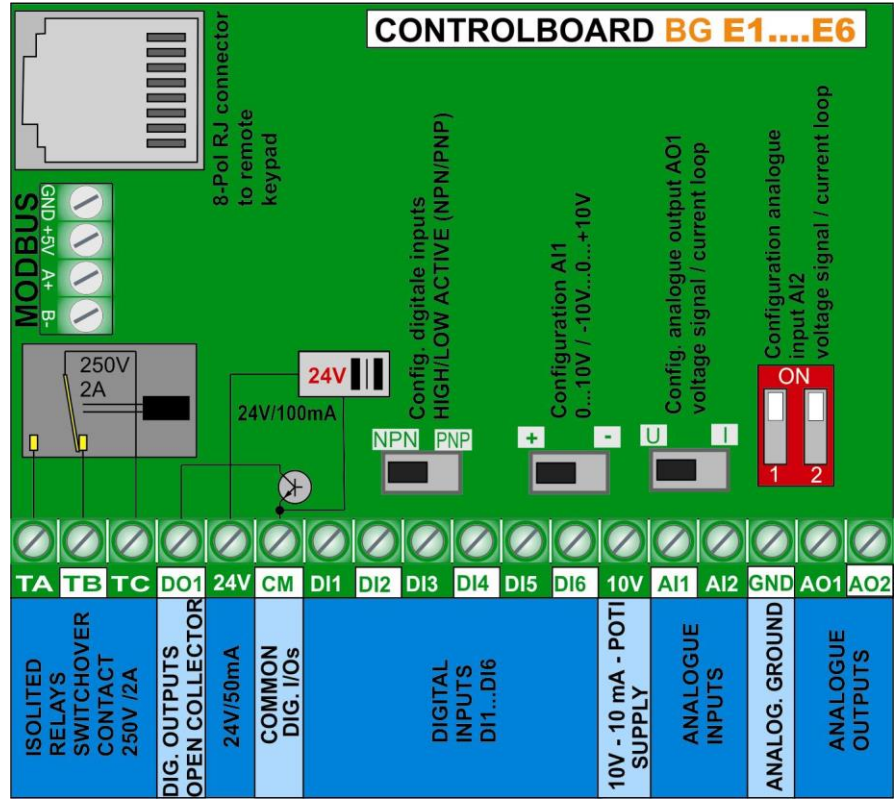

Inverter boyutu C3 – C6
30....400 kW

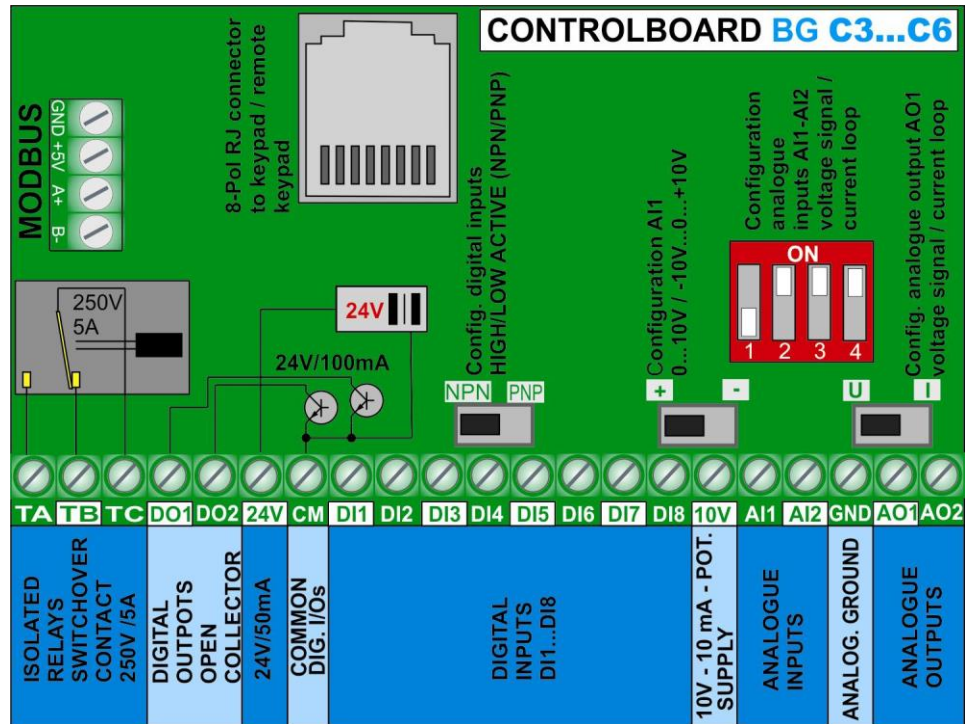

Kontrol terminali fonksiyonu ve fabrika varsayılan yapılandırması

Ana terminal

Terminal	tip	Açıklama	Donanım verileri	İlgili parametre	Varsayılan ayarlar
DO1	Dijital / analog çıkışlar	Programlanabilir dijital çıkış 1	Açık-Kollektör çıkışı, maks. 100mA-24V (CM'de referans alınır) – Pals çıkışı	(F301) (F303)	Mesaj F=>0Hz
DO2		Programlanabilir dijital çıkış 2	Açık-Kollektör çıkışı, maks. 100mA-24V (CM'de sevk edilir)	(F302)	Mesaj F>0HZ
TA TB TC		Dijital Röleler çıkışı - izole edilmiş anahtarlama kontağı	Maks. bağlı yükü: İnverter 22 kW ve altı: 2A / 230VAC – 22 kW üstünde: 5A / 230V	(F300)	Hata sinyali
AO1		Programlanabilir analog çıkış 1	Gerilim / akım sinyali için konfigüre etmek için (referans: analog toprak GND) Akım sinyali için: ANAHTARI "I"	(F413---F426) (F431)	Output frequency 0...10V
AO2		Programlanabilir analog çıkış 2	Akım sinyali 0 (4) ... 20 mA (referans analog toprak GND)> sadece 22kW	(F427----F430) (F432)	Motor current 0...20mA
10V	DC 10V	10V, Analog zeminde gönderme yapılan	Potansiyometre veya benzeri için 10V besleme, maks. Akım 20 mA		
AI1	Analog - Girişler	Programlanabilir analog giriş 1	Ayar noktası - akım / voltaj girişi Yapılandırma için bkz: (Donanım ve I / O kanallarının konfigürasyonu)	(F400-F405) (F418)	0...10V
AI2		Programlanabilir analog giriş 2	Ayar noktası - akım / voltaj girişi Yapılandırma için bkz: (Donanım ve I / O kanallarının konfigürasyonu)	(F406-F411) (F419)	0..20 mA
GND		Analog GND	Mikroişlemci GND, tüm analog sinyaller için referans noktası		
24V	DC 24V	İzole 24V güç kaynağı	24 ± 1.5V, CM; Dijital I / O'ların güçlendirilmesi için 50mA ile sınırlı		
DI1	Programlanabilir dijital girişler	Programlanabilir dijital giriş 1	POZİTİF/NEGATİF aktif (NPN / PNP) donanım üzerinden seçilebilir - bkz. (Donanım ve I / O kanallarının konfigürasyonu) Pals sinyal girişi	(F316)	Jog modu FWD
DI2		Programlanabilir dijital giriş 2	POZİTİF/NEGATİF aktif (NPN / PNP) donanım üzerinden seçilebilir - bkz. (Donanım ve I / O kanallarının konfigürasyonu) (DI7 - DI8 sadece 22 kW'ın üzerindeki invertörler üzerinde 24V besleme ve CM dahil tüm dijital I/O kaymaktadır,	(F317)	Emergency stop external signal
DI3		Programlanabilir dijital giriş 3		(F318)	Terminal (FWD)
DI4		Programlanabilir dijital giriş 4		(F319)	Terminal (REV)
DI5		Programlanabilir dijital giriş 5		(F320)	RESET
DI6		Programlanabilir dijital giriş 6		(F321)	Güç kademesi etkinleştirme
DI7		Programlanabilir dijital giriş 7		(F322)	START(Başlat)
DI8		Programlanabilir dijital giriş 8		(F323)	STOP(durdur)
CM	COMM	Dijital I/O için ortak		Dijital girişler için ortak ve 24V aux. arz	

RS485 Terminal

GND	RS 485	Analog GND	Mikroişlemci GND, tüm analog sinyaller için referans noktası		
+5V		5V, 50 mA	5 V besleme mikroişlemci seviyesi		
A+		Diferansiyel sinyal, pozitif	Standart: TIA / EIA-485 (RS-485) Arabirim protokol: MODBUS	(F900-F904)	9600
B-		Diferansiyel sinyal, negatif	Bd.Rate: 1200/2400/4800/9600/19200 / 38400/57600		

Inverter için örnek kurulumu 22 kW, 400V - Kasa boyutu E6

Parametre durumu bilinmiyorsa, fabrika ayarlarına alma önerilir: Parametreyi ayarla **F160 = 1**


Analog hız referansı 0 ... 10V (potansiyometre) **AI1** giriş kanalı üzerinden: ayarla **F203=1**

START / STOP komutu ve terminal sinyalleri üzerinden ters çevirme: ayarla **F208=2** (İki kablolu kontrol)

Röle kontağında arıza sinyali verme: **F300=1** (Zaten varsayılan ayar)

DO1 üzerinde "Inverter enabled" mesajı **F301=14** (Zaten varsayılan ayar)

Frekans göstergesi çıkışı: **AO1** 0...10V = 0-50 Hz **F423=1**, **F431=0** (Zaten varsayılan ayar)

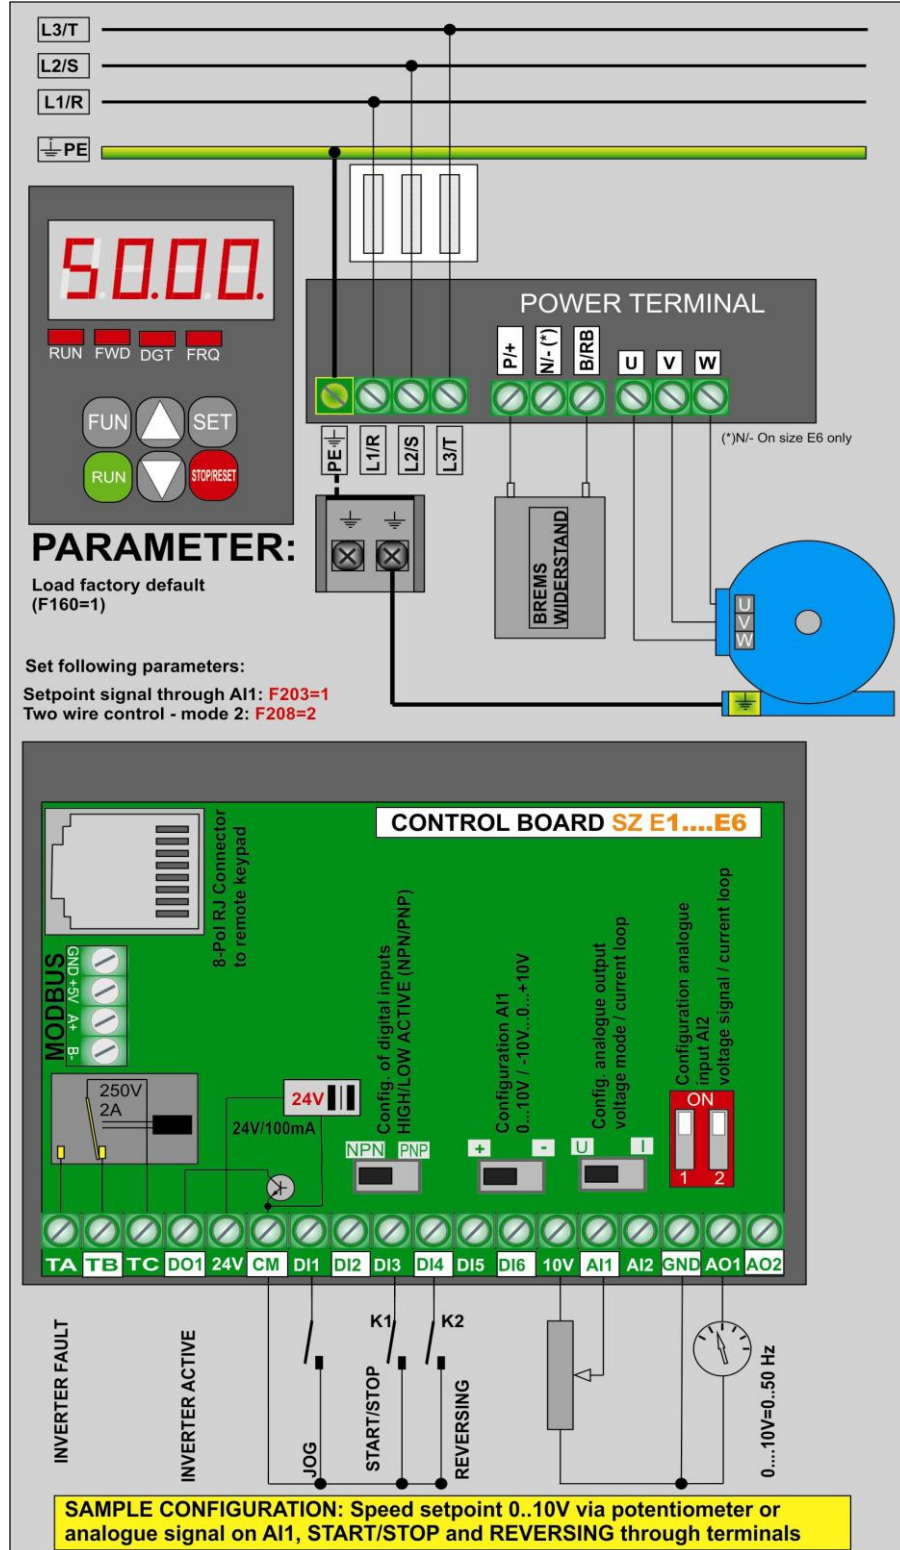

5) Kontrol kartı - donanım ve I / O kanal konfigürasyonu

I / O kanal konfigürasyonu donanım ve yazılım ayarı bir kombinasyondur

Yazılım parametre ayarı için bkz. Bölüm:

10) parametre grubu 300: dijital I / O kanallarının konfigürasyonu

11) parametre grubu 400: analog I / O kanallarının konfigürasyonu


E2000 + invertör konseptinde iki farklı kontrol paneli kullanılır:

İnverter için kontrol kartı, güç aralığı 0,4 - 22 kW: Çerçeve boyutu E1 - E6

İnverter için kontrol kartı, güç aralığı 30kW - 400kW: Çerçeve boyutu C3 - C6

Kontrol kartı invertör 0,4...22kW

BOYUT E1 - E6:

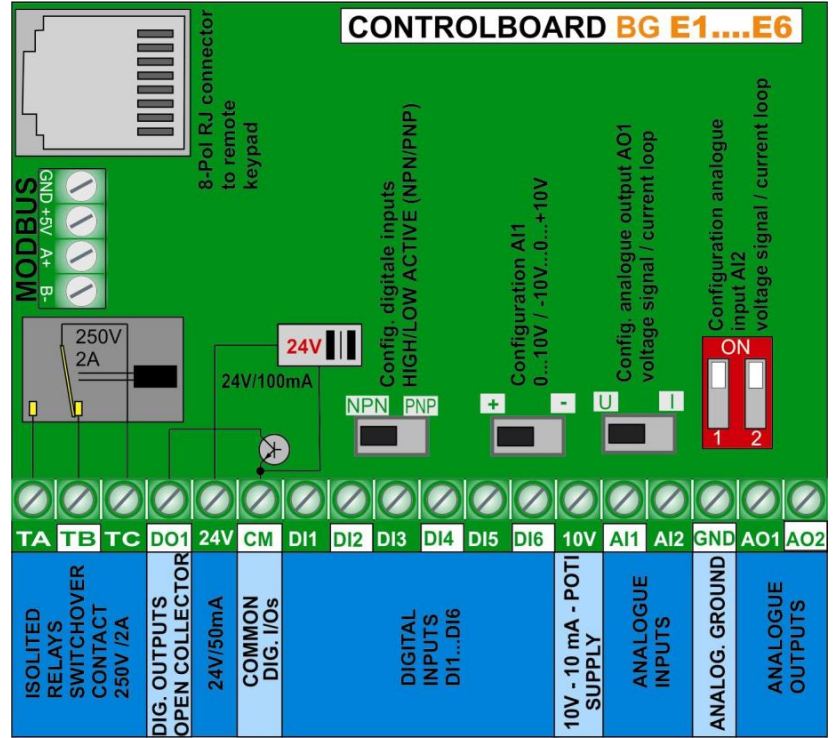

Dijital giriş kanalları: E1 - E6:


İnverter üzerinde **DI1 DI6** toplam 6 dijital giriş kanalı mevcuttur, boyut **E1-E6**. Bu girişlere farklı fonksiyonlar atanabilir, F316F321 parametresinin programlanması – açıklama: Bkz. Bölüm 10) Parametre grubu 300: *Dijital I / O kanallarının konfigürasyonu*

DI1 dijital giriş ve hızlı pals sinyal girişi için önceden ayarlanmıştır.

Dikkat: Bir işlev yalnızca tek bir dijital girişe atanabilir (aynı işleve izin verilmesi için birden çok girdi yok) Bir işlev belirli bir girdiye zaten atanmışsa (fabrika ayarından dolayı), bu atama silinmelidir (işlev kodu 0), Başka bir giriş atamadan önce.

POZİTİF/NEGATİF aktif (PNP / NPN) kontrol modu seçimi: Bu seçim kontrol panosundaki NPN-PNP DIP-SWITCH'in donanım ayarı üzerinden yapılır.

Tüm dijital girişler analog topraktan izole edilmiş, PNP modunda giriş kontrolü için **24 V (50mA)** yardımcı güç kaynağı kullanılabilir. **CM**, tüm dijital girişlerin ortak referans noktasıdır.

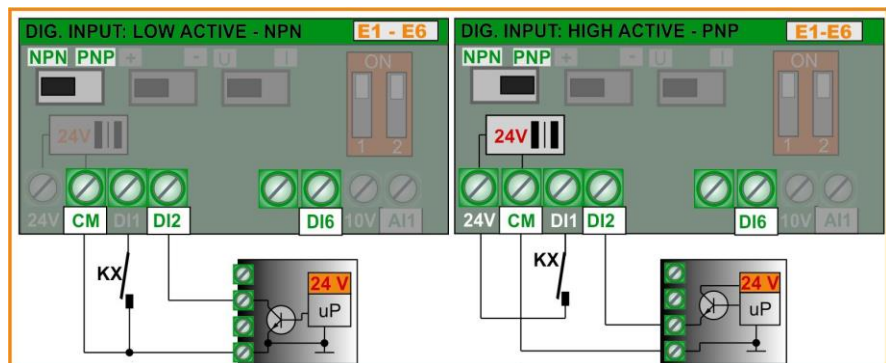

Fabrika ayarı: NPN

Analog giriş kanalları: E1 - E6:

E2000 + invertörler BOYUTU E1...E6 İki bağımsız analog giriş kanalına sahiptir **A11** ve **A12**, Her ikisi de 12 Bit'lik bir çözünürlüğe sahiptir.


Sinyal seviyesi konfigürasyonu, kontrol panosundaki donanım ayarı ve ilgili parametre ayarı ile yapılır.

Yazılım parametresi ayarı için bkz: 11) Parametre grubu 400: analog Ayarları I / O kanalları


A11 Gerilim sinyal girişi: 0 ... 10V veya -10V ... 0 ... + 10V (fabrika varsayılan ayarı 0 ... 10V) için programlanabilir

A12 Voltaj / Akım sinyal girişi: ... 0 5V, 0 ... 10V veya 0 20 mA konfigüre edilmesi için - (4 ... 20 mA: offset, yazılım parametresi aracılığıyla ayarlamak için - F406, F408) - (fabrikada Varsayılan ayar 0 20 mA)


A11 konfigürasyonu

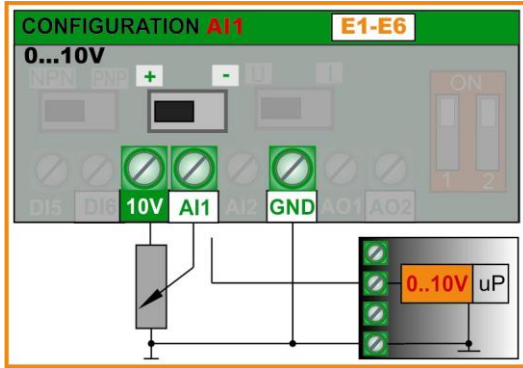


Factory default setting: 0...10V

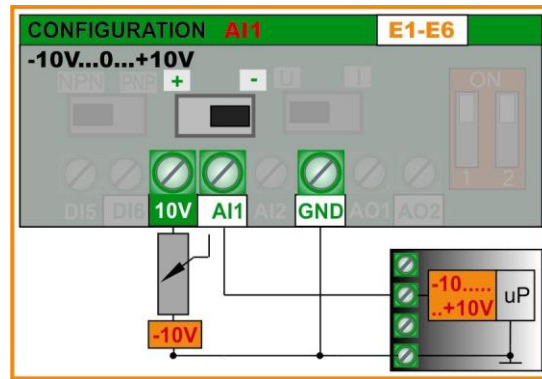

A12 konfigürasyonu

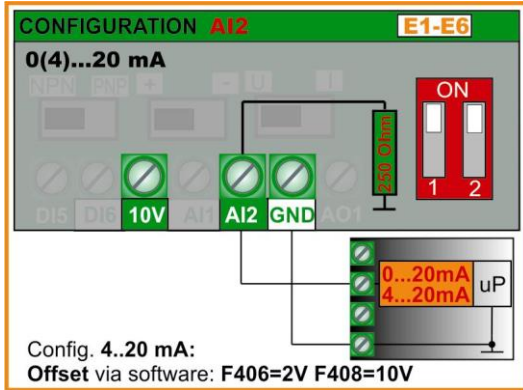

Fabrika varsayılan ayarı: 0 ... 20mA

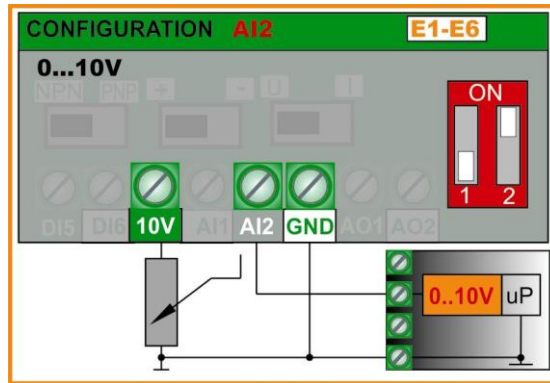

Gerilim kontrolü için giriş empedansı: 10 kOhm
Akım çevrimi için yük direnci: 500 Ohm

Dijital çıkış kanalları: E1 - E6:

E2000 + serisi inverteler, BOYUT E1...E6 Bir röle kontak çıkışına ve bir açık kollektör çıkışı DO1'e sahiptir, her ikisi de farklı fonksiyonlar için serbest programlanabilir, atama kodları F300 - F301 parametrelerinde ayarlanır.

TA-TB-TC Röle çıkışı: Kontaklar üzerinde izole edilmiş geçiş, maks. bağlanan -yükü: 2A 230V (F300)

DO1 Dijital çıkış: OPEN COLLECTOR, CM - U / Yüksek = 24V, maks. Sink akımı 100mA. (F301)

DO1, F303 parametresi ile ayarlanan hızlı pals sinyali çıkışı olarak da çalışabilir. mak. Frekans 50 kHz, Uss = 24V


Analog çıkış kanalları: E1 - E6:

İki analog çıkış kanalı invertörler üzerinde mevcuttur E2000 + BOYUT E1-E6: AO1 ve AO2.

AO1 : Gerilim veya akım döngüsü sinyali - işlev atama kodu için yapılandırmak için: F431, sinyal durumu F423, aralık ayarı F424 - F426

Yazılım parametresi F423 ... F434, Sinyal türü konfigürasyon ve fonksiyon atamaları için – Bkz. Bölüm: Parametre grubu 400

AO1 için aşağıdaki donanım ayarı gereklidir (gerilim sinyali / akım loop seçimi):

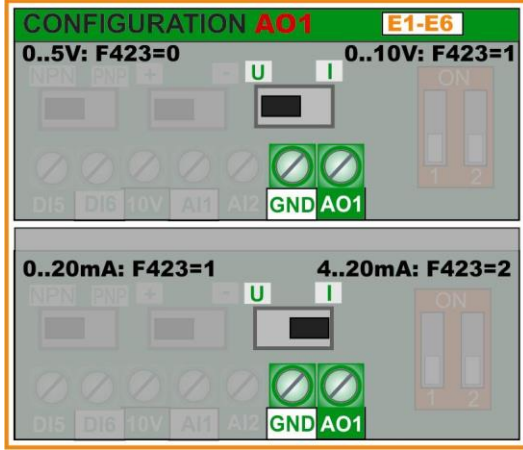


Fabrika varsayılan ayarı: 0 ... 10V

AO2: Akım döngüsü için sabit
(Sinyal şartlandırma: F427 - aralık ayarı: F428 - F430)

Fonksiyon atama kodu F432

Fabrika varsayılan ayarı: 0 ... 20mA

Kontrol kartı invertör
30...400kW
BOYUT C3 –
C6:

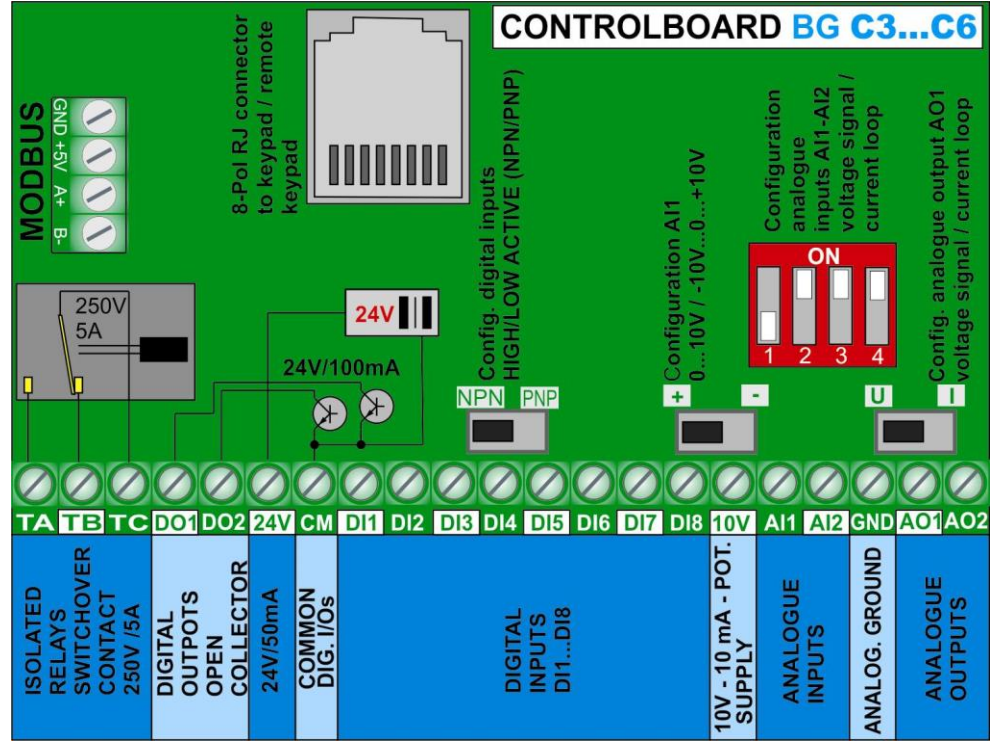


Dijital giriş kanalları: C3 – C6:

İnverter üzerinde DI1 DI8 toplam 8 dijital giriş kanalı mevcuttur, boyut C3-C6. Bu girişlere farklı fonksiyonlar atanabilir, F316 ... F323 parametresinin programlanması – açıklaması: bakınız bölüm 10) parametre grubu 300: dijital I / O kanallarının konfigürasyonu
 DI1 dijital giriş ve hızlı pals sinyal girişi için önceden ayarlanmıştır.

Dikkat: Bir işlev yalnızca tek bir dijital girişe atanabilir (aynı işleve izin verilmesi için birden çok girdi yok) Bir işlev belirli bir girdiye zaten atanmışsa (fabrika ayarından dolayı), bu atama silinmelidir (işlev kodu 0), Başka bir giriş atamadan önce.

POZİTİF/NEGATİF aktif (PNP / NPN) kontrol modu seçimi: Bu seçim kontrol panosundaki NPN-PNP DIP-SWITCH'in donanım ayarı üzerinden yapılır.

Tüm dijital girişler analog topraktan izole edilmiş, PNP modunda giriş kontrolü için 24 V (50mA) yardımcı güç kaynağı kullanılabilir. CM, tüm dijital girişlerin ortak referans noktasıdır.

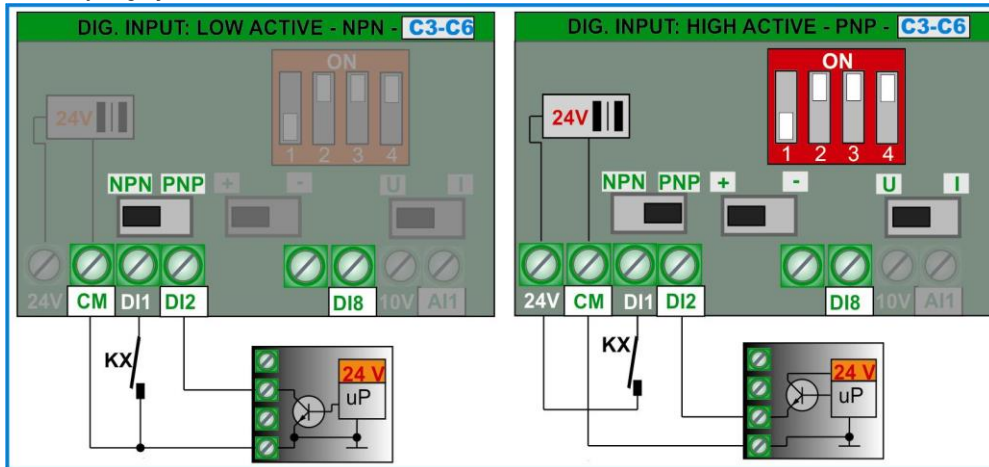

Fabrika varsayılan ayarı: NPN


Analog giriş kanalları: C3 – C6:

E2000 + BOYUT C3 ... C6'nın iki bağımsız analog giriş kanalı **AI1** ve **AI2** vardır, her ikisi de 12 Bit'lik bir çözünürlüğe sahiptir.

Sinyal seviyesi konfigürasyonu, kontrol panosundaki donanım ayarı ve ilgili parametre ayarı ile yapılır
Yazılım parametresi ayarı için bkz: 11) Parametre grubu 400: analog Ayarları I / O kanalları

AI1 - Gerilim sinyali / akım döngüsü: 0 ... 5V, 0 ... 10V, -10V ... 0 ... + 10V veya 0 ... 20 mA için programlanabilir.
(4 ... 20 mA: ofset, yazılım parametresi **F400**, **F402** - ile ayarlamak için - fabrika varsayılan ayarı 0 ... 10V)

AI2 - Gerilim sinyali / akım döngüsü: 0 ... 5V, 0 ... 10V veya 0 ... 20 mA için yapılandırma.
(4 ... 20 mA: ofset, yazılım parametresi - **F406**, **F408** üzerinden ayarlamak için) - (fabrika varsayılan ayarı 0 ... 20 mA)

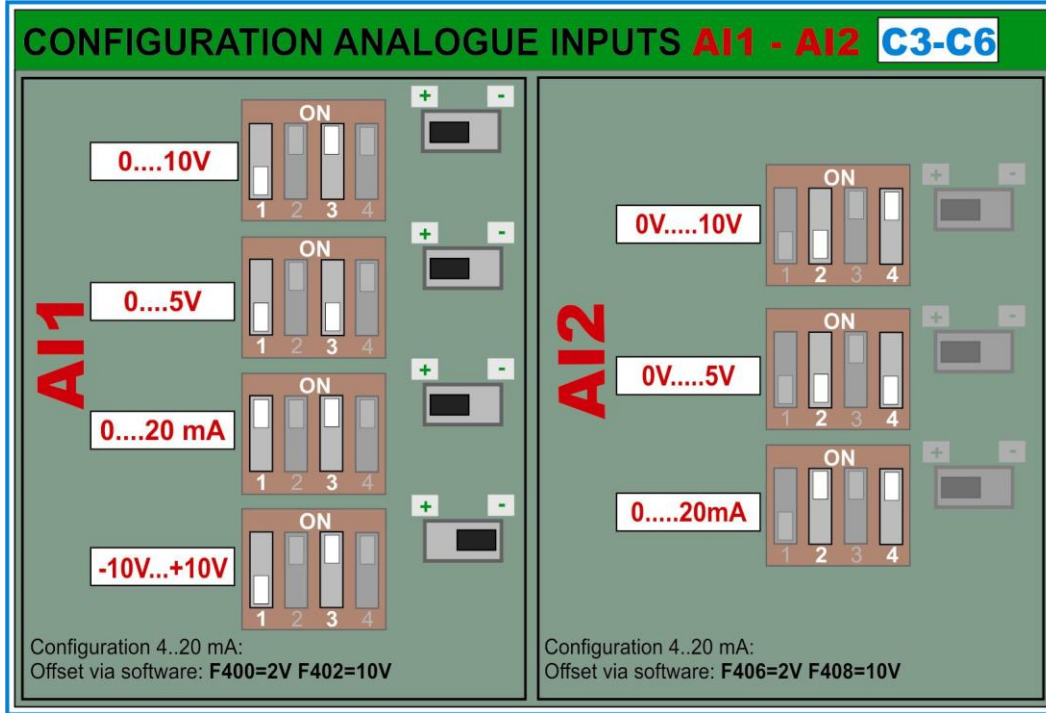

Fabrika varsayılan ayarı:

AI1: 0..10V

AI2: 0 ... 20mA

Gerilim sinyali için giriş empedansı: 10 kOhm

Akım döngüsü kontrolü için yük direnci: 500 Ohm

Dijital çıkış kanalları: C3 – C6:

E2000 + serisi, BOYUT C3 ... C6'daki çeviricilerde bir röle kontağı çıkışı bulunur ve iki açık kollektör çıkışı DO1 ve DO2, her ikisi de farklı işlevler için serbest programlanabilir, atama kodları F300 - F302 parametrelerinde ayarlanır.

TA-TB-TC Röle çıkışı: Kontaklar üzerinde izole edilmiş geçiş, maks. bağlanan-yükü: 5A 230V (F300)

DO1 Dijital çıkış: OPEN COLLECTOR, CM olarak anılacaktır - U / Yüksek = 24V, maks. akımı(sink current) 100mA. (F301)
DO1, hızlı sinyal sinyali çıkışı olarak da çalışabilir ve parametre F303 maks. Frekans 50 kHz, Uss = 24V

DO2 Dijital çıkış: OPEN COLLECTOR, CM olarak anılacaktır - U / Yüksek = 24V, maks. akımı(sink current) 100mA (F302).


Analog çıkış kanalları: C3 – C6:

İki analog çıkış kanalı invertörler üzerinde mevcuttur E2000 + BOYUT C3 - C6: AO1 ve AO2. Her iki kanal için de farklı fonksiyonlar eşleştirilebilir


AO1 : Gerilim sinyali veya akım döngüsü için donanım üzerinden yapılandırılmak –
(Sinyal durumu F423, aralık seçimi F424-F426)

İşlev atama kodu: F431 parametresi

Aşağıdaki donanım ayarları AO1 için gereklidir

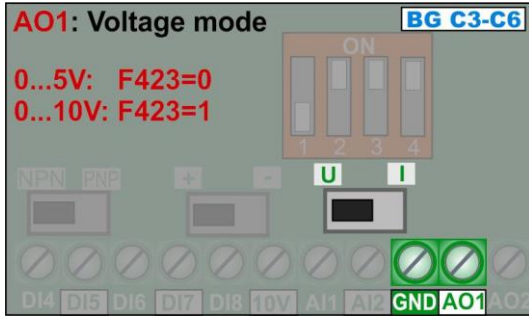

Fabrika varsayılan ayarı: 0 ... 10V

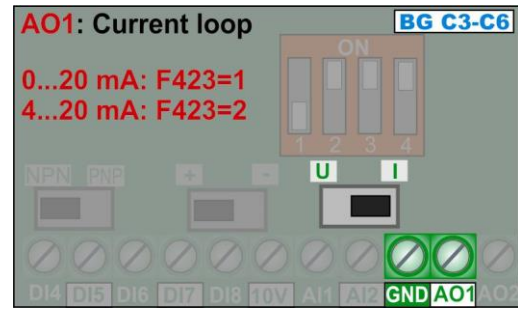

AO2: Akım çevrimi sinyali için çıkış
(Sinyal durumu: F427, menzil ayarı: F428 - F430)

İşlev atama kodu: F432

Fabrika varsayılan ayarı: 0 ... 20mA

PTC / KLIXON kullanarak motor koruması: Tüm invertör ebadı E1 - E6 ve C3 - C6 için

Basit uygulamalar ve kısa motor kabloları (<5m) için dijital girişler DI1 ... DI6 (8) PTC / NTC / KLIXON sinyal girişi kanalı olarak kullanılabilir.

Donanım kurulumu için aşağıdaki resme bakınız, direncin değeri PTC değerine bağlıdır, KLIXON motor koruması için kullanılıyorsa, 1 kOhm direnç, 1 WATT önerilir. Her dijital giriş, PTC / KLIXON sinyal değerlendirmesi için programlanabilir

Tetikleme eşiği yaklaşık 4 V'dir - PNP yapılandırması için yaklaşık 20V giriş sinyal seviyesi anlamına gelir - NPN yapılandırması için yaklaşık 4V giriş sinyal seviyesi.

Tetiklenmişse, **OH1** ekranda gösterilen hata kodudur.

Fonksiyon atama parametresi F316 ... F323:


Kod: normal açık kontak için 37 (NTC)

Kod: normal kapalı kontak (PTC) için 38

DİKKAT!!! PTC / KLIXON devresi ile motor fazları arasında yeterli yalıtım sağlayın

PTC için anahtarlama eşiği:

Sağdaki konfigürasyon için: CM ve DIx arasında yaklaşık 20 V, bu, 6 kOhm'lik bir PTC direnç değerine karşılık gelir.

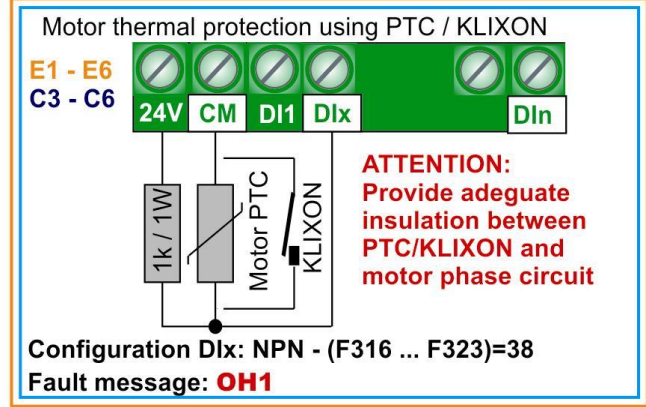

Pasif akım döngüsü sensörü için güç kaynağı:


Yük direnci 500 Ohm'a bağlanan ortak pasif 2 telli sensörler için minimum 20 V'luk bir çalışma voltajı gereklidir. Bu tür sensörler yerinde olursa, dahili 24 V besleme kullanılabilir, ancak dijital toprak analog toprağa (CM - GND) bağlanmalıdır.

Bu durumda galvanik ayrılma kaybolacak. Bu, kontrol girişlerinde daha fazla gürültü yaratabilir.

Bu nedenle, tüm kontrol kabloları EMC standartlarına göre korunmalı ve kablolanmalıdır, özellikle kablo uzunluğu 5 metreyi aşarsa.

Dijital / analog toprak ayırımı gerekiyorsa, 24V DC / DC dönüştürücü önerilir

Aşağıdaki şematik pasif bir 4 ... 20 mA sensörünün kablolanmasını göstermektedir

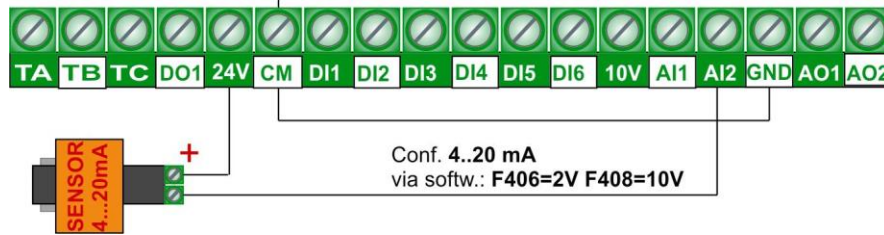

6) Kontrol paneli

İnvertör kontrolü, parametre ayarı, çalışma parametresi gösterimi ve invertör durumu bilgileri, hepsi operasyon paneli aracılığıyla yapılır.

Altı tuşlu tuş takımı alanı ve 4 LED durum çizgisi ile birleştirilmiş yedi segmentli, 4 basamaklı bir ekran, E2000 + çeviricilerin önüne yerleştirilmiştir.

İsteğe bağlı bir dahili potansiyometre mevcuttur.

Bitişik resim standart birimi göstermektedir:

7 segmentli ekran, durum LED'i ve tuşakımları



7 segmentli ekran:

İnvertörün STOP veya START modunda, hata mesajlarında, parametrelerde ve parametre değerlerinde (konfigürasyon için bkz. Bölüm: Parametre grubu 100 - BASIC parametresi) farklı işletme parametrelerini gösterecek şekilde ekran içeriği konfigüre edilebilir



TUŞU parametre seviyesi de dahil olmak üzere programlanmış tüm içeriği dolaşmak için kullanılır. (Gösterge üzerindeki konfigürasyon parametresi her zaman önde gelen F'dir).

Arızalar, ilgili hata koduyla birlikte görüntülenir.

STOP(DURDUR) modunda yanıp sönen sayılar, START(BAŞLAT) komutunun verilmesinden sonra inverterin ulaşacağı hedef frekansını belirtir.

Durum LED'i:

İnverter durumunu görüntülemek için:

Dönüştürücü START modunda. Ekran, programlanmış çalışma parametrelerini gösterir	Dönen yönü belirtmek için	Anahtarla geçiş yap, AÇIK ise, parametre dolaşımı için tek adımlı mod seçilir	AÇIK, ekrandaki rakam çıkış frekansına karşılık gelirse



Anahtar ve fonksiyon

Farklı ekran içeriğiyle sürmek	BAŞLAT(START) komutu	STOP(DURDUR) Komutuna geçiş için DGT Seçin. Hata sıfırlama	Parametre: Seçim ve kaydet	Arttırma / Azaltma Anahtarı

Fonksiyon parametrelerinin ve hata kodlarının gösterilmesi

EKRAN	AÇIKLAMA
HF-0	Tuş takımı üzerinden Jog modu seçildi
-HF-	RESET, GÜÇ-AÇIK(POWER-ON) işlemi
OC OC1 OC2 GP OE OL1 OL2 OH LU PF0 PF1 OH1 CE FL AErr EP/EP2/EP3 nP PCE EEEP ERR0 ERR1 ERR2 ERR3 ERR4 ERR5 ERR6	HATA kodları, açıklamalar için bkz. Bölüm (Parametre grubu 700: Hata giderme ve koruma fonksiyonları)
ESP	Harici ACİL DURDURMA(EMERGENCY STOP) tetiklendi
F 152	Öncü F , yapılandırma parametre numarasını (Parametre No: 152)
10.00	Çıkış frekansı (eğer FRQ = AÇIK ise), işletme parametresi, konfigürasyon parametre değeri
50.00	DURDUR modunda yanıp sönen numaralar: START komutu verildikten sonra hedef frekans / hız verilir
0.	Dönüş yönü değişikliği sırasında ölü bant
A100 U100, b*., o*.*y, L*.,H*.*	START / STOP modunda çalışma parametreleri: Motor akımı, Motor voltajı, DC voltaj, Sıcaklık PID kontrolörü geri besleme değeri programlama için: bakınız parametre F131 - F132
STO	İsteğe bağlı STO kartı ile STO Save Tork Off modu etkin

Uzaktan kumanda paneli

İnvertör 0,2 ... 22kW - BOYUT E1-E6: Ekran kontrol panosuna entegredir, tuş takımı invertör kapağının bir parçasıdır. İsteğe bağlı uzaktan kumandalı tuş takımı, standart 8 kutuplu Cat.5 RJ LAN kablosunu kullanarak yanal **MODBUS** konektöründen bağlanır

Uzaktan tuş takımı türü: A6-1-A - gerekli kabin montaj deliği: 70x120mm

Çalışma modunu ayarlamak için **F421** parametresi kullanılır: Yalnızca iki tuştakımı veya uzaktan tuş takımı

İnvertör 30. ... 400kW - BOYUT C3-C6: Tuş takımı / ekran birimi çıkarılabilir, kontrol masasına bağlantı 8 kutuplu RJ stil kablosu ile yapılır. İsteğe bağlı olarak uzaktan kumanda ünitesi için opsiyonel bir montaj çerçevesi mevcuttur. Uzaktan bağlantı için standart LAN kablosu (Cat.5, 8 kutuplu) kullanılabilir.

Uzak kumanda paneli için maksimum kablo uzunluğu 10mt. dir.

7) Parametre ayarı

Daha kolay parametre ayarı için bütün parametre listesi 11 parametre grubuna ayrılmıştır:

Parametre türü	Parametre Num. Aralığı	grup
TEMEL(BASIC) parametre	F100 - F160	100
İnvertör kontrolü, ayar noktası kaynak ayarı	F200 - F280	200
Dijital I/O s fonksiyonlarının atanması - teşhis	F300 - F340	300
Analog I / O sinyal yapılandırma	F400 - F473	400
Sabit frekans kontrolü, çevrim kontrolü	F500 - F580	500
DC-Fren, sınırlayıcı fonksiyonlar, yardımcı fonksiyonlar	F600 - F677	600
Hata yönetimi - koruma fonksiyonunun konfigürasyonu	F700 - F760	700
Motor parametreleri, OTOMATİK TANIMA (AUTOTUNING)	F800 - F880	800
Seri bağlantı parametre seti	F900 - F926	900
PID kontrol cihazı parametresi, pompa kontrol	FA00 - FA80	A00
Tork / hız kontrolü	FC00 - FC51	C00
Ayrılmış	FE00 - FE60	E00
Ayrılmış	H000 - H019	000



Parametrelerin seçimi, değiştirilmesi ve kaydedilmesi:

FUN TUŞU ekrandaki tüm farklı değerler arasında geçiş yapar.

Önek olarak **F** parametre seviyesini belirtin ve sayı parametreye atıfta bulunur

Bir kez parametre seviyesinde,   TUŞLARI parametreler arasında geçiş yapmak için kullanılır.

STOP RESET Tuşu, tekli ve çoklu parametre adımı arasında geçiş yapar. Eğer **DGT** açıksa, Tek mod seçildi, Kapalıysa, Grup modu seçildi, ve   Tuşlar 100'ün basamaklarında hareket eder.

SET Tuşu, ekrandaki parametreyi seçer ve parametre değeri gösterilir. Yanıp sönen hane değişebilir,   tuşları (Sonunda tek basamaklı geçiş yapmak için **STOP RESET** tuşunu kullan).

Tekrar **SET** tuşuna basmak Değiştirilen parametre değerini hafızaya atar.

Parametre türleri:

Salt okunur parametreler: Bu parametreler değiştirilemez, değiştirmeye yönelik geçici mesaj Err0 mesajı ile biter - salt-okunur parametreler **GREY** karakterlerinde listelenir

Dinamik parametreler: Bu parametrelerin START ve STOP modunda invertör ile değiştirilmesine izin verilir, bu açıklamada kırmızı koyu karakterlerle listelenir: **Fxxx**

Statik parametreler: Yalnızca DURDUR modunda invertörle değiştirmek için, aksi halde, Err0 görüntülenir; statik parametreler kırmızı, yonga kümesi kalın karakterler **Fxxx**

Parametre ayarı başarılı değilse, **Err0** ekranda görünecektir

Fabrika parametresi sıfırlama: F160 = 1 (bkz. Bölüm parametre grubu 100)

8) Parametre grubu 100: Temel parametre

F100 Şifre	Aralık: 0 – 9999	Varsayılan: 8
-------------------	------------------	---------------

F107 = 1 ise (şifre etkin): parametre değiştirme fonksiyonunun kilidini açmak için doğru şifreyi girin. Yanlış şifre, Ekranda **Err1**'e neden olur

F102 Nominal akım (A)	Aralık: 1.0 – 800.0	Fabrikada ayarlanmış, modele göre, sadece okunabilir
F103 Nominal güç (KW)	Aralık: 0.2 – 800.0	Fabrikada ayarlanmış, modele göre, sadece okunabilir

F105 Yazılım versiyonu No.	Aralık: 1.00 - 10.00	Fabrikada ayarlanmış, modele göre, sadece okunabilir
-----------------------------------	----------------------	--

F106 Kontrol algoritması	seçim : 0: Sensörsüz Vektör (SLV) 1: Ayrılmış 2: V / Hz modu 3: Basit Vektör (Kayma kompanzasyonu) 6: Senkron motor kontrolü	Varsayılan ayar: 2
---------------------------------	--	--------------------

0: SENSORSÜZ VEKTÖRLER yalnızca tek bir motorla çalışabilir

2: V / Hz modu paralel bağlantıda daha fazla motor ile çalışabilir

3: Basit Vektör Modu yalnızca tek bir motorla çalışabilir

6: PMM Kontrolü - Daimi Miknatıs Senkron Motorlar (sadece tek motorlu)

Dikkat!!

SENSORLU VEKTÖR kontrol modunda (F106 = 0/3) doğru çalışmasını garanti etmek için tüm motor parametreleri tam olarak ayarlanmalıdır. Motor parametreleri manuel olarak ayarlanabilir (bkz. Parametre grubu 800), parametreleri ince ayarlamak için AUTOTUNING fonksiyonu kullanılır.

İkinci derece tork özelliğine sahip sürücüler için (pompa, fan) V / Hz ayarı önerilir (F106 = 2).

İnverter nominal gücü motor gücüyle eşleşmelidir.

'Catch' anında işlev sadece V / Hz modunda.

F107 Parola korumasının etkinleştirilmesi (parametreleme için)	seçim : 0: Şifre koruması yok 1: Şifre koruması	Varsayılan ayarlar : 0
F108 Şifre ayarı	Aralık : 0 - 9999	Varsayılan ayarlar : 8

F109 Başlangıç frekansı (Hz)	Aralık : 0.00 - 10.00 Hz	Varsayılan ayarlar : 0.00 Hz
F110 Başlangıç - frekans süresi (sn.)	Aralık : 0.0 - 10.0 sn.	Varsayılan ayarlar : 0.0 sn.

İnverter her zaman seçilen Start(başlat) frekansı ile çalışmaya başlar, eğer hedef frekans Start frekansından düşükse **F109** dikkate alınmaz..

Sürücü START(Başlat,Başlangıç) komutunu aldıktan sonra, **F110**'de ayarlanan süre boyunca Başlangıç frekansında kalır (**F109**'a ayarlanır). Gecikmenin ardından, son frekansa erişmek için hızlanma rampası ile ilerleyecektir. Hızlanma rampası başlangıç frekansı gecikme süresini dikkate almaz

Başlangıç frekansı bağımsızdır ve minimum frekans **F112** ile sınırlanmaz. **F109**'un **F112**'den düşük olması durumunda, inverter **F109** ve **F110**'daki değerlerle çalışmaya başlar. Frekans inverteri minimum frekans **F112**'ye eriştikten sonra **F111** ve **F112** değerleri frekans limitleri olarak kabul edilir.

Başlat frekansını maksimum frekansın (**F111**) altından seçmek önerilir.

F111 Maksimum frekans (Hz)	Aralık : F113 - 650.0 Hz	Varsayılan ayarlar : 50.00Hz
F112 Minimum çalışma frekansı (Hz)	Aralık : 0.00 - F113 Hz	Varsayılan ayarlar : 0.50Hz

F111 parametresi sürücü çıkış frekansını sınırlar

SENSORLESS VECTOR modunda maksimum frekansı 400 Hz ile sınırlamanız önerilir

F112 parametresi izin verilen minimum çıkış frekansını tanımlar. Hız referansı **F112**'deki değerden düşük frekansa karşılık geldiğinde, inverter davranışı Parametre **F224**'e bağlıdır: **F224** = 0: Frekans çevirici durur, **F224** = 1: Frekans çevirici **F112** ile tanımlanan F-min'da çalışmaya devam eder.



Dikkat!! Düşük hızda sürekli çalışma, motoru aşırı ısınabilir - zorunlu havalandırma önerilir.

F113 Dahili hız referansı (Hz)	Aralık: F112 - F111	Varsayılan ayarlar : 50.00 Hz
---------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Sanal dahili hız referansı, herhangi bir harici hız referansı gibi aynı şekilde seçilebilir (bkz. F203, F204). F203 / 204 = 0 seçilirse, START komutundan sonra inverter bu hız değerine ulaşacaktır.

F114 Hızlanma rampası 1 (sn.)	Aralık: 0.1 – 3000 sn.	Varsayılan ayarlar: 0.2 - 3.7KW, 5.0 sn. 5.5 - 30KW, 30.0 sn. > 37KW, 60.0 sn.
F115 Yavaşlama rampası 1 (sn.)		
F116 Hızlanma rampası 2 (sn.)		Varsayılan ayarlar: 0.2 - 3.7KW, 5.0 sn. 5.5 - 30KW, 30.0 sn. > 37KW, 60.0 sn.
F117 Yavaşlama rampası 2 (sn.)		

Hızlanma rampası: 50 Hz veya F-max'a erişme süresi (F119'a göre değişir)

Yavaşlama rampası: Zaman, 0 Hz'e yavaşlamak, 50 Hz veya F-max olarak anılacaktır (F119'a bağlı olarak)

İkinci rampa seti, programlanabilir dijital giriş (DI1 ... DI8) - (F316 ... F323) üzerinden seçilebilir.

F119 Accel./Decel için referans. Rampa zamanı	Seçim: 0: 0 ... 50.00Hz 1: 0 ... F-max.	Varsayılan ayarlar: 0
--	--	------------------------------

F119 = 0 ise, rampa süresi 0 Hz ile 50 Hz arasındaki süredir, F119 = 1 ise 0 Hz'den F-max'a kadar olan süredir..

F118 Eşik frekansı (Hz)	Aralık: 15.00 - 650.0	Varsayılan ayarlar: 50.00Hz
--------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Frekans, maksimum sürücü çıkış gerilimine karşılık geldiğinde U / F karakteristikleri yatay aralığa ulaşır

Eşik frekansının altında, tahrik sistemi sabit torkla çalışır, üstünde sabit güç ile çalışır.



DİKKAT!! Eşik Frekansı'nın yanlış ayarı motoru tahrip edebilir.

F120 Geri dönüş sırasında ölü zaman (sn.)	Aralık: 0.0 – 3000 sn.	Varsayılan ayarlar: 0.00 sn.
--	-------------------------------	-------------------------------------

Aktifleştirilirse (> 0), inverter, ters çevrim sırasında 0 Hz'de durur ve ekranda 0 olarak gösterilir. (Otomatik frekans çevrimi seçilirse, bu parametrenin etkisi yoktur).

Bu fonksiyon, geri dönüş esnasında tork / akım zirvelerinden kaçınmak için yararlı olabilir

F122 Ters çalışma devre dışı	Seçim: 0: Geri dönüş etkinleştirildi 1: Geri dönüş devre dışı	Varsayılan ayarlar : 0
-------------------------------------	--	-------------------------------

F122 = 1 ise, inverter, diğer ayarlar veya kontrol sinyallerine bakılmaksızın yalnızca bir dönme yönünde çalışabilir. Bir geri vites komutu inverter STOP

Inverter dönüşü parametre (F202 = 1) ile "ters" olarak ayarlanmışsa ve F122 "geri dönüş devredışı" olarak ayarlanmışsa, inverter başlamayacaktır

"Anında yakala" (Catch on the fly) fonksiyonu aktif ise, 0.0 Hz başlayarak motoru yakalayacaktır

F123 Birleştirilmiş hız kontrolü ile geri alma etkinliği	Seçim: 0: disable 1: enable	Varsayılan ayarlar : 0
---	--	-------------------------------

Birleştirilmiş hız kontrolü söz konusu olduğunda, hız sonucu negatif olur (ters dönüş), bu fonksiyon motorun ters dönüşünü etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için kullanılabilir. Devre dışı bırakılmışsa, negatif hız durumunda, inverter çıkışı 0,0 Hz'dir (Parametre F122 = 1 bu ayarı üzerine yazar)

F124 Jog frekansı (Hz)	Aralık: F112 - F111	Varsayılan ayarlar : 5.00 Hz
F125 Hızlanma(Accel.) Rampa - Jog Modu (sn.)	Aralık: 0.1 – 3000 sn.	Varsayılan ayarlar : 0.2 - 3.7KW: 5.0 sec. 5.5 - 30KW: 30.0 sec. > 37KW: 60.0 sec.
F126 Yavaşlama(decel.) Rampa -Jog Modu (sn.)		

Jog frekansını etkinleştirmek için iki mod vardır: Tuş takımı denetimi ve terminal kontrolü (programlanabilir dijital girişler DI1 ... DI6 (8) - yapılandırma: **F316 ... F323**).

Tuş takımı kontrolü: Sürücü STOP modundayken **FUN** tuşuna basın, HF-0 görüntülemek için, bu durumda **RUN** tuşu Jog frekansı başlat / durdur geçiş olarak çalışır (F132 uygun şekilde 1 + x + x + x + x şeklinde yapılandırılmalıdır).

Terminal kontrolü: Doğru yapılandırılmış bir dijital giriş, Jog frekansı başlat / durdur geçiş olarak çalışır

Açıklama: Jog modunda "anında yakala"(catch on the fly) işlevi devre dışı bırakılır.

F127/F129 Atlama frekansı A, B (Hz)	Aralık: 0.00 - 650.0	Varsayılan ayarlar: 0.00 Hz
F128/F130 Atlama frekansı penceresi A, B (Hz)	Aralık: ±2.5 Hz	Varsayılan ayarlar: 0.0 Hz

Rezonans problemlerinden kaçınmak için kesme frekansı - hızlanma sırasında invertör geçişi sağlar. / Yavaş yavaş. Bu frekans alanları boyunca rampalar, ancak bu frekans aralıkları içinde kararlı kalmaz.

Ekran yapılandırması:

F131 Ekran: "START" durumu sırasında gösterilecek çalışma parametrelerinin seçimi (Motor çalışıyor)	0: Çıkış frekansı / parametre değeri	Varsayılan ayarlar: 0+1+2+4+8=15 (Frekans + hız+ motor gerilimi + motor akımı + DC-gerilimi) (freny+speed+motor-voltage+motor-current+DC-voltage)
	1: Motor hızı (rpm)	
2: Motor akımı		
4: Motor voltajı		
8: DC-voltaj		
16: PID kontrolü geri bildirim		
32: Ünite sıcaklığı		
64: Sayıcı		
128: Hız (doğrusal hesaplanmış)		
256: PID ayar noktası		
512: Ayrılmış		
1024: Reseved		
2048: Motor Gücü		
4096: Motor-Tork		
8192: Rezerve edildi		

Belirli bir parametreyi görüntülemek için, daha fazla parametre görüntülemek için **F131** parametresini yukarıdaki tablodaki değerlerden birine ayarlayın, tüm değerlerin toplamı **F131**'de ayarlanmalıdır



Tuşu, seçilen çeşitli parametre değerlerini dolaştırmak için kullanılır

<p>F132 Gösterge: "STOP" durumu sırasında gösterilecek çalışma parametrelerinin seçimi (Motor durduruldu)</p>	<p>0: Hedef frekans / Parametre (Fxxx) 1: Tuş takımı üzerinden Jog modu - HF-0 2: Hedef motor hızı (rpm) 4: DC voltaj 8: PID kontrolü geri bildirim 16: Ünite sıcaklığı 32: Sayıcı 64: PID set değeri 128: Ayrılmış 256: Ayrılmış 512: Tork kontrol referans 1024: Ayrılmış 2048: Ayrılmış</p>	<p>Varsayılan ayarlar: 0+2+4=6</p>
--	--	---

İnverter STOP durumunda iken, ekran her zaman hedef frekansı gösterecektir - yanıp söner

Aşağıdaki tabloda, çeşitli parametrelerin üniteleri ve ekran modu gösterilmektedir:

- Motor hızı (rpm): (NNNN) tam sayı değeri - ondalık sayı 9999'un üzerindeki değerleri gösterir.
- Motor Akımı A (A.A)
- Motor-Gerilimi: U (VVV)
- Sayaç durumu: (ZZZZ)
- DC-Gerilim: u (VVV)
- Soğutucu sıcaklığı: H (TTT)
- Hesaplanan hız L (sss). 999'un üstündeki değerleri belirten ondalık nokta, 9999'un üstündeki değerler için iki ondalık nokta
- PID denetleyicisi Ayar Noktası (normalize edilmiş): (o *. *)
- PID Geri Beslemesi (normalize): (b *. *)
- Motor-Gücü (normalize edilmiş): (x.x)
- Motor-Tork (normalize): (m.m)

Tek fazlı inverter ebadı E1 (0,2 - 0,75KW) sıcaklık göstergesi içermiyor.

Hesaplanan hız göstergesi için parametre (ekran)

F133 Çevirim oranı	Aralık: 0.10 - 200.0	Varsayılan ayarlar: 1.00
F134 Kasnak çapı	0.001 – 1.000 (m)	Varsayılan ayarlar: 0.001

Örnek: Max. Frekans F111 = 50.00Hz, kutup sayısı F804 = 4, aktarma oranı F133 = 1.00, kasnak çapı R = 0.05m (F134 = 0,05), hesaplama sonucu: kasnak çevresi: $2\pi R = 2 \times 3.14 \times 0.05 = 0.314$), Şaft hızı: $60 \times \text{frekans} / (\text{kutup sayısı} \times \text{Çevirim oranı}) = 60 \times 50 / (2 \times 1.00) = 1500 \text{ dev / dak.}$ Doğrusal hız için: hız (rpm) \times kasnak çevresi = $1500 \times 0.314 = 471$ (metre / saniye)

F136 Kayma kompanzasyonu V / Hz	Aralık: 0 - 10%	Varsayılan ayarlar: 0
--	-----------------	-----------------------

Bu parametre, asynchronus motorun yüke bağlı kaymasını dengeler - yalnızca motor hızı / tork karakteristiği sabit alanında çalışır


"Anında yakalama" (catch on the fly) işlemi sırasında bu işlev devre dışı bırakılır

F137 Gerilim frekans karakteristiği (sadece V / Hz modu için)	Seçim: 0: Doğrusal (Linear) 1: Karesel/Kuadratik (Quadratic) 2: Kullanıcı tanımlı (6 - Punkt) 3: Otomatik 4: Ayrı voltaj ayar nok. tarafından tanımlanır	Varsayılan ayarlar: 3
F138 Doğrusal karakteristik	Aralık: 1 - 20	Varsayılan: 0.2-3.7kW : 7 5.5-30 kW : 6 37-75 kW : 5 > 90 kW: 3
F139 Karesel karakteristik	seçimi: 1 - 6	Varsayılan ayarlar: 1

Stator bakır direncini telafi etmek için düşük frekanslarda voltaj artışı gereklidir.

F137 = 0 ile, sabit tork yükü için **linear(doğrusal)** gerilim artışı seçilir.

F137 = 1 kuadratik artış, pompa ve fan gibi **kuadratik(quadratic)** karakteristik yük için sağ eğri.

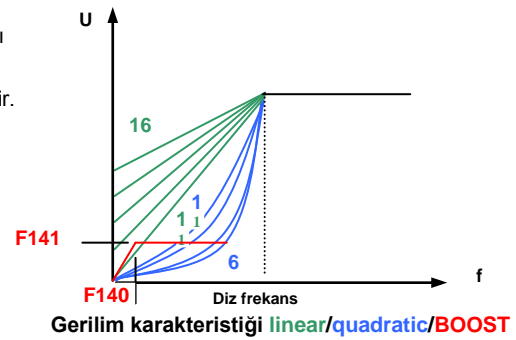

F137=2, Kullanıcıya özgü bir V / Hz eğrisi programlamaya hizmet eder - aşağıdaki tabloya bakın

Kullanıcıya özel eğriyi tanımlamak için toplam 12 parametre gereklidir (F140 - F151) .


F140 Kullanıcı tanımlı frekans F1	Aralık: 0 - F142	Varsayılan ayarlar: 1.00
F141 Atanan motor gerilimi V1	Aralık: 0 - 100%	Varsayılan ayarlar: 4
F142 Kullanıcı tanımlı frekans F2	Aralık: F140 - F144	Varsayılan ayarlar: 5.00
F143 Atanan motor gerilimi V2	Aralık: 0 - 100%	Varsayılan ayarlar: 13
F144 Kullanıcı tanımlı frekans F3	Aralık: F142 - F146	Varsayılan ayarlar: 10.00
F145 Atanan motor gerilimi V3	Aralık: 0 - 100%	Varsayılan ayarlar: 24
F146 Kullanıcı tanımlı frekans F4	Aralık: F144 - F148	Varsayılan ayarlar: 20.00
F147 Atanan motor gerilimi V4	Aralık: 0 - 100%	Varsayılan ayarlar: 45
F148 Kullanıcı tanımlı frekans F5	Aralık: F146 - F150	Varsayılan ayarlar: 30.00
F149 Atanan motor gerilimi V5	Aralık: 0 - 100%	Varsayılan ayarlar: 63
F150 Kullanıcı tanımlı frekans F6	Aralık: F148 - F118	Varsayılan ayarlar: 40.00
F151 Atanan motor gerilimi V6	Aralık: 0 - 100%	Varsayılan ayarlar: 81

Not: V1<V2<V3<V4<V5<V6, F1<F2<F3<F4<F5<F6.

F137 = 3 ise, kayma kompanzasyonu doğru çalışmayı garanti etmek için tüm motor parametreleri için otomatik doğru ayarda çalışır - AUTOTUNING, endüktans ve stator direnci gibi motor parametrelerini bulmak için kullanılabilir (bkz. Parametre grubu 8).



UYARI!! Düşük devirde yüksek voltaj artışı inverterin aşırı akım çekmesine ve / veya motorun aşırı ısınmasına neden olabilir.

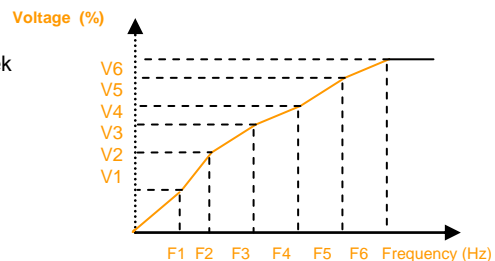

User programmable curve

F140 BOOST Eşik frekansı (Hz)	Aralık: 0 – 5 Hz	Varsayılan ayarlar : 1 Hz
F141 BOOST Yoğunluk (%)	Aralık: 0 – 25%	Varsayılan ayarlar : 4 %

BOOST fonksiyonu, düşük devirde ek voltaj artışına izin verir - bkz. Grafik (F137 = 0 veya F137 = 1 için).

F152 Maksimum motor voltajı (eşik frekansında - modülasyon seviyesi)	Aralık: 10 – 100 %	Varsayılan ayarlar : 100 %
---	--------------------	----------------------------

Bu fonksiyon maksimum motor voltajını sınırlamak için kullanılır - yüzdelik değer ilgili giriş voltajını gösterir (400 V güç kaynağı üzerinde:% 100 = 400 motor voltajı)

F153 PWM Frekansı	Aralık:	Varsayılan ayarlar :
	0.2 - 7.5 kW: 800 Hz – 16.000 Hz	0,2...7,5 kW: 4kHz
	11 – 15 kW: 800 Hz – 10.000 Hz	11...15 kW: 3kHz
	18.5 kW – 45 kW: 800 Hz – 6.000 Hz	18,5...45 kW: 4kHz
	>55kW: 800 Hz – 4.000 Hz	<55 kW: 2kHz

F154 Güç kaynağı voltaj kompanzasyonu	Seçim:0: devre dışı bırakılır 1: aktifleştirilmiş 2: Yavaşlama rampasında devreden çıkar	Varsayılan ayarlar:0
--	--	----------------------

Bu fonksiyon, motor voltajını sabit tutar ve güç kaynağı voltaj dalgalanmasından bağımsız olarak tutar. Yavaşlama fazını uzatabilir, bu nedenle sadece yavaşlama sırasında (F154 = 2) devre dışı bırakılabilir

F155 İkincil hız referansı için dahili değer	Aralık: 0...F111	Varsayılan ayarlar: 0
F156 Polarite ikincil hız ref. (Yön)	Aralık: 0 (FWD) veya 1 (REV)	Varsayılan ayarlar: 0
F157 İkincil hız ref. okuma		Salt okunur
F158 İkincil hız polaritesi okuma		Salt okunur

İkincil hız referansı için dahili dijital referans - F113'e analog

F159 "RANDOM" PWM modülasyonu	Seçim: 0: Sabit PWM frekansı 1: "RANDOM" modülasyonlu PWM	Varsayılan ayarlar : 1
--------------------------------------	--	------------------------

F159 = 0 ise: İnvörtör sabit PWM frekansı ile çalışır (F153'te ayarlandığı gibi)

159 = 1: PWM frekansı aşırı modüle edilmiş "rastgele".

F160 Fabrika varsayılanı alma	Seçim: 0: Normal operasyon 1: Fabrika ayarlarına almayı başlat	Varsayılan ayarlar: 0
--------------------------------------	---	-----------------------

Fabrika ayarlarına alma prosedürü:

F160 parametresini seçin, **SET**'e basın, orijinal **F160** parametresi değeri 0, **F160**'u 1 olarak ayarlamak için **UP** tuşuna basın, Tekrar **SET** düğmesine basın
Birkaç saniye sonra tüm fabrika varsayılan parametreleri geri yüklenir.

F160'daki değer, geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra 0'a döner.

DİKKAT:

İşlem, aşağıdaki parametrelerin varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanmayacaktır:

F400 F402 F406 F408 F412 F414 F421 F732 F742 F745 F901

9) Parametre Grubu 200: Inverter kontrol

START / STOP / running direction:

F200 START komut kaynağı	Seçim: 0: Keypad only 1: Terminal input only 2: Keypad + terminal input 3: Serial link (MODBUS) 4: Keypad + terminal + serial link	Varsayılan ayarlar: 4
F201 STOP komut kaynağı	Seçim: 0: Keypad only 1: Terminal input only 2: Keypad + terminal input 3: Serial link (MODBUS) 4: Keypad + terminal + serial link	Varsayılan ayarlar 4

F200 ve F201, tuş takımı, terminaller üzerindeki dijital giriş, MODBUS komutları veya üçlü kombinasyon aracılığıyla inverterin başlatılması ve durdurulması için mod ayarlamada kullanılır. İnverteri başlatmak / durdurmak için tüm sinyaller dinamik, giriş darbeleri yeterlidir. Bu parametreler yalnızca F208 = 0 (varsayılan) ise geçerlidir, F208 > 0 ise, bu ayar yok sayılır

Dikkat: RUN / STOP komutları, F200 ve F202 parametrelerinde ayarlandığı gibi dinamik sinyallerle (darbeler) çalışır. Avrupada statik sinyallerle çalışmak (emniyet açısından) daha yaygındır. Bu nedenle, parametre F208 ile tanımlanan RUN / STOP sinyallerinin kullanılması önerilir (iki telli kontrol)

F202 Önceden dönme yönü	Seçim: 0: ileri 1: geri 2: terminal sinyallerine bağlı olarak	Varsayılan ayarlar: 0
--------------------------------	---	-----------------------

Başka bir dönüş yönü sinyali (mantıksal) mevcut değilse dönüş, bu parametreye bağlıdır - ör. Tuş takımı kontrolü durumunda. Aksi takdirde yön daha fazla yön sinyalinin mantıksal işlevine bağlıdır

Eğer (F500 = 2) - otomatik frekans çevrimi - bu parametre yoksayılır

Hız referans kaynaklarının seçimi:

F203 Birincil hız referans kaynağı "X"	Seçim: 0: Kalıcı hafızalı dahili referans (F113) 1: Analog giriş AI1 2: Analog giriş AI2 3: Pals girişi (Sabit DI1) 4: Sabit frekanslar, terminal kontrolü (dijital girişler) 5: 1 ile aynı, ancak (F113) hafızada tutulmaz 6: Tuş takımında potansiyometre (AI3) 7: ayrılmış 8: ayrılmış 9: PID kontrol cihazı çıkışı 10: MODBUS (F113 e veri yazılır kalıcı değildir)	Varsayılan ayarlar: 0
--	--	-----------------------

F203 = 0: Frekans çevirici, ilk START komutundan sonra (▼ ▲) anahtarları veya uygun şekilde konfigüre edilmiş dijital terminal girişleri kullanılarak F113 frekans değerine hızlanır, kullanıcı STOP komutundan sonra frekansı değiştirebilir, son frekans değeri otomatik olarak hafızaya alınır. Kapatma durumunda hafızaya alma işlevini etkinleştirmek için, F220 = 1 ayarlamamız gerekir.

F203 = 1 - F203 = 2: AI1-AI2 analog kanalları üzerinden hız referansı ayarı. Analog kanallar 0..10V, -10V ... + 10V veya 0 (4) .. 20mA (500 Ohm'da) için yapılandırılabilir. DIP siviç ile yapılandırma Kontrol paneli üzerindeki anahtarlar (bkz. Bölüm: 5 G / Ç kanallarının donanım ve donanım yapılandırması). Varsayılan: AI1 = 0 ... 10V, AI2 = 0 ... 20 mA. 4 ... 20mA'yı gerçekleştirmek için bir ofset programlanabilir: F406 = 2V.

F203 = 4: Programlanabilir dijital girişler DI1 ... DI5 (8) üzerinden seçilebilen, programlanmış 16 frekansa kadar,

F203 = 5: F203 ile aynı işlevi = 0: Dahili referans (F113), ancak STOP veya güç kesildikten sonra hafızada tutulmaz

F203 = 6: Tuş takımı potansiyometresi hız referans sinyali olarak çalışır (yalnızca potansiyometre entegreli tuş takımı için)

F203 = 9: PID kontrol fonksiyonu çıkışı, hız referans kaynağı olarak çalışır (PID kontrol fonksiyonu "uygulamaları için)

F203 = 10: Seri bağlantı üzerinden hız referansı (MODBUS)

<p>F204 İkincil hız referans kaynağı</p> <p>"Y"</p>	<p>Seçim: 0: Dahili referans (F155) - kalıcı</p> <p>1: Analog giriş AI1</p> <p>2: Analog giriş AI2</p> <p>3: Pals girişi (Sabit DI1)</p> <p>4: Sabit frekanslar, terminal kontrolü (dijital girişler)</p> <p>5: 1 ile aynı, ancak (F155) hafızada tutulmaz</p> <p>6: PID kontrol cihazı çıkışı</p> <p>7: Tuş takımında potansiyometre (AI3)</p>	<p>Varsayılan ayarlar: 0</p>
--	---	------------------------------

İkincil hız kanalı, tek referans olarak seçilirse birincil kanal ile aynı işleve sahiptir. F207 parametresinin ayarlanması, birincil ve ikincil her iki kanal birbirine eklenebilir.

F204 = 0 ise, F155'deki değer ilk hız referansı olarak çalışır, ikincil kanal tek başına kullanılırsa, bu durumda F156'daki değer dikkate alınmaz

F207 = 1 veya F207 = 3 ise: F155 ve F156'daki değer ikincil hız referans kaynağı için geçerlidir

Analog kanal AI1 veya AI2 sn için kullanılıyorsa, F205 ve F206 ikincil hız kanalının aralığını belirler. Hız ref. Giriş (F205 = 1 veya 2)

Tuş takımı panelindeki potansiyometre seçilirse (F205 = 7), birincil hız referans kaynağı, sabit frekanslarda veya MODBUS ayarı ile sınırlıdır

Birincil ve ikincil hız referans kaynağını aynı kanal üzerinden yapılandırmaya izin verilmiyor

<p>F205 İkincil hız referans kanalının aralığının ayarlaması için referans noktası, AI1 veya AI2</p>	<p>Seçim: 0: F-max referans alınacak.</p> <p>1: Birincil referans Hızlı kanal "X"</p>	<p>Varsayılan ayarlar: 0</p>
<p>F206 İkincil hız ref. Aralığı. „Y“ (%)</p>	<p>Güç: 0...100 %</p>	<p>Varsayılan ayarlar: 100</p>

AI1 veya AI2 vasıtasıyla kombine hız kontrolü ve ikincil hız referansı girişi olması durumunda, F205 ve F206 parametreleri, birincil referansla olan ilişkiyi belirler

<p>F207 Primer ("X" ve "Y") hız referans sinyali arasındaki kombinasyon olarak çıkış frekansı</p>	<p>Seçim:</p> <p>0: X, yalnızca birincil referans kullanılır</p> <p>1: X + Y Birincil ve ikincil referans toplamı</p> <p>2: X veya Y (terminal giriş seçimi)</p> <p>3: X veya X + Y (terminal giriş seçimi)</p> <p>4: X (Sabit frekanslar) ve Y (analog) kombine</p> <p>5: X-Y Birincil ve ikincil değer arasındaki fark 6: X + Y (F206-50%) * (F205'de tanımlanan değer)</p> <p>7: Sabit frekanslar veya F155</p>	<p>Varsayılan ayarlar: 0</p>
--	--	------------------------------

F207 = 1: X + Y ise, her iki kanalın toplamı kullanılır - hız referans sinyalleri için PID kontrol cihazının çıkışına izin verilmez.

F207 = 3 ise: X veya (X + Y) çıkış frekansını belirler, terminal dijital girişi üzerinden seçilir. - Hız referansı sinyali için PID kontrol cihazının çıkışına izin verilmemesi için izin verilmiyor.

IfF207 = 4: Örneğin, analog hız referansı girişine öncelik veren, sabit frekanslar birincil hız kaynağıdır (F203 = 4 ve F204 = 1).

F207 = 5 ise: Her iki hız referans kanalı arasındaki fark çıkış frekansını belirler - PID kontrol cihazı çıkışı kullanılamaz.

F207 = 6 ise: çıkış frekansı X + X'e (F206-50%) göre ayarlanır * F205 - PID kontrolör çıkışına izin verilmez

Eğer F207 = 7 ise: çıkış frekansı F155 ile ayarlanır ve sabit frekanslar - sabit frekanslar önceliklidir

Farklı hız referans kanalları arasındaki kombinasyon

<i>F204</i> <i>F203</i>	0 Bellekli dahili dijital set	1 Harici Analog giriş AI1	2 Harici Analog giriş AI2	4 Sabit frekans seçimi	5 PID Fonksiyonu	6 Tuş takımı potansı
0 Hafızalı dahili dijital set	○	•	•	•	•	○
1 Harici Analog giriş AI1	•	○	•	•	•	○
2 Harici Analog giriş AI2	•	•	○	•	•	○
4 Sabit frekans seçimi	•	•	•	○	•	•
5 Hafızasız dahili dijital set	○	•	•	•	•	○
6 Tuş takımı potansı	•	•	•	•	•	○
9 PID fonksiyonu	•	•	•	•	○	○
10 MODBUS	•	•	•	•	•	•

•: İzin verilir ○: İzin Verilmez

- Otomatik çevrim frekansı kontrol algoritması, başkalarıyla herhangi bir kombinasyon halinde çalışamaz

START / STOP - DIRECTION için İki / Üç kablolu kontrol:

Bu kontrol modu F200, F201, F202'deki ayarların üzerine yazar

<p>F208 Özel devreye alma İki / Üç kablolu kumanda</p>	<p>Seçim: 0: Devre dışı 1: İki telli, Tip 1 (kalıcı) 2: İki telli, Tip 2 (kalıcı) 3: Üç telli, Tip1 (yaylı buton kontrolü - dinamik) 4: Üç telli, Tip2 (Yaylı /Kalıcı Buton kontrolü - dinamik) 5: 2 Tellli Yaylı Buton Kontrolü (dinamik)</p>	<p>Varsayılan Ayar: 0</p>
---	--	-------------------------------

F208 = 0: Sabit-frekans kontrolü gerekliyse, bu mod devre dışı bırakılmalıdır!

F208 > 0 ise: F200 fonksiyonları, F201 ve F202 dikkate alınmaz.


"FWD", "REV" ve "X", iki / üç kablolu kontrol modu için dijital terminal giriş sinyalleridir. Bu mantıksal sinyaller F316 F323 parametreleri aracılığıyla DI1 DI6'ya (DI8) atanır.

DIxx için atama kodu: FWD = 15, REV = 16, X = 17 - bkz. Bölüm: Parametre grubu 300 - Dijital G / Ç konfigürasyonu

F208=1: İki kablolu Tip 1

K1=START ileri (varsayılan on DI3)

K2=START geri (varsayılan on DI4)

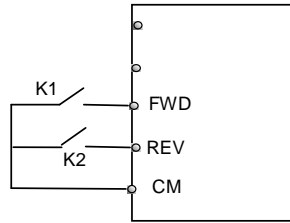


Gerçek tablo

K1	K2	
0	0	Dur
1	0	İleri
0	1	Geri
1	1	dur

F208=2: İki kablolu tip 2

K1=START (varsayılan on DI3)

K2=Dönme yönü (DI4'de varsayılan)

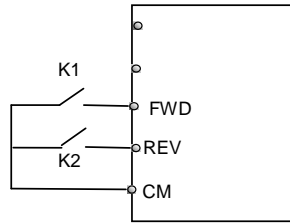

Gerçek tablo


K1	K2	
0	0	Dur
0	1	DÜr
1	0	İleri
1	1	geri

F208=3: Üç kablolu tip 1

Yaylı buton kontrolü:
 FWD(SB2)=START-ileri
 FWD=NO

REV(SB1)=START-geri
 REW=NO

X(SB3)= (STOP)
 X=NC

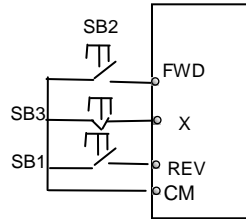


F208=4: Üç kablolu tip 2

Yaylı/kalıcı Buton kontrolü::
 FWD(SB1)=START-yaylı
 FWD=NO

X(SB2)= (STOP) yaylı
 X=NC

K1=Yön-Kalıcı

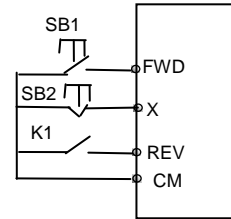


F208=5: İki kablolu yaylı buton tipi

Yaylı buton kontrolü:

FWD SB1:İlk basmada ileri start /ikinci basmada ileri stop FWD=NO

REV SB2:İlk basmada geri start /ikinci basmada geri stop REV=NO

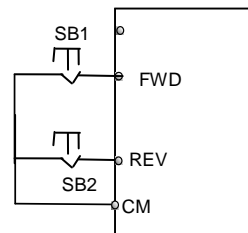

F209 "STOP" modu seçildiğinde	Seçim: 0: STOP yavaşlama rampası ile kontrol edilir 1: Serbest dur (kontrol edilemeyen) 2: DC enjeksiyonlu STOP	Varsayılan Ayar: 0
--------------------------------------	---	--------------------

F208 = 1 ise: **STOP komutu son aşamayı devre dışı bırakır, motor ataletle kontrolsüz durur**

F208 = 2 ise: **DC fren fonksiyonlu STOP (F600, F603, F605, F656'da tanımlanmıştır)**

DİKKAT: DC fren modunda, tüm kinetik enerji rotor içinde dağılır, bu nedenle motorun aşırı ısınmasını önlemek için herhangi bir devirli kullanıma izin verilmemelidir.

F210 Tuş takımı / terminaller yardımıyla motorpot kontrolü ile frekans çözünürlüğü	Aralık: 0.01 - 2.00 Hz	>Varsayılan ayar: 0.01 Hz
---	------------------------	---------------------------

F211 Tuş takımı / terminaller vasıtasıyla motorpot kontrol modundaki değişken hız	Aralık: 0.01 - 100.0 Hz/sec.	Varsayılan ayar: 5.00 Hz/sec
--	------------------------------	------------------------------

F203 = 0/5 ise: İnverter, başlangıç frekansını F113 ile başlatır (F203 = 0 otomatik hafızalı) - F220 = 1, ise güç kesilince de hafızaya alınır

F212 Durum belleği ile (208=3)	Seçim: 0: devre dışı 1: etkinleştirildi	Varsayılan ayar: 0
---------------------------------------	--	--------------------

Devreye sokulduğunda, güç kesildikten veya sıfırlandıktan sonra, inverter önceki gibi aynı durumla yeniden başlatılacaktır (önceki başlatma yönü ileri / geri hafızaya alınır.)

F213 Güç kesildikten sonra otomatik başlatma	Seçim: 0: devre dışı 1: etkinleştirildi	Varsayılan ayar: 0
F214 Inverter-Hata AUTO-RESET	Seçim: 0: devre dışı 1: etkinleştirildi	Varsayılan ayar: 0
F215 Pow Er-on Otomatik başlatma gecikmesi (sn.)	Ortalama: 0.1 ... 3000.0 saniye.	Varsayılan ayar: 60.0

F213 = 1, güç kapalıyken inverteri otomatik olarak yeniden başlatmaya zorlar. Açıldığında, inverter önceden olduğu gibi aynı koşullarla (frekans / yön) yeniden başlatılacaktır. F215, açılış otomatik başlatma için gecikme süresini tanımlar. Açılış otomatik başlatma yalnızca F208 = 0 (dinamik başlatma komutu) ile çalışır

F214 = 1, inverter hatası durumunda otomatik olarak sıfırlanmaya neden olur. F217, hata sıfırlaması için gecikme süresidir; F215, hata sıfırlamasından sonra yeniden başlatma için gecikme süresi olarak çalışır.

Otomatik başlatma ancak, START durumu sırasında (motor çalışıyor) hata oluşursa gerçekleştirilir; STOP durumunda, sadece hata sıfırlaması yapılacaktır.

Devre dışı bırakılmış otomatik hata sıfırlama durumunda manuel sıfırlama (tuş takımı / terminal sinyali) yapılmalıdır

F216 Hata sıfırlamaya yönelik tekrar etme sayısı	Seçim: 0 - 5	Varsayılan ayar : 0
F217 Hata-reset gecikme zamanı	Aralık: 0.0 - 10.0 sec.	Varsayılan ayar : 3.0 sec.

UYARI: AUTOSTART ve / veya AUTORESET'in etkinleştirilmesi, tahrik sisteminin beklenmedik şekilde çalıştırılmasına neden olabilir !!

F219 MODBUS kontrolü altında EEPROM yazma koruması	Seçim: 0: devre dışı 1: etkinleştirildi	Varsayılan ayar : 1
---	--	---------------------

F219, EEPROM yazma koruması varsayılan olarak etkinleştirilmiş olduğunu lütfen dikkate alınız (tekrarlayan yazma işlemleri nedeniyle EEPROM un bozulmasını önlemek için). Bu yapılandırmayla MODBUS tarafından gönderilen tüm veriler sadece RAM'de saklanır ve güç kesildikten sonra kaybolur.

İnverter hız referansı gibi sürekli değişen parametre değerleriyle çalışırsa, yalnızca RAM'de çalışması önerilir.

F220 Kapatma durumunda hız ve dönüş yönü için hafıza fonksiyonu silinebilir	Seçim: 0: devre dışı 1: etkinleştirildi	Varsayılan ayar : 0
--	--	---------------------

Dahili hız referansı durumunda geçerlidir (F113), (F155 - F156)

F224 F-min çalışma mantığı	Seçimsel: 0: f<F-min: STOP 1: f<F-min: RUN F-min ile	Varsayılan ayar : 0
-----------------------------------	---	---------------------

F277 Hızlanma zamanı 3 (sec.)	Güç: 0,1 – 3000sec.	Varsayılan ayarlar: İnvertör boyutuna bağlı olarak
F278 Yavaşlama zamanı 3 (sec.)		
F279 Hızlanma zamanı 4 (sec.)		
F280 Yavaşlama zamanı 4 (sec.)		

10) Parametre grubu 300: Dijital G/Ç konfigürasyonu

Aşağıdaki dijital G / Ç kanalları E2000 inverterlerde mevcuttur:

I/O	E1-E6 invertör boyutu (22 kW'a kadar)	Inverter boyutu C3-C6 (22 kW'ın üstünde)
Dijital Girişler	6 (DI1 ... DI6)	8 (DI1 ... DI8)
Dijital çıkışlar	1 (DO1) Açık Kollektör 100 mA / 24 V	2 (DO1, DO2) Açık Kollektör 100 mA / 24 V
Röle çıkışı	1 Anahtarlama kontağı 2 A 230V	1 Anahtarlama kontağı 5 A 230V
Pals girişi	Pals girişi olarak yapılandırmak için DI1	Pals girişi olarak yapılandırmak için DI1

Donanım yapılandırması: Bölüm 5'de açıklandığı gibi gerçekleştirmek için) I / O kanallarının donanım yapılandırmasını denetler.

F300-F302 (çıkışlar için) ve **F316-F323** (girişler için), dijital I / O kanallarına çeşitli fonksiyonların atanmasına izin verir

Dijital çıkış kanalları için fonksiyon haritalama:

F300 Röle çıkışı	Fonksiyonlar için aralık : 0.....43 Aşağıdaki tabloya bakın	Varsayılan ayar 1 (hata)
F301 DO1 Dijital çıkış 1		Varsayılan ayar 14 (Inv. Etkin.)
F302 DO2 Dijital çıkış 2		Varsayılan ayar 5 (START)

Değer	Fonksiyon	Açıklama
0	Fonksiyonsuz	İşlev atanmadı
1	Inverter hatası	Inverter hata durumunda çıkış etkin
2	Frekans. Eşik 1	Çıkış frekansı eşiğe ulaşırsa çıkış F307, F308, F309 parametreleriyle programlanabilen histerezis de dahil olmak üzere eşik değeri etkinleştirilecek
3	Frekans. Eşik 2	
4	Inverter devre dışı	Terminallerde serbest durma komutu (Sistemin ataletiyile)
5	Sürücü START-1	Sürücü START modunda, motor çalışıyor, (frekans > 0 Hz)
6	DC Fren	DC-Fren modunda invertör
7	Rampset 2 seçimi	İkinci hızlanma / Yavaşlama. Rampa seti seçildi
8	Sayaç son değeri	Dahili sayaç: F314 tarafından belirlenen değere ulaşılmıştır
9	Sayaç aralık içerisinde	Sayıcı, F315 ve F314 ile sınırlanan aralıkta
10	Sürücü aşırı yük UYARISI	İnverter aşırı yüklenmesi durumunda, uyarı lambasının yarısı devre dışı bırakıldıktan sonra gecikme süresi doldu. İptal etmek için yük indirilmesi, aksi takdirde aşırı yüklenme (OL1)
11	Motor aşırı yük UYARISI	Motorun aşırı yüklenmesi durumunda erken uyarı - (10) ile benzer şekilde - yük indirimi yoksa, ekranda (OL2) ile aşırı yüklenme
12	RAMP geçici olarak kapatıldı.	Acce./Decel rampası geçici olarak durduruldu (Limit fonksiyonları etkinleştirildi F607...F610)
13	Inverter ok	Sürücü beslemesi var ve hatasız hazır
14	Invertör START - 2	Inverter, 5'e benzer şekilde etkinleştirilmiş, ancak F = 0 ile de etkin (son aşamada)
15	Hedef frekansa ulaşıldı.	Acce./Decel. Rampa bitti (son frekansa ulaşıldı) (F312'de ayarlanacak histerezis)
16	Aşırı sıcaklık uyarısı	Sıcaklık kapatma sınırının% 80'inde, inverter soğutma olmadan (OH) ile açma
17	Akım sınırı	Inverter, F310 ve F311'de programlanabilir akım sınırına ulaştı
18	Analog sinyal kesilmesi	Programlanabilir eşik değerinin altında analog giriş sinyali, (bkz. F741 / 742 ve F400 / 406)
19	Su eksikliği	Motor akımı vasıtasıyla tespit edilen su eksikliği (gecikmeli) (bkz. FA26, FA27) -
20	Alarm öncesi su eksikliği	Motor akımı programlanan değer altına düştü (bkz. F754, F755).
21	Modbus Kontrolü	MODBUS tarafından kontrol edilen çıkış: Ayar kodu: 2005H = 1, Reset code:
22	Modbus Kontrolü	MODBUS tarafından kontrol edilen çıkış: Ayar kodu: 2006H = 1, Reset code:
23	Modbus Kontrolü	MODBUS tarafından kontrol edilen çıkış: Ayar kodu: 2007H = 1, Reset code:
24	Modbus Kontrolü	Programlanmış beklenti girişi sinyali eksik
25-29	Ayrılmış	
30	Yardımcı pompa çalışıyor	Pompa kontrol modülü: Yardımcı pompa etkinleştirildi
31	Master pompa çalışıyor	Pompa kontrol modülü: Inverter kontrollü pompa çalışıyor
32	Basınç Alarmı	Pompa kontrol modülü: Basınç sınırlarını aştı, FA03 ile ayarlanıyor
42	Ayrılmış	
43	Modbus Zaman Aşımı2	Modbus verileri geçerli değil (bkz. F907), dijital giriş üzerinden resetleme (60))
45	Ayrılmış	Signal set with environment temperature below 0 °C

F303 Pals çıkışı olarak DO1 konfigürasyonu	Seçim: 0: dijital çıkış 1: Palsçıkışı	Varsayılan ayarlar 0
---	--	----------------------

F303 = 1: Çıkış DO1, maksimum frekansı 50kHz olan pals darbe sinyal çıkışı olarak yapılandırılmıştır. F449 - F453 parametresi aracılığıyla sinyal konfigürasyonu.

"S" şeklindeki rampanın etkinleştirilmesi ve konfigürasyonu

F304 Başlangıçtaki ilerleme	Aralık: 2.0....50%	Varsayılan ayar 30%
F305 Nihai ilerleme		
F306 "S" şeklinde rampa aktivasyonu	Seçim: 0 = Doğrusal rampa 1 = "S" rampası	Varsayılan ayar 0

Frekans eşiği ayarı

F307 Frekans eşiği 1 (Hz)	Aralık : F112 - F111 (Hz)	Varsayılan Ayar 10Hz
F308 Frekans eşiği 2 (Hz)		Varsayılan Ayar 50Hz
F309 Histerizis	Aralık: 0...100%	Varsayılan Ayar 50 %

Bu, programlanabilir dijital çıkışlar yoluyla sinyal gönderme için frekans eşikleri - fonksiyon ataması: 2/3.
Eşik değerden çıkarmak için gecikme

Akım Eşliği ayarı

F310 Akım Eşliği (A)	Aralık : 0...1000 A	Varsayılan ayarlanmış anma akımı
F311 Akım gecikme histerizis değ.	Aralık : 0...100%	Varsayılan ayar% 10

Programlanabilir dijital çıkışlar aracılığıyla sinyal verilen akım eşliği - fonksiyon ataması: 17.
Eşik değerden çıkarmak için histerizis

F312 Rampa sonu Frekans Histerizis Değ	Aralık : 0.00...5.00 Hz	Varsayılan Ayarlar 0.00
---	-------------------------	-------------------------

Dijital çıkışlar aracılığıyla "rampa sonu" mesajı için geçerlidir - fonksiyon ataması: 15
Eşik değerden çıkarmak için histerizis

Dahili sayıcı programlama

F313 Giriş darbeleri için bölen	Aralık : 1...65000	Varsayılan Ayar 1
F314 Sayaç Üst Değeri	Aralık: F315...65000	Varsayılan Ayar 1000
F315 Sayaç Ara Değeri	Aralık : 1...F314	Varsayılan Ayar 500

Sayıcı durum mesajlaşma sinyalleri için programlanabilir değerler, dijital çıkışlar vasıtasıyla - 8 / 9'a atanan fonksiyonlar
Fonksiyon 8: Sayaç üst değerine ulaşıldığında çıkış aktif olur.
Fonksiyon 9: Sayaç ara değere ulaşıldığında çıkış aktif olur. Sayaç üst değere ulaştığında çıkış pasif olur.

Dijital giriş kanalları için ayarlı fonksiyonlar DI1 – DI6(8)

F316 DI1'e fonksiyon ataması	Fonksiyon Aralığı: 0....61	Varsayılan Ayar 11 (JOG-forward)
F317 DI2'ye fonksiyon ataması		Varsayılan Ayar 9 (EMERGENCY-STDİ EXT.)
F318 DI3'e fonksiyon ataması		Varsayılan Ayar 15 (TERMINAL "İLERİ")
F319 DI4'e fonksiyon ataması		Varsayılan Ayar 16 (TERMINAL "GERİ")
F320 DI5'e fonksiyon ataması		Varsayılan Ayar 7 (RESET)
F321 DI6'ya fonksiyon ataması		Varsayılan Ayar 8 (STDİ-DISABLE)
F322 DI7'ye fonksiyon atama		Varsayılan Ayar 1 (START)
F323 DI8'e fonksiyon ataması		Varsayılan Ayar 2 (STOP)

Dikkat: Bir işlev sadece tek bir dijital girişe atanabilir (çoklu giriş yoksa) Bir işlev belirli bir girdiye zaten atanmışsa (fabrika ayarı), başka bir girdiye atamadan önce atamanın silinmesi gerekir (atamayı 0'a ayarlamamız gerekir) .

Tablo: Dijital girişlerin fonksiyonları

DEĞER	Fonksiyon	Açıklama
0	Fonksiyonsuz	Kullanılmayan girişler için herhangi bir işlev atanmadı
1	START fonksiyonu	Giriş, sürücü sistemini başlatır - tuş takımında "RUN" ile aynı
2	STOP işlevi	Giriş, sistemi durdurur - tuş takımında "STOP" ile aynıdır
3	Sabit frekans K1	15-Sabit programlanmış frekanslar seçilebilir (aşağıdaki tabloya bakınız 300-1)
4	Sabit frekans K2	
5	Sabit frekans K3	
6	Sabit frekans K4	
7	RESET	Genel sıfırlama, hata sıfırlama - tuş takımında "STOP / RESET" ile aynı
8	DUR-DEVRE DIŞI	"Free STOP" sistem kendi ataleti ile durur (mantıksal ters çevirme: F324)
9	ACİL DURDURMA	Har. Emerg. STOP sinyali, ekranda ESP (sinyal mantığı: F325)
10	RAMPSTOP	İnvertör, gerçek frekansı diğer sinyallerden bağımsız olarak tutar (STOP sinyali hariç) - rampalı olarak durur.
11	JOG ileri	JOG kontrolü, parametreleme için bkz. F124, F125 ve F126
12	JOG geri	
13	Motor motorpot +	Frekansı arttırmak / azaltmak için motor potansiyometre fonksiyonu, (dahili hız referansı F203 = 0/5, kontrol parametresi: F113, F210, F211 ile).
14	Motor motorpot-	
15	Terminal "FWD" ileri	"İLERİ", "GERİ" ve "X" klemens fonksiyonlarının atanması (bkz. İki / üç tel kumandası - F208 parametresi)
16	Terminal "REV" geri	
17	"X" terminali	
18	BIT1 Rampa seti seçimi	Acce./Decel Seçimi. Rampa seti (BIT1) - (bkz. Tablo 300-2)
19	Ayrılmış	-
20	M / n	Hız / Tork kontrolü mod seçimi
21	Referans kaynağı	Farklı hız referans kaynaklarının seçimi - kombinasyonlar (bkz. F207)
22	Sayaç girişi	DIxx, sayıcı girişi olarak çalışır
23	Sayacın sıfırlanması	Dahili sayaç değerini 0 olarak ayarlamak için
24-29	Ayrılmış	
30	Su eksikliği	IF26 = 1 ise, bu giriş inverteri alarm moduna ayarlageçirirekranda görünür
31	Su Tamam	30 nolu fonksiyonun neden olduğu inverter alarm modunu sıfırlamak için
32	Yangın basıncı	"Yangın Modu" basınç ayar noktası seçmek için (parametre FA58).
33	Yangın modu	"YANGIN MODU" (FA59) etkinleştirme
34	BIT2 Rampa seti seçimi	Hızlanma / Yavaşlama. Rampa seçimi (BIT2) - (bkz. Tablo 300-2)
35	Parametre seti (BIT1)	Üç farklı parametre seti (BIT1) seçimi - (bkz. Sek. 300-3)
36	Parametre seti (BIT2)	Üç farklı parametre seti (BIT2) seçimi - (bkz. Sek. 300-3)
37	NTC / NO	NTC / NO kontağı (KLIXON) motor ısı koruması
38	PTC / NC	PTC / NC kontağı (KLIXON) ile motor ısı koruması.
49	PID-STOP	Giriş, dahili PID denetleyicisinin geçici olarak DURDURULMASINA neden olur
51	Alternatif motor	Alternatif motor parametrelerine geçiş yapın (FE00 = 2)
53	Zamanlama	Watchdog kontrolü-puls girişi - eksiğe, watchdog hatası oluşur
60	RS485 Zamanaşımı sıfırlandı	Zamanaşımı hata sinyalini sıfırlamak için (dijital çıkış fonksiyonu 42)
61	BAŞLA DUR	Genel RUN / STOP sinyali

Sabit frekans seçimi – tablo 300-1

K4 6	K3 5	K2 4	K1 3	Frekans	Programlama parametresi
0	0	0	0		
0	0	0	1	Sabit frekans 1	F504/F519/F534/F549/F557/F565
0	0	1	0	Sabit frekans 2	F505/F520/F535/F550/F558/F566
0	0	1	1	Sabit frekans 3	F506/F521/F536/F551/F559/F567
0	1	0	0	Sabit frekans 4	F507/F522/F537/F552/F560/F568
0	1	0	1	Sabit frekans 5	F508/F523/F538/F553/F561/F569
0	1	1	0	Sabit frekans 6	F509/F524/F539/F554/F562/F570
0	1	1	1	Sabit frekans 7	F510/F525/F540/F555/F563/F571
1	0	0	0	Sabit frekans 8	F511/F526/F541/F556/F564/F572
1	0	0	1	Sabit frekans 9	F512/F527/F542/F573
1	0	1	0	Sabit frekans 10	F513/F528/F543/F574
1	0	1	1	Sabit frekans 11	F514/F529/F544/F575
1	1	0	0	Sabit frekans 12	F515/F530/F545/F576
1	1	0	1	Sabit frekans 13	F516/F531/F546/F577
1	1	1	0	Sabit frekans 14	F517/F532/F547/F578
1	1	1	1	Sabit frekans 15	F518/F533/F548/F579

Lütfen dikkat Binary K1 ... K4 (F500 = 1) - K1 ... K4 üzerinden doğrudan seçim için sabit frekans 1, 2, 4 ve 8'i kullanın
Sadece 3 sabit frekansın doğrudan seçimi: K1 K3 (F500 = 0)

Hızlanma /Yavaşlama rampa seçimi - tablo 300-2

BIT1 İşlev atama 18	BIT2 İşlev atama 34	Hızlanma./yavaş.. Rampa set	Programlama parametresi
1	0	Ramp set 1	F114 / F115
0	0	Ramp set 2	F116 / F117
1	1	Ramp set 3	F277 / F278
0	1	Ramp set 4	F279 / F280

F324 "DUR-DEVREDİŞİ" lojik seçimi (8)	Seçim: 0=LOW active (NPN) 1=HIGH active (PNP)	Varsayılan Ayar 0
F325 " ACİL-DURDURMA HARİCİ EMERGENCY" lojik(9)		Varsayılan Ayar 0
F326 Watchdog gecikme zamanı	Aralık: 0,1...30.000 sec.	Varsayılan Ayar10,0
F327 Watchdog STOP şekli	Seçim: 0=serbest STOP 1=rampa STOP	Varsayılan Ayar 0
F328 Dijital giriş filtresi faktörü	Aralık: 1...100	Varsayılan Ayar 10

Dijital girişlerin mantıksal ters çevrilmesi:

F340 Dijital giriş mantığını ters çevirmek için	0: devre dışı 1: DI1 evrilmiş 2: DI2 evrilmiş 4: DI3 evrilmiş 8: DI4 evrilmiş 16: DI5 evrilmiş 32: DI6 evrilmiş 64: DI7 evrilmiş 128: DI8 evrilmiş	Varsayılan Ayar: 0
--	--	--------------------

Bir dijital girişin mantığını tersine çevirmek için. Daha fazla girdi mantığını ters çevirmek için tekli girişlerin toplamı bu parametrede saklanmalıdır (z.B. DI4 ve DI6: 8 + 32 = 40)

F300....F339 Arıza tespit fonksiyonu	Bkz. Bölüm 19 - Teşhis
---	------------------------

11) Parametre grubu 400: Analog G / Ç kanal yapılandırması

E2000 + invertörlerde invertörün kasa boyutuna bağlı olarak iki farklı kontrol paneli kullanılır:

22 kW'a kadar Invertör güç aralığı - abet E1-E6
30'dan 400 kW'a kadar invertör güç aralığı - ebat C3-C6

Her iki kontrol paneli bağımsız analog giriş / çıkış kanalları sunmaktadır. Her biri çeşitli giriş / çıkış sinyallerine adapte edilebilir - tüm konfigürasyon yazılım / donanım ayarı ile yapılmalıdır

Donanım ayarı için talimatlar ve talimatlar: bkz. Bölüm 5) Kontrol donanımı ve G / Ç kanal yapılandırması

Aşağıdaki talimatlar, yazılım parametrelerinin nasıl ayarlanacağını açıklamaktadır


Analog hız referans kanallarının yapılandırılması AI1, AI2, AI3 (A3 = tuş takımındaki potansiyometre):

F400 Aralık tanımı AI1 - alt limit (V)	Değer 0.00V...F402	Varsayılan ayarlar: 0.00V
F401 Atama alt limiti AI1	Değer: 0...F403	Varsayılan ayarlar: 1.00
F402 Aralık tanımı AI1 - üst limit (V)	Değer: F400...10.00V	Varsayılan ayarlar: 10.00V
F403 Atama üst sınırı AI1	Değer: (1.00, F401)...2.00	Varsayılan ayarlar: 2.00
F404 Kazanç faktörü AI1	Değer: 0.0...10.0	Varsayılan ayarlar: 1.0
F405 AI1 Filtre faktörü AI1	Değer: 0.1...10.0	Varsayılan ayarlar: 0.10

Hız aralığı, üst ve alt sınırlar ile tanımlanır; aralık% 100'e karşılık gelir.
(Örnek: F400 = 2, F402 = 8, 2 ... 8V, 0 ...% 100'e karşılık gelir)

Aralık sınırlarını (% cinsinden) taşımak için F401 ve F403 parametreleri kullanılır. Kurallar: 0 = -100%, 1 = 0%, 2 = +% 100.

(Örnek: F401 = 0, F403 = 2 sonra% 100 sinyal (üst ve alt limit arasındaki aralık) -100% ... +% 100 referansa karşılık gelir).
Bu durumda 0 ... 10V giriş sinyali - 50 Hz ... 0Hz ... + 50 Hz'ye karşılık gelir).

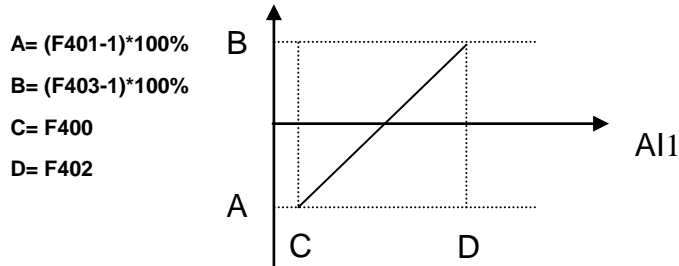

Konfigürasyon Örnekleri:

Hız referans kanalı seçildi: AI1 - F203 = 1,
F-max: F111 = 50 Hz, F-min: F112 = 0Hz
Diğer: varsayılan set

Hız referansı	Çıkış frekansı	F400	F401	F402	F403	F404	Donanım ayarları
0...10V	0Hz...+50 Hz	0.00V	1.00	10.00V	2.00	1.0	0...10V
0...10V	-50Hz...0Hz...+50Hz	0.00V	0.00	10.00V	2.00	1.0	0...10V
0...10V	-50Hz...0Hz	0.00V	0.00	10.00V	1.00	1.0	0...10V
0...10V	20Hz...50 Hz	0.00V	1.40	10.00V	2.00	1.0	0...10V
-10V...+10V	-50Hz...0Hz...+50 Hz	0.00V	0.00	10.00V	2.00	1.0	+/-...10V
0...20mA	0Hz...50Hz	0.00V	1.00	10.00V	2.00	1.0	0...20mA
4...20mA	0Hz...50Hz	2.00V	1.00	10.00V	2.00	1.0	0...20mA

AI2 ve AI3 için aynı konfigürasyon (=Tuş takımı potansiyometresi)

F406 Aralık tanımı AI2 - alt sınır (V)	Değer 0.00V...F402	Varsayılan ayar: 0.00V
F407 Atama alt sınırı AI2	Değer: 0...F403	Varsayılan ayar: 1.00
F408 Aralık tanımı AI2 - üst limit (V)	Değer: F400...10.00V	Varsayılan ayar: 10.00V
F409 Atama üst sınırı AI2	Değer: (1.00, F401)...2.00	Varsayılan ayar: 2.00
F410 Kazanç faktörü AI2 (%)	Değer: 0.0...10.0	Varsayılan ayar: 1.0
F411 Filtre faktörü AI2	Değer: 0.1...10.0	Varsayılan ayar: 0.10

F412 Aralık tanımı AI3 – alt sınır (V)	Değer 0.00V...F402	Varsayılan ayar: 0.00V
F413 Atama alt limiti AI3	Değer: 0...F403	Varsayılan ayar: 1.00
F414 Aralık tanımı AI3 – üst limit (V)	Değer: F400...10.00V	Varsayılan ayar: 10.00V
F415 Atama üst limiti AI3	Değer: (1.00, F401)...2.00	Varsayılan ayar: 2.00
F416 Kazanç faktörü AI3 (%)	Değer: 0.0...10.0	Varsayılan ayar: 1.0
F417 Filtre faktörü AI3	Değer: 0.1...10.0	Varsayılan ayar: 0.10

F418 0 HZ Ölü bant 0 Hz AI1	Değer: +/- 0...0.50V	Varsayılan ayar: 0.00
F419 0 HZ Ölü bant 0 Hz AI2	Değer: +/- 0...0.50V	Varsayılan ayar: 0.00
F420 0 HZ Ölü bant 0 Hz AI3	Değer: +/- 0...0.50V	Varsayılan ayar: 0.00

0 Hz ölü bant: Frekans 0Hz aralığını aşarsa (sinyal aralığı ayarına bağlı olarak), 0 Hz ölü bantta 0 Hz çıkış frekansı oluşur.

Panel / potansiyometre seçimi (Uzak Keypad / Keypad potansiyometresi seçeneği)

F421 Kontrol Paneli	Seçim: 1 = Sadece entegre panel 2 = Entegre ve uzak panel	Varsayılan ayar: 2
F422 Potansiyometre	Seçim: 0 = Entegre panel potansiyometresi 1 = Uzak panel potansiyometresi	Varsayılan ayar: 0

Bu konfigürasyon fabrika varsayılanına sıfırlanamaz (F160 aracılığıyla)

F437 Analog filtre histerizisi	Değer : 1...100	Varsayılan ayar: 10
---------------------------------------	-----------------	---------------------

Daha yüksek histerizis değeri, daha kararlı bir sistemle sonuçlanır, ancak değişen hız referansı sinyalinde daha uzun tepki süresi oluşur.

Pals hızı referans sinyali giriş konfigürasyonu:

Yapılandırma, analog hız referans sinyali için olduğu gibi aynı şekilde yapılır. DI1 darbe sinyal giriş kanalı olarak öngörülmüştür. Hız referans kaynağı olarak pals referans sinyali seçilirse DI1 seçimi otomatik olarak yapılır. Maksimum giriş frekansı: 50 kHz.

F440 Min. Palsfrekansı (kHz)	Değer: 0.00...F442	Varsayılan ayar: 0.00 kHz
F441 Atama min. Sıklık	Değer: 0.00...2.0	Varsayılan ayar: 1.00
F442 Max. Pals frekansı (kHz)	Değer: F440...50.00 kHz	Varsayılan ayar: 10.00 kHz
F443 Atama min. Frekans maks.	Değer: Max (1.00, F441) ...2.00	Varsayılan ayar: 2.00
F445 Filtre faktörü puls girişi	Değer: 0...100	Varsayılan ayar: 0
F446 0 Hz ölü bant	Değer: 0...+/- F442	Varsayılan ayar: 0.00


- Aralıklı konfigürasyon ve ölü bant seçimi aynı şekilde, analog giriş sinyallerinde olduğu gibi yapılacaktır

Analog kanallar için doğrusal olmayan karakteristik

Lineer olmayan bir karakteristik AI1 ve AI2 analog giriş kanallarına atanabilir. Programlama, aşağıdaki tablo anlamında yapılır

460 Karakteristik AI1	Seçim: 0 = doğrusal 1 = doğrusal olmayan	Varsayılan ayar: 0
F461 Karakteristik AI2	Seçim: 0 = doğrusal 1 = doğrusal olmayan	Varsayılan ayar: 0
AI4 için F462 giriş seviyesi 1	Değer: F400 - F464	Varsayılan ayar: 2.00V
F463 Atama giriş seviyesi 1 (%)	Değer: F401 - F465	Varsayılan ayar: 1.20
AI4 için F464 giriş seviyesi 2	Değer: F462 - F466	Varsayılan ayar: 5.00V
F465 Atama giriş seviyesi 2 (%)	Değer: F463 - F467	Varsayılan ayar: 1.50
AI4 için F466 giriş seviyesi 3	Değer: F464 - F402	Varsayılan ayar: 8.00V
F467 Atama giriş seviyesi 3 (%)	Değer: F465 - F403	Varsayılan ayar: 1.80
AI4 için F468 giriş seviyesi 1	Değer: F406 - F470	Varsayılan ayar: 2.00V
F469 Atama giriş seviyesi 1 (%)	Değer: F407 - F471	Varsayılan ayar: 1.20
AI2 için F470 giriş seviyesi 2	Değer: F468 - F472	Varsayılan ayar: 5.00V
F471 Atama giriş seviyesi 2 (%)	Değer: F469 - F473	Varsayılan ayar: 1.50
AI2 için F472 giriş seviyesi 3	Değer: F470 - F412	Varsayılan ayar: 8.00V
F473 Atama giriş seviyesi 3 (%)	Değer: F471 - F413	Varsayılan ayar: 1.80

Orta noktaların atanması, son noktalar için olduğu gibi. (0= -100%, 1=0%, 2=+100%)

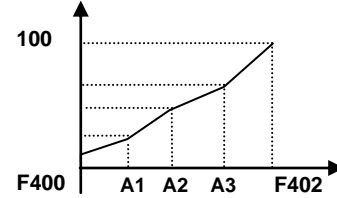

Analog çıkış konfigürasyonu AO1, AO2

F423 AO1 Çıkış Tipi yapılandırması Akım / voltaj sinyali	Seçim: 0=0...5V 1=0...10V, 0...20mA * 2=4...20mA *	Varsayılan ayar: 1
F424 AO1'de minimum çıkış sinyaline atanan inverter çıkış frekansı	Değer: 0.0...F425	Varsayılan ayar: 0.05 Hz
F425 AO1'de maksimum çıkış sinyaline atanan inverter çıkış frekansı	Değer: F424...F111	Varsayılan ayar: 50.00 Hz
F426 Kazanç Faktörü AO1	Değer: 0...120%	Varsayılan ayar: 100

*) AO 1 çıkışı üzerinde akım sinyali almak için DIP-SWITCH U / I ayarlanmalıdır - bkz. Bölüm 5) Kontrol donanımı ve G / Ç yapılandırması

F427 AO2 Çıkış Tipi yapılandırması Akım / voltaj sinyali	Seçim: 0=0...20 mA 1=4...20mA	Varsayılan ayar: 0
F428 AO2'de minimum çıkış sinyaline atanan inverter çıkış frekansı	Değer: 0.0...F429	Varsayılan ayar: 0.05 Hz
F429 AO2'de maksimum çıkış sinyaline atanan inverter çıkış frekansı	Değer: F428...F111	Varsayılan ayar: 50.00 Hz
F430 Kazanç Faktörü AO2 frekans çevirici	Değer: 0...120%	Varsayılan ayar: 100

F431 AO1'e çalışma mantığının atanması	Seçim: 0 = Motor frekansı 1 = Motor-akımı 2xI-n'de normalize edilmiştir) 2 = Motor voltajı (230 / 400V'da normalize edilmiş) 3 = AI1 4 = AI2 5 = Pals girişi 6 = Tork - m-n'ye normalize 7 = MODBUS ile ayarlanır 8 = Hedef frekans 9 = Hesaplanan hız 10 = Tork (motorik)	Varsayılan ayar: 0
F432 AO2'e çalışma mantığının atanması		Varsayılan ayar: 1

Çalışma mantığı motor akımı: Tam aralık ... 0 ... 2x invertör nominal akıma karşılık gelir

Çalışma mantığı motor gerilimi: Tüm aralık inverter nominal voltajına karşılık gelir (230V / 400V)

F433 Motor voltaj ölçüm çarpanı	Değer: 0.01...5* mevcut değeri	Varsayılan ayar: 2.0
F434 Motor akım ölçüm çarpanı		Varsayılan ayar: 2.0
F437 Filtre faktörü analog çıkışı için	Değer: 1...100	Varsayılan ayar: 10

Pals Çıkışı DO1:

Dijital çıkış terminali DO1, pals sinyali çıkışı olarak F303 üzerinden programlanabilir - konfigürasyon benzer şekilde yapılır, analog çıkışlar için

F449 Max. Frekans darbe çıkışı DO1	Değer: 0.00...50.00 kHz	Varsayılan: 10.00 kHz
F450 0-nokta ofset (%)	Değer: 0.0...100.0 %	Varsayılan: 0.0%
F451 Çarpanı	Değer: 0.00...10.00	Varsayılan: 1.00
F453 Atama	Seçim: 0 = Motor frekansı 1 = Motor-akımı 2xI-n'de normalize edilmiştir) 2 = Motor voltajı (normalize 230 / 400V) 3 = AI1 4 = AI2 5 = Pals girişi 6 = Tork - m-n'ye normalize 7 = MODBUS ile ayarlanır 8 = Hedef frekans 9 = Hesaplanan hız 10 = Tork (motorik)	Varsayılan ayar: 0

12) Parametre grubu 500: Sabit frekans, otomatik çevrim frekansları

Tek rampa ve yön ayarı da dahil olmak üzere, E2000 + dönüştürücülerde 15 sabit frekansa kadar seçilebilir. Rampa, yön, çalışma ve duraklama zamanı dahil 8 sabit frekansa kadar otomatik döngü sırası ayarlanabilir.

Sabit frekans modunu seçmek için parametre F203 = 4 (F204 = 4) ayarlayın:

F500 Sabit frekans Mod seçimi	Seçim: 0: 3 Sabit frekans ayarlanabilir 1: 15 Sabit frekans ayarlanabilir, binary kodlu (K1, K2, K3, K4 - terminal) 2: 8'e kadar sabit frekans ayarlanabilir- otomatik döngü modu	Varsayılan: 1
--------------------------------------	--	---------------

F500 = 0: 3 sabit frekansa kadar, terminal üzerinden doğrudan seçim, analog istenen değer, sabit frekans ile kombine edilebilir. Sabit hız önceliğe sahiptir.

F500 = 1: 15'e kadar sabit frekans. Binary seçim, istenen analog değer, sabit frekans ile birleştirmek. Sabit hız önceliğe sahiptir

F500 = 2: 8'e kadar frekans ayarlanabilir. OTOMATİK DÖNGÜ modunda

Sabit Frek. ile RUN/STOP kontrol modu: (F208 = 0) tuş takımı üzerinden veya dijital giriş üzerinden fonksiyon :61 atanarak yapılır.

Alternatif: F208 = 1/2, dijital için FWD / REV yapılandırması gerekir.

F203	F500	Sabit frekans modu	Açıklama
4	0	3 Sabit frekans doğrudan seçim	Analog kontrol ile birleştirmek için sabit frekansların önceliği vardır
4	1	15 Sabit frekans Binary seçim	Analog kontrol ile birleştirmek için sabit frekansların önceliği vardır
4	2	8 sabit frekansa kadar otomatik döngü	Döngü modunda, çalışma esnasında manuel frekans kontrolü mümkün değildir, ancak STOP komutunun (F501, F502, F503) gelmesi ile mümkündür.

Otomatik çevrim parametresi

F501 otomatik döngü fonksiyonu için farklı frekansların sayısı	Seçim: 2...8	Varsayılan ayar: 7
F502 Otomatik döngü sayısı	Değer: 0....9999 0 = Sonsuz döngü	Varsayılan ayar: 0
F503 Döngü tamamlandıktan sonraki durum	Seçim: 0: Durdur 1: Geçerli son frekansı koru	Varsayılan ayar: 0

Münferit sabit frekansların programlanması:

	Hızlanma rampası Sabit frekanslar 1 - 15 (0,1...3000sec.)	Yavaşlama rampası Sabit frekanslar 1 - 15 (0,1...3000sec.)	Yön seçimi Sabit frekanslar 1 - 15 - (0=FWD, 1=REV)	Otomatik döngü - süre Sabit frekanslar için 1 - 8 (0,1...3000sn.)	Otomatik döngü - duraklama süresi Sabit frekanslar için 1 - 8 (0,1...3000sn.)	Varsayılan ayarlar: Hız/yavaşlama zam. Inverter modeline bağlı olarak 0.2 - 4.0KW: 5.0 sec. 5.5 - 30KW: 30.0 sec. >30kW: 60 sec.
F504 Sabit frekans1 (Hz)	F519	F534	F549	F557	F565	Varsayılan: 5.00Hz
F505 Sabit frekans2 (Hz)	F520	F535	F550	F558	F566	Varsayılan: 10.00Hz
F506 Sabit frekans3 (Hz)	F521	F536	F551	F559	F567	Varsayılan: 15.00Hz
F507 Sabit frekans4 (Hz)	F522	F537	F552	F560	F568	Varsayılan: 20.00Hz
F508 Sabit frekans5 (Hz)	F523	F538	F553	F561	F569	Varsayılan: 25.00Hz
F509 Sabit frekans6 (Hz)	F524	F539	F554	F562	F570	Varsayılan: 30.00Hz
F510 Sabit frekans7 (Hz)	F525	F540	F555	F563	F571	Varsayılan: 35.00Hz
F511 Sabit frekans8 (Hz)	F526	F541	F556	F564	F572	Varsayılan: 40.00Hz
F512 Sabit frekans9 (Hz)	F527	F542	F573			Varsayılan: 5.00Hz
F513 Sabit frekans10 (Hz)	F528	F543	F574			Varsayılan: 10.00Hz
F514 Sabit frekans11 (Hz)	F529	F544	F575			Varsayılan: 15.00Hz
F515 Sabit frekans12 (Hz)	F530	F545	F576			Varsayılan: 20.00Hz
F516 Sabit frekans13 (Hz)	F531	F546	F577			Varsayılan: 25.00Hz
F517 Sabit frekans14 (Hz)	F532	F547	F578			Varsayılan: 30.00Hz
F518 Sabit frekans15 (Hz)	F533	F548	F579			Varsayılan: 35.00Hz

Uyarı: Dijital in REV e atanması (atama 16) F208 = 2 ise döndürmeyi ters çevirir

F580 Sabit hız için dijital gelmediğinde	Seçim= 0 :Sabit hızları kullanma 1:ilk sabit hızı kullan (P504 değerini)	Varsayılan ayar: 0
---	---	--------------------

13) Parametre grubu 600: DC-Fren kontrolü / Yardımcı. fonksiyonlar

DC-Fren fonksiyon parametreleri:


F600 DC-Fren fonksiyonu etkinleştirme	Seçim: 0: DC-Fren devreden çıkartıldı 1: START öncesi DC enjeksiyonu 2: STOP sonrası DC enjeksiyonu 3: START işleminden önce ve STOP sonrası	Varsayılan Ayar 0
F601 DC fren için frekans değeri	Değer: 0.2...5.0 Hz	Varsayılan Ayar 1.00 Hz
F602 DC-Fren START da basma oranı	Değer: 0...100%	Varsayılan Ayar 10
F603 DC-Fren STOP da basma oranı		
F604 DC-Fren süresi START'da	Değer: 0.0 - 10.0 sec.	Varsayılan Ayar 0.5 sec.
F605 DC-Fren süresi STOP'da		

DC Fren, rampa tarafından kontrol edilen STOP'a alternatif olarak kullanılabilir (F209 = 2). Yoğunluk, (F603), süreyle (F605) tarafından kontrol edilir.



Dikkat!! Hatalı programlanmış DC-Fren fonksiyonu, inverterin aşırı akım hatasına ve / veya motorun aşırı ısınmasına neden olabilir

DC enjeksiyonu ile frenleme durumunda tüm kinetik enerji motor rotorunda dağılır. DC fren fonksiyonunun tekrar tekrar kullanılması, motorun aşırı ısınmasına neden olabilir

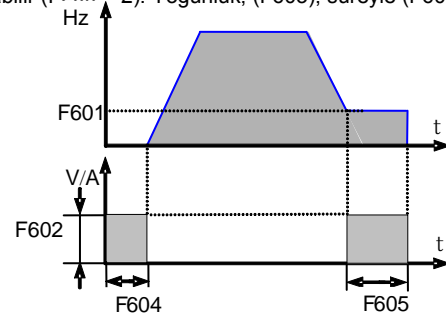

"DC-Fren devrede" mesajı, dijital çıkış üzerinden konfigüre edilebilir - atama kodu 6

Akım-Gerilim sınırlama fonksiyonları

Akım ve voltaj için sınırlama fonksiyonları standart E2000 frekans çeviricilerinde mevcuttur

Akım sınırlama işlevi: Bir motor akım eşiğini programlamak için. Hızlanma sırasında motor akımı eşiğe (F608) ulaşırsa, hızlanma rampası, akım limitin altına düşene kadar gecikir. Eğer akım hedef frekanstaki (rampa tamamlandığında) limiti aşarsa, çıkış frekansı, gerekirse, minimum frekansa indirilir.

Akım sınırlama fonksiyonu, yavaşlama rampası sırasında daima devreden çıkarılır.

Voltaj sınırlama işlevi: Yavaşlama aşamasında rejeneratife bağlı olarak DC-link gerilimini sınırlamak. Voltaj sınırına ulaşırsa (F609), sınırlama işlevi yavaşlama rampasını uzatır.

İnverterin sınırlayıcı durumu herhangi bir programlanabilir dijital çıkış vasıtasıyla sinyallenebilir. İşlev atama kodu: 12

F607 Etkinleştirme sınırlandırma fonksiyonları	Seçim: 0..2: ayrılmıştır 3: akım / voltaj 4: voltaj 5: akım	Varsayılan Ayar: 3
F608 Akım sınırı (% nominal akım)	Değer : 60...200 %	Varsayılan Ayar: 160 %
F609 DC voltaj sınırı (% nominal voltaj)	Değer: 60...200 %	Varsayılan Ayar: 140 %
F610 Max. Sınırlama durumu (saniye)	Bereich: 0.1...3000.0 sec.	Varsayılan Ayar: 5.0 sec.

İnverterin sınırlayıcı durumu F610'da ayarlanmış süreyi aşıyorsa, sistem durur ve ekranda OL1 tarafından sinyal verir

Fren Kiyıcı kontrolü (dahili fren kiyıcı)

F611 Fren kiyıcı aktivasyonu Eşik (V)	Değer : 200...1000 V DC	Varsayılan ayar: 400V inverter: 770V DC 230V inverter: 380 V DC
F612 Maks. Görev döngüsü kiyıcı	Değer: 0...100 %	Varsayılan ayar: 80 %

"Catch on the fly" fonksiyonu: Dönen Motoru yakalamak için (sadece V / Hz modunda)

F613 İşlevin etkinleştirilmesi	Seçim: 0: İşlev devre dışı 1: Her zaman etkin 2: POWER_ON'dan sonra etkin	Varsayılan ayar: 0
F614 Start esnasında tarama seçenekleri	Seçim: 0: Son hafızaya alınan frekans 1: 0 Hz'den başlayarak 2: F-max'dan başlayarak.	Varsayılan ayar: 0
F615 Tarama hızı	Değer: 1...100	Varsayılan ayar: 20
F627 Akım sınırlama	Değer : 50....200%	Varsayılan: 100 %

DC-voltaj kontrolü

F631 DC-voltaj kontrol ayarları	Seçim: 0: Aktif 1: Devre Dışı Bırakıldı	Varsayılan ayar: 0
F632 DC kontrol için nominal gerilim	Değer : 200....800 V	Varsayılan: 380V DC / 700V DC
F633 DC-kontrol frekans adaptasyon bandı (Hz)	Değer: 0,01...10 Hz	Varsayılan: : 5,00 Hz

F631 = 1 ise: İnverter farklı rejenerasyon yük koşulları için (azalan rampa sırasında veya motor jeneratörünün çalışması durumunda) DC voltajını sabit tutmaya çalışacaktır. Frenleme torkunun veya frekans adaptasyonunun azaltılması

Tork salınımını önlemek için zayıflatma fonksiyonu (düşük frekanslarda motor titreşimi)

F641 Titreşim önleme fonksiyonu aktivasyonu (için inverterler <SIZE 7'de sadece)	Seçim: 0: devre dışı 1: etkinleştirildi	Varsayılan Ayar: 0
---	--	--------------------

Yalnızca V / Hz modunda (F137 = 0,1,2), "Devre dışı bırakmak için" fonksiyonu (F613 = 0) çalışır PWM modu "RANDOM" (F159 = 1) olarak ayarlanır

Güç düşüşü telafisi

F657 Güç düşüşü telafi fonksiyonunun etkinleştirilmesi	Seçim: 0: devre dışı 1: etkinleştirildi	Varsayılan ayar: 0
F658 Telafi rampası: Hızlan.	Değer : 0,0.....3000sec. – 0,0=F114	Varsayılan ayar: 0,0 sec
F659 Telafi rampası:: Yavaşl.	Değer : 0,0.....3000sec. – 0,0=F115	Varsayılan ayar: 95
F660 Kompanzasyon fonksiyonunu başlatmak için voltaj eşiği	Değer : 230V Inverter: 215V.....F661 400V Inverter: 400V.....F661	Varsayılan: : 230V Inverter: 250V 400V Inverter: 450V
F661 Kompanzasyon fonksiyonunu durdurmak için gerilim eşiği	Değer: 230V Inverter: F660.....300V 400V Inverter: F660.....530V	Varsayılan: 230V Inverter: 270V 400V Inverter: 480V

Elektrik kesilirse (kisa kesintiler), inverter DC voltajını telafi etmeye çalışıyor. Voltaj, F660'da programlanan eşiğin altına düşerse, inverter kontrollü yavaşlama (atalet enerjisi geri besleme) gerçekleştirerek DC voltajını sabit tutmaya çalışır. DC voltaj F661'deki değere ulaşırsa, inverter hedef frekansa doğru normal çalışma ile devam edecektir. Accel./Decel. F658 ve F659'da programlanmış rampa, kompanzasyon işlemi sırasında işlev görür.

Ayrı set değeri ile bağımsız motor voltaj kontrolü

Özel uygulamalar için, motor voltajı çıkış frekansından bağımsız olarak kontrol edilebilir (F137=4)

F671 Gerilim ayar noktası kaynağı	Seçim: 0: Dahili - F672 1: AI1 2: AI2 3: Ayrılmış 4: MODBUS - 2009H 5: Pals girişi 6: PID 7 ... 10: Ayrılmış	Varsayılan ayar: 0
F672 Dahili voltaj ayar noktası	Değer: 0,0.....100%	Varsayılan ayar: 100%
F673 Alt limit motor voltajı (%)	0%...F674	Varsayılan ayar : 0%
F674 Üst limit motor voltajı (%)	F673...100%	Varsayılan ayar : 100%
F676 Gerilim yükselme süresi (sec.)	0.0....3000	Varsayılan ayar : 5.0
F676 Gerilim düşüş süresi (sec.)	0.0....3000	Varsayılan ayar : 5.0

F677 Bağımsız motor voltaj kontrolündeSTOP modu	Seçim: 0: Aynı anda gerilim ve frekans düşmesi 1: Gerilim ilk önce düşer 2: Frekans ilk önce düşer	Varsayılan ayar: 0
--	---	--------------------

14) Parametre grubu 700: Hata giderme ve koruma fonksiyonları

Hata kodları ON DISPLAY (Hata bellek kodu)

KOD	Açıklama	Neden	Çözüm
OC (2)	Aşırı akım - donanımda tespit edildi	Çok kısa rampalar, çıkışta kısa devre Motor arızası, sistem bloke, yanlış motor parametre ayarı	Hızlanma / Yavaşlama rampa süresini artırın
OC1 (16)	Aşırı akım - yazılımda tespit edildi		Kablo bağlantılarını / motoru kontrol edin
OC2 (67)	Aşırı akım - yazılımda tespit edildi		Mekanik sistemi kontrol edin Yükü azaltın Motor parametre ayarını kontrol edin
GP (26)	Toprak koruma hatası	Toprağa kısa devre	Kablo / motorun kontrol edilmesi
OL1 (5)	Sürücü aşırı yüklenmesi	Aşırı yükleme	Yükü azalt
OL2 (8)	Motor aşırı yüklenmesi	Aşırı yükleme	Doğru boyutlamayı kontrol edin
OE (3)	DC-link aşırı gerilimi	Giriş gerilimi aşırı yüksek Çok yüksek atalet Yavaşlama rampası çok kısa Yanlış PID kontrol fonksiyonu parametresi	Doğru besleme gerilimini kontrol edin İnvertörün nominal gerilimi doğru mu? Daha büyük fren direnci kullanın Yavaşlama süresini artırın
PF1 (4)	Giriş faz kaybı	Bir giriş fazı eksik	Güç kaynağını kontrol edin
PF0 (17)	Faz dengesizliği çıkışta	Motor fazı / kablolama kesildi	Kablo ve motoru kontrol edin
LU (6)	Düşük gerilim	DC_Link'te voltaj çok düşük	Güç kaynağını kontrol edin
OH (7)	İnverter aşırı ısınmış	Ortam sıcaklığı çok yüksek Pano havalandırması yetersiz İnvertör / soğutucu kirlenmiş PWM frekansı çok yüksek Motor kablosu çok uzun	Ortamı / çalışma koşullarını kontrol edin Tüm parametreleri doğru yerleştirin İnverter montaj şeklini kontrol edin
OH1 (35)	Motor aşırı ısınmış	Motor PTC sinyali tetiklendi	
AErr (18)	Analog sinyal kesilmesi	Analog sinyal değeri alt limitin altında, F4xx parametrelerinde programlanmış	Sinyal kablolarını kontrol edin. Analog sinyalin alt limiti için doğru parametreleri yerleştirin Referans sinyal kaynağını ölçün
EP (20) EP2 (20) EP3 (19)	İnverter yük altında / boşta	boşta çalışma Su eksikliği Kırılmış mekanik sistem	Mekanik sürme sistemini kontrol edin Su kaynağını yeniden tesis edin
nP (22)	Pompa kontrolü: Aşırı yüksek basınç	Aşırı yüksek basınç SLEEP modunda inverter	Doğru pompa kontrol uygulaması parametrelerini ayarlayın -Su akışını sağlayın
CE (45)	MODBUS zaman aşımı	MODBUS sinyali eksik	MODBUS kablolarını / kaynaklarını kontrol edin - MODBUS parametre ayarına bakın
ESP (11)	Acil stop basılı	Harici acil durum sinyali tetiklendi	
ERR0	Parametre hatası	Parametre değişikliği kabul edilmedi	İnverteri parametre ayarı için durdurun
ERR1	Yanlış şifre	Olmayan veya yanlış şifre girişi Parametre değişikliğine izin verilmiyor	Doğru şifre girin
ERR2 (13)	Otomatik tanıma hatası	Motor dinamik test döngüsü sırasında serbestçe dönemedi	Mekanik sistemden motoru ayırın
ERR3 (12)	STOP durumunda aşırı akım	Donanım hatası	Dahili kablo kablolarının görsel kontrolü EURA servis merkezi ile irtibat kurun
ERR4 (15)	Akım sensörü hatası	Kontrol paneli üzerinde akım sinyali yok	Dahili kabloların gözle kontrolü, EURA servis merkezi ile temasa geçin
ERR5 (23)	PID HATASI	PID denetleyicisi hatası, yanlış PID parametresi nedeniyle	PID parametresini doğru ayarlayın
ERR6 (49)	Güvenlik Zaman Aşımı	Watchdog sinyalinin eksik olması nedeniyle zaman aşımı	Dijital giriş sinyalini veya Watchdog parametrelerini kontrol edin.
EEP (47)	EEPROM hatası	EEPROM yazma / okuma hatası	Kontrol paneli değiştirin

Dijital çıkış üzerinden inverter genel arıza mesajı:
Fonksiyon atama kodu 1: Inverter hata mesajı
Fonksiyon atama kodu:13: Inverter OK mesajı

-57-

STOP-DISABLE için terminal üzerinden STOP sinyali ile programlanabilir gecikme

F700 Gecikme seçimi	Seçim: 0: derhal DURDUR / DEVRE DIŞI 1: gecikmeli olarak	Varsayılan Ayar: 0
F701 Gecikme süresi ayarı (sn.)	Değer: 0.0...60.0 sec.	Varsayılan Ayar: 0.0 sec.

Sadece sinyal geçişi için (dijital giriş) (F201=1/2/4, F209=1)

Fan kontrol modu

F702 Fan control mod ayarları	Seçim: 0: sıcaklık kontrollü 1: İnverter enerjilendiğinde 2: İnverter START modunda	Varsayılan Ayar: 2
--------------------------------------	---	--------------------

F702 = 0: Sıcaklık kontrollü, fan anahtarı açık, sıcaklık eşiğe ulaştıktan sonra F703'te ayarlayın.

F702 = 2: Fan, START modunda, STOP a geçince, fan çalışma mantığı ve soğutucu sıcaklığı 35 ° C'nin altına düşene kadar invertör olarak uzun süre çalıştırılır.

Tek fazlı inverterlerde, E1 kasalarında fanın çalışmasını devam ettirir. inverterin beslemesi varken fan kontrol modu seçimine sahip değildir,

İnvertör / Motor aşırı yük koruması

İnverter / motor aşırı yük hatasından önce uyarı sinyali için serbest programlanabilir eşik değerleri.

Uyarı mesajları programlamak için dijital çıkışlar (fonksiyon kontrol kodu 10/11)



F704 İNVERTER AŞIRI YÜKLEME uyarısı için limit değeri (%)	Değer: 50 - 100%	Varsayılan: 80 %
F705 MOTOR AŞIRI YÜKLEME uyarısı için limit değeri (%)	Değer: 50 - 100%	Varsayılan: 80 %
F706 İNVERTER AŞIRI YÜKLEME alarmı için limit değeri (%)	Değer: 120 - 190%	Varsayılan: %150 %
F707 MOTOR AŞIRI YÜKLEME alarmı için limit değeri (%)	Değer: 20 - 100%	Varsayılan: 100 %

% değerleri motor için yaklaşık/ inverterin nominal değerleridir.

Aşırı yük derecesine bağlı olarak tüm uyarılar ertelenmiştir

Motorun aşırı yüklenmesi için uyarı, çalışma frekansına da bağlı

Aşağıdaki grafikler, uyarı gecikmesi karakteristiklerini göstermek için:

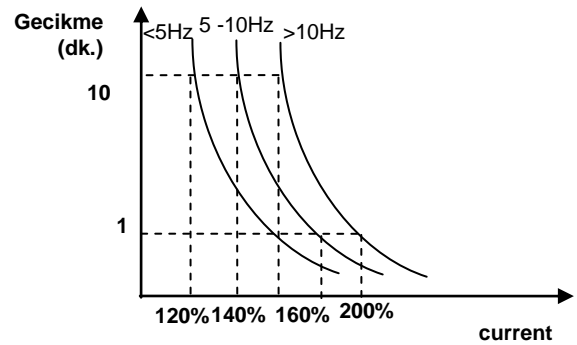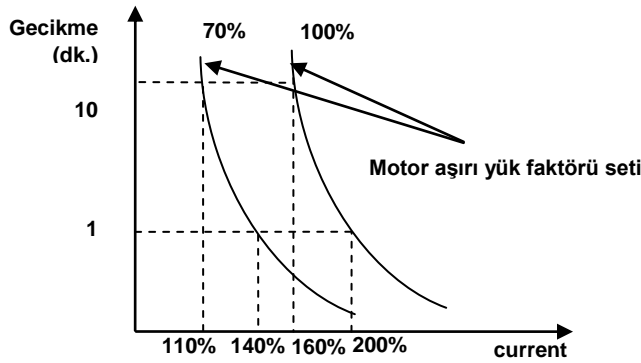

Hata gemiři

Sadece okuyun:

F708 Son hata	Hata kodları: 57.sayfaya bakın	F711 Son arızada frekans (Hz) F712 Son arızada akım (A) F713 Son arızada DC-Link gerilimi (V)
F709 Son hatadan önceki hata		F714 Arıza son frekansı ancak bir (Hz) F715 Akım son fakat bir sonda (A) F716 Arızada DC-Link gerilimi son fakat bir (V)
F710 Son hatadan önceki hata		F717 Fault son fakat iki (Hz) F718 Akım son iki fakat ikide (A) F719 Arıza son DC-Link gerilimi ancak iki (V)

Hata durumu sayaları

F720 Aırırı akım	OC	
F721 Aırırı gerilim	OE	
F722 Aırırı sıcaklık	OH	
F723 Aırırı Yık	OL1	

Koruma fonksiyonları – yapılandırma

Faz kaybı, dük voltaj ve sıcaklık izleme aktivasyonu

F724 Giriř faz kaybı denetimi	Seim: 0: devre dıřı 1: etkinleřtirildi	Varsayılan Ayar: 1 (T2/T3 models)
F725 Dük gerilim hatası resetleme	Seim: 0: devre dıřı 2:Otomatik RESET	Varsayılan Ayar: 2
F726 Aırırı sıcaklık denetimi	Seim: 0: devre dıřı 1: etkinleřtirildi	Varsayılan Ayar: 1
F727 ıkıř faz kaybı denetimi	Seim: 0: devre dıřı 1: etkinleřtirildi	Varsayılan Ayar: 1

İnverter hata arızası gecikmesi

F728 Faz kaybı algılaması gecikme zamanı (sn)	Deęer: 0.1 - 60.0 sec.	Varsayılan Ayar: 0.5 sec.
F729 Dük gerilim algılaması için gecikme (sn.)	Deęer: 0.1 - 60.0 sec.	Varsayılan Ayar: 5.0 sec.
F730 Aırırı sıcaklık algılaması için gecikme (sn.)	Deęer: 0.1 - 60.0 sec.	Varsayılan Ayar: 5.0 sec.
F732 Dük gerilim algılama limiti (V)	Deęer: 0.1 – 450V	230V inverter: 215 V 400V inverter: 400 V

Yazılım üzerinden aırırı akım tespiti **OC1**

F737 Yazılım kontrollü aırırı akım algılama	Seim: 0: devre dıřı 1: devrede	Varsayılan Ayar: 0
F738 Yazılım akım limiti (nominal ünite akımı)	Deęer: 0.50 - 3.00	Varsayılan Ayar: 2.5
F739 SW aırırı akım inverter hata sayacı OC1		

Analog sinyal kesilmesi algılama

F741 Analog sinyal kesilmesi - hata tepki modu	Seçim 0: devre dışı bırakıldı 1: STOP ve AErr ekranda 2: ekranda herhangi bir ileti olmadan STOP 3: Çevirici f-min ile çalışmaya devam ediyor 4: Ayrılmış	Varsayılan Ayar: 0
F742 Limit aralığı (%)	Değer: 1...100 %	Varsayılan Ayar: 50%

Dijital çıkış üzerinden uyarı (fonksiyon kodu 18)

F400 / F406 0.01V'den daha düşük bir değere ayarlanırsa, kesinti algılaması devre dışı bırakılır (minimum 1V değeri önerilir)
Algılama eşiğine, analog giriş sinyalleri için alt limitler denir, F400 / F406 parametrelerinde ayarlanır

Aşırı ısınma uyarı seviyesi

F745 Uyarı Limiti (%)	Değer: 0...100%	Varsayılan Ayar: 80
F745 Otomatik PWM azaltma Limiti ° C	Değer: 60...72°C	Varsayılan Ayar: 65°C0
F747 Sıcaklığa bağlı anahtarlama frekansı	Seçim: 0: devre dışı 1: etkinleştirildi	Varsayılan Ayar: 1

Soğutucu aşırı sıcaklık uyarısı (dijital çıkış üzerinden uyarı(fonksiyon kodu 16)

Tümü 95 ° C'ye, invertör açma sıcaklığına

Sıcaklığa bağlı PWM frekans adaptasyon etkinleştirildiğinde (F747 = 1), inverter PWM frekansını yavaş yavaş azaltmaya başlar, soğutucu sıcaklığı 86 ° C'yi gördüğünde

PWM frekansı "RANDOM" için yapılandırılmışsa (F159 = 1), sıcaklığa bağlı PWM uyumu daima devre dışı bırakılır

Motor aşırı yük katsayısı

F752 Motor aşırı yük entegrasyon katsayısı	Değer: 0,1...20%	Varsayılan Ayar: 1.0
F753 Motor tipi tanımı	seçim: 0: Standart motor 1: Cebri soğutmalı inverterli motor	Varsayılan Ayar: 1

F753 = 0 için, 30 Hz'in altındaki frekanslar için motor koruma eşiği düşürülür

Boşta çalışma algılaması

F754 Boşta akım limiti(%)	Değer: 0...200 %	Varsayılan Ayar: 5%
F755 Boşta çalışma tespiti için gecikme süresi (sn.)	Değer: 0...60 sec.	Varsayılan Ayar: 0.5 sec.

Dijital çıkış üzerinden mesaj (fonksiyon kodu 20)

Toprak Koruma

F760 Toprak kısa devre izlemesi	Seçim 0: devre dışı bırak 1: etkinleştir	Varsayılan Ayar: 1
--	---	--------------------

Tersine Dönme ayarları

F761 Tersine dönme (F=0 / F-START)	Seçim 0: F = 0'dan 1: F-başlatma yoluyla (F109)	Varsayılan Ayar: 0
---	---	--------------------

F761=0: Geri dönmeye f = 0 dan geçer. (ölü bekleme zamanı F120 ile)

F761=1: Geri dönmeye f =Start (F109 ile) (ölü bekleme zamanı F120 geçersiz kalır)

15) Parametre grubu 800: Otomatik ayarlama - Motor veri programlama

Dikkat: Tüm motor verileri, motor plaka etiketi üzerinde bildirildiği gibi tam olarak girilmelidir. Özellikle SENSORSÜZ VEKTÖR ÇALIŞMASI için, sürücünün güvenilir çalışmasını garanti etmek için hassas motor verileri girilmesi zorunludur

F800 Otomatik motor verileri ölçümü (Otomatik ayarlama)	Seçim: 0: AUTOTUNING devre dışı bırakıldı 1: START dönerek AUTOTUNING 2: START durarak AUTOTUNING	Varsayılan Ayarlar: 0
F801 Motor nominal gücü (kW)	Değer: 0.2...1000 kW	
F802 Motor nominal voltajı(V)	Değer: 1...440 V	
F803 Motor nominal akımı (A)	Değer: 0.1...6500 A	
F804 Kutup sayısı (p) (salt okunur !!)	Otomatik hesaplanır	
F805 Motor nominal devri (dev / dak)	Değer: 1...30000 U/min	
F810 Motor nominal frekansı(Hz)	Değer: 1.0...300.0 Hz	Varsayılan ayarlar: 50.00Hz

Yukarıdaki tabloda rapor edilen verilerin doğru girilmesinden sonra akıllı AUTO TUNING fonksiyonları bilinmeyen tüm motor verilerini ölçmek ve hafızaya almak için kullanılabilir.

AUTOTUNING modu:

F800 = 0: AUTOTUNING yok, F801 ... F803, F805 ve F810 parametrelerinden sonra, kalan parametreler için standart değerler seçilir

F800 = 1: Dönerek AUTOTUNING - yüksüz motor. F801 ... F805 ve F810'da motor plakası verileri girildikten sonra, işlem aşağıdaki şekilde başlatılabilir:

Set F800 = 1, **RUN** tuşuna basın; Otomatik işlem şimdi, "TEST" ekranda gösterilir, birkaç saniye sonra motor F114 ve F115'de programlanmış rampalarla hızlanır ve yavaşlar. Çevrim tamamlandıktan sonra, tüm motor verileri saklanır ve F800 0'a resetlenir

F800 = 2: Durarak AUTOTUNING, eğer motoru yükden ayırmanın bir yolu yoksa, durarak veri ölçümü mevcut - motor tanıma sırasında dönmeyecek ve döndürmeye izin verilmez. Ardından statik çevrimi başlatmak için:

Set F800 = 2, **RUN** tuşuna basın; Otomatik işlem ekranda "TEST" yazısı görülür ve birkaç saniye sonra sonlandırılacaktır; Rotor rezistansının ana endüktivitesi ve kaçak endüktivitesi için tüm değerler otomatik olarak F806 - F808 parametrelerinde saklanır, F800 0'a resetlenir.

Asenkron motorlar için otomatik ayarlama sonuçları

F806 Stator direnci (Ohm)	Değer: 0.001...65.00 Ohm	
F807 Rotor direnci (Ohm)	Değer: 0.001...65.00 Ohm	
F808 Sızıntı indüktansı (mH)	Değer: 0.01...650.0 mH	
F809 Ana endüktivite (mH)	Değer: 0.1...6500 mH	

F801 (Motor nominal gücü) parametresi değiştirilirse, F806 ... F809 parametrelerinin tümü varsayılan değerlere sıfırlanır; yukarıda açıklandığı gibi, aşağıdaki ince ayar için AUTOTUNING işlemi kullanılabilir.



Sensörsüz vektör hız kontrol cihazı parametresi (Sadece Asenkron motorlar için)

F812 Uyarım başlama zamanı (saniye)	Değer: 0...30.0 sec.	Varsayılan ayarlar: 0.3
F813 Frekans aralığı 1 KP1 için Oransal kazanç	Değer: 1...100	Varsayılan ayarlar: 30
F814 Frekans aralığı 1 KI1deki entegrasyon süresi	Değer: 0.01...10.00	Varsayılan ayarlar: 0.5
F815 Orantısal kazanç Frekans aralığı 2 KP2	Değer: 1...100	Varsayılan ayarlar: Invertörüm modeline bağlı
F816 Entegrasyon süresi Frekans aralığı 2 KI2	Değer: 0.01...10.00	Varsayılan ayarlar: 1.00
F817 Aralık 1 son frekansı	Değer: 0...F111	Varsayılan ayarlar: 5.00 Hz
F818 Aralık 2 başlangıç frekansı	Değer: F817...F111	Varsayılan ayarlar: 50.00 Hz
F819 Denetleyici hassasiyeti	Değer: 50...200	Varsayılan ayarlar: 100
F820 Hız çevrimi filtre sabiti	Değer: 0...100	Varsayılan ayarlar: 0
F827 Denetleyici tarama hızı	Değer: 10.00...4000	Varsayılan ayarlar: 40.00
F844 Boştaki akımı (A)	Değer: 0,1 A...F803	Varsayılan ayarlar: Ölçüsüne bağlı

F817, F818: Frekansa bağlı PID parametre seçimi için parametreler



Dikkat!! Hız regülasyonu parametrelerinin yanlış ayarlanması, sistemin dengesizliğine neden olabilir. Bu, makinenin arızalanmasına ve / veya mekanik parçaların hasar görmesine neden olabilir

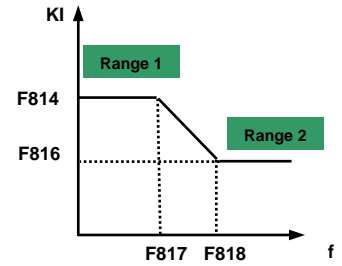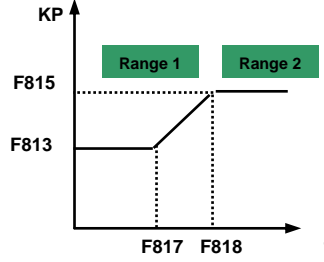

Sistmen dikkatli bir şekilde hafif değişikliklerle optimize edilmelidir. Fabrika değerlerini korumanız tavsiye edilir.

Daimi mıknatıslı senkron motor kontrolü için parametre

(F106=6) PMM kontrol algoritması seçildi

Temel motor parametrelerinin (F801 ... F810) girilmesinden sonra, aşağıdaki parametrelerin ölçülmesi için yukarıda açıklandığı gibi AUTOTUNING prosedürü kullanılabilir:

F870 Motor geri besleme elektrik kuvveti	V/1000 rpm	
F871 İndüktivite D-ekseni (Ohm)		
F872 İndüktivite Q eksenini (Ohm)		
F873 Stator direnci (Ohm / Faz)		
F876 Boşta akım (% anma akımı)		Varsayılan ayarlar 20%
F877 Frekans kompanzasyonu boşta akımı (%)		Varsayılan ayarlar 0%
F878 Başlangıç akımı kompanzasyonu (Hz)		Varsayılan ayarlar 10Hz%
F880 Tarama hızı denetleyicisi		Varsayılan ayarlar 0,2 sec.

16) Parametre grubu 900: RS485 donanım ve arabirim parametreleri

Protokol, kontrol algoritması, kontrol kayıtları ve diğer detaylar için lütfen özel MODBUS el kitabına bakın.


F900 Inverter adresi	Seçim: 1 ... 255: sabit adresler 0: Haberleşme üzerinden adres ayarı	Varsayılan ayarlar: 1
F901 RS485 operasyon modu	Seçim: 1: ASCII protokolü 2: RTU protokolü	Varsayılan ayarlar: 2
F902 STOP bit sayısı	Seçim: 1 - 2	Varsayılan ayarlar: 2
F903 Parity kontrolü	Seçim 0: NONE 1: ODD 2: EVEN	Varsayılan ayarlar: 0
F904 Baud hızı	Seçim : 0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600 4: 19200 5: 8400 6: 57600	Varsayılan ayarlar: 3
F905 MODBUS Zaman aşımı	Aralık: 0.0.....3000 sn.	Varsayılan : 0.0 sn.
F907 MODBUS Zaman aşımı uyarısı	Aralık: 0.0.....3000 sn.	Varsayılan : 0.0 sn.

F905: MODBUS zaman aşımı, MODBUS komutunun zaman çerçevesi içinde eksik olması durumunda, F905 invertöründe ayarlanan güvenlik sebebi nedeniyle STOP olur ve CE ekranda görünür. F905 = 0 ise güvenlik fonksiyonu devre dışıdır. F907: MODBUS zaman aşımı uyarısı. F907 > 0 ise ve MODBUS sinyali F907 tarafından ayarlanan süre boyunca eksikse, inverter bir programlanabilir dijital çıkış üzerinden bir hata uyarısı gönderecektir (fonksiyon kodu 43). Bu sinyal, dijital giriş (fonksiyon kodu 60) vasıtasıyla sıfırlanabilir.

Donanım MODBUS - arayüz:

Tüm EURA Drives inverter, benzersiz bir RS485 konektörü ile donatılmıştır. Bu bağlantı noktası MODBUS üzerinden inverter kontrolü için ve PC yazılımını veya COPY STICK'ı kullanarak sürücünün parametrelerini ayarlamak için kullanılır.

Aşağıdaki resim, 4 kutuplu konektörün pin-out'ını göstermektedir.

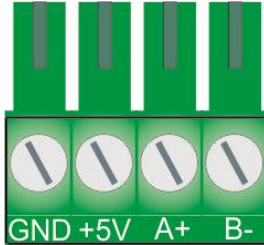

Mikroişlemci harici bir güç kaynağı ile beslenebilir. 50 mA / 5V

22 kW üstü invertör **Kasa E1 - E6:**

Arabirim bağlayıcısı, invertörün sol tarafında bulunur

30 kW ve üstü inverter **Kasa C3 – C6:**

Arayüz konektörü sürücü içindeki kontrol kartında bulunur

17) Parametre grubu A00: PID kontrol fonksiyonu ayarı

Entegre PID denetleyicisi

Entegre bir PID denetleyicisi standart E2000 + dönüştürücülerde bulunur. Basit kapalı devre kontrol projeleri için uygundur. Özel pompa kontrol algoritması, tek pompa ve çift pompa güç istasyonlarının sabit basınç kontrolüne izin verir. Cascade kontrol ve Master Slave kontrol ile birlikte otomatik yer değiştirme fonksiyonu mevcuttur.

FA00 Kontrolcü konfigürasyonu	Seçim: 0: kapalı devre kontrolü - tek pompa kontrolü 1: Master / Slave Modu 2: Otomatik yer değiştirmeli	Varsayılan ayarlar: 0
--------------------------------------	--	-----------------------

FA00 = 0: Standart kapalı devre kontrol projeleri için uygundur (tekli pompa basınç kontrolü).

FA00 = 1: Çift pompalı Cascade mod kontrolü, değişken hızlı master pompa slave pompa sabit hız (doğrudan şebekeye bağlı)

FA00 = 2: İkili pompa Cascade modu kontrolü, değişken hızlı master pompa, master-slave değişimi de dahil olmak üzere (doğrudan şebeke bağlı) Slev pompa sabit hızlı (FA25)

Ayar noktası ve geri besleme kanalı için denetleyici konfigürasyonu (aşağıdaki sayfadaki grafiğe bakınız)

FA01 PID ayar noktası kanalı	Seçim: 0: dahili referans (FA04'deki değer) 1: Analog giriş AI1 2: Analog giriş AI2 3: AI3 (tuştakımı üzerindeki potansiyometre) 4: Frekans (darbe girişi)	Varsayılan ayarlar: 0
-------------------------------------	--	-----------------------

FA02 PID geribesleme kanalı	Seçim: 1: Analog giriş AI1 2: Analog giriş AI2 3: Frekans (darbe girişi) 4: Ayrılmış 5: Motor akımı 6: Çıkış gücü 7: Çıkış torku	Varsayılan ayarlar: 1
------------------------------------	--	-----------------------

FA03 Yüksek kontrol limiti (SET değerinin % si)	Değer: 0.0...100.0 %	Varsayılan ayarlar: 100.0
FA04 Dahili SET değeri (%)	Değer: FA05....FA03 %	Varsayılan ayarlar: 50.0
FA05 Düşük kontrol limiti (SET değerinin % si)	Değer: 0.0...100.0%	Varsayılan ayarlar: 0.0

Kontrolör FA03'teki limitin üzerinden çalışırsa - FA05 inverter devre dışı kalacak ve ekranda (nP) yanıp sönecektir

FA06 PID kontrolcü polaritesi	Seçim: 0: Pozitif 1: Negatif	Varsayılan ayarlar: 1
--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------

FA07 Otomatik uyku modu	Seçim: 0: etkin 1: devre dışı	Varsayılan ayarlar: 1
FA09 Uyku modu etkinleştirme için frekans limiti	Değer: F112...F111 arasında	Varsayılan ayarlar: 5.00 Hz
FA10 Uyku modu etkinleştirilmesi için zaman gecikmesi (sn.)	Değer: 0...500 sn.	Varsayılan ayarlar: 15 sn.
FA11 Uyanma gecikme süresi	Değer: 0...3000 sn.	Varsayılan ayarlar: 3.0 sn.

Inverter minimum frekansın altında (FA09 ile ayarlanmış) programlanmış bir süre boyunca çalışırsa (FA09 ile ayarlanır), durur ve uyku moduna girer, nP olarak görüntülenir. (Geri besleme değeri programlanmış FA03-FA04 sınırları içinde kalmalıdır).

Geri besleme (basınç) (FA05) değerinin altına düşerse, invertör gecikme süresi (FA11) sonunda uyanarak çalışmaya başlar.


FA12 PID'de maksimum çalışma frekansı	Değer: FA09....Fa111 (Hz)	Varsayılan ayarlar: 50 Hz
--	---------------------------	---------------------------

Bu parametre, PID modunda maksimum çalışma frekansını sınırlar

FA18 Değişken ayar noktasına izin verilir	Seçim: 0: devre dışı 1: etkinleştirildi	Varsayılan ayarlar: 1
--	--	-----------------------

FA18 = 0 ise: Kontrolör çalışması esnasında (FA04) sabit ayar noktasını değiştirmek mümkün değildir

E2000 - CONTROLLER BLOC DIAGRAM

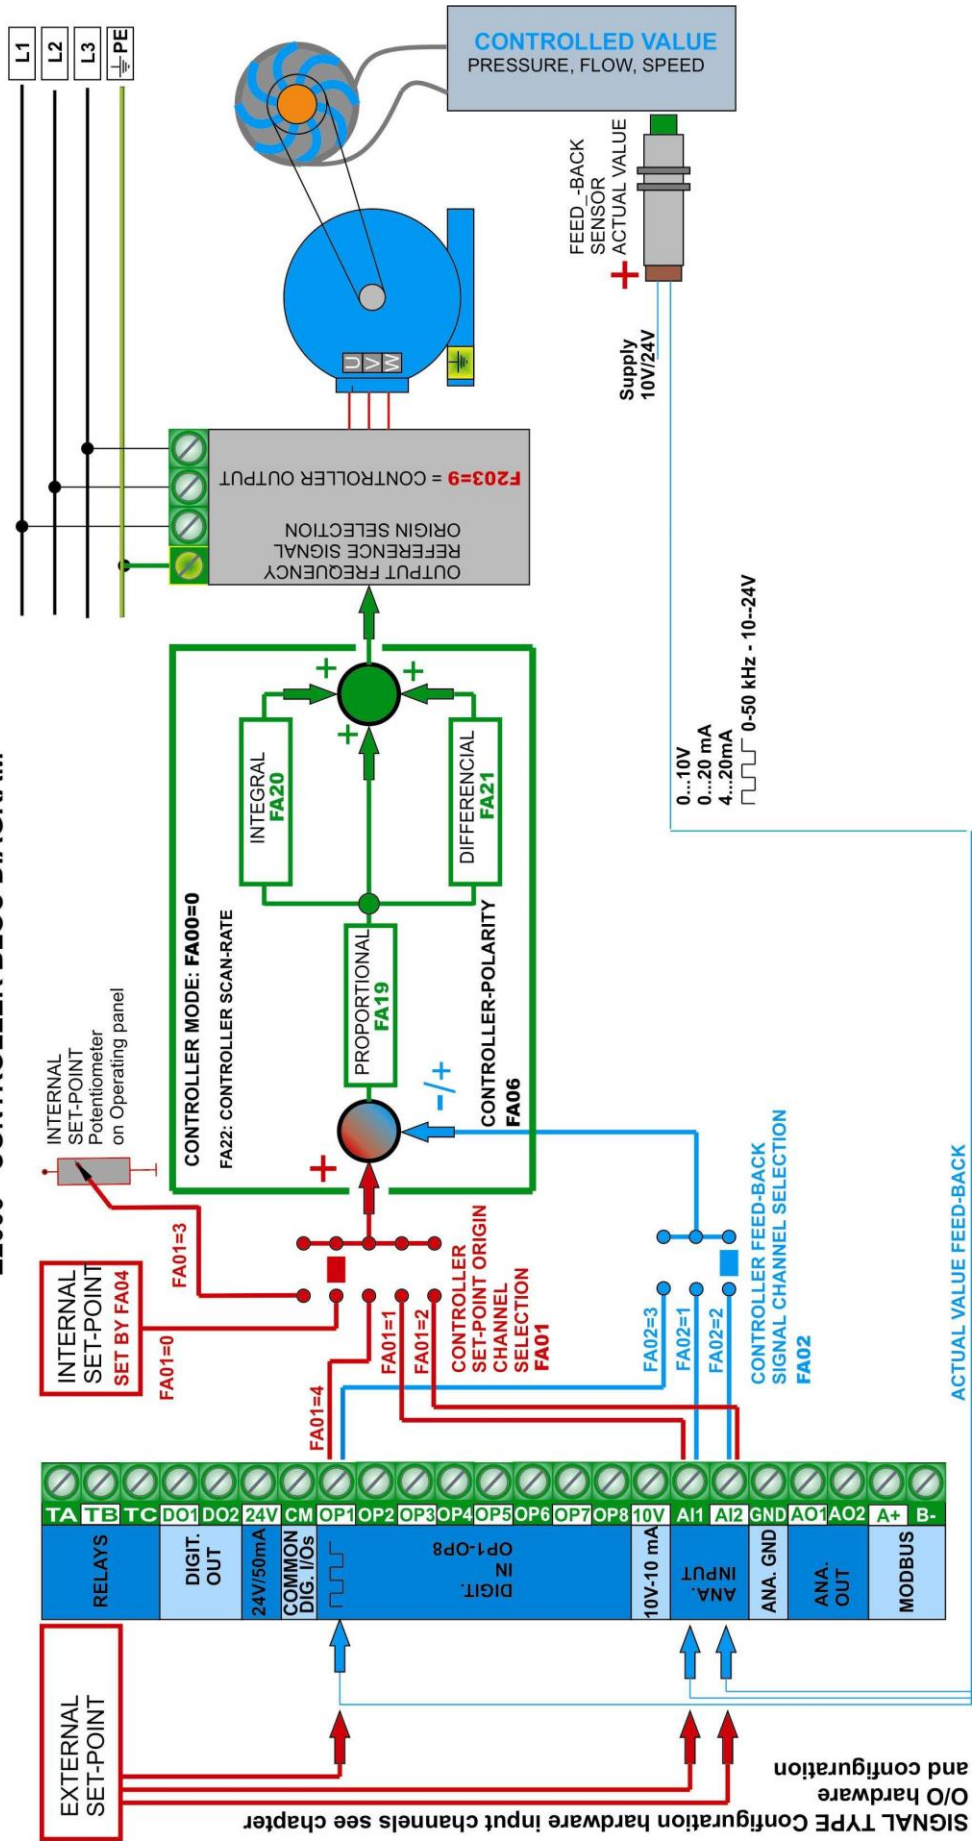

PID kontrol fonksiyonu parametre ayarı

FA19 Proportional Kazanç P	Değer: 0.00...10.00	Varsayılan ayarlar: 0.3
FA20 Integration süresi I (sn.)	Değer: 0.1...100.0 sec.	Varsayılan ayarlar: 0.3 sec.
FA21 Differential süresi D (sn.)	Değer: 0.00...10.00	Varsayılan ayarlar: 0.0 sec.
FA22 Kontrol ünitesi çevrim süresi / tarama hızı (sn.)	Değer: 0.1...10.0 sec.	Varsayılan ayarlar: 0.1 sec.

Negatif kontrolör sonuçları için geriye hareket kilidi

FA23 Geriye hareket kilidi	Seçim 0: Geridönüşe izin verilmez 1: Geridönüşe izin verilir	Varsayılan ayarlar: 0
-----------------------------------	---	-----------------------

Özel pompa kontrol fonksiyon parametresi

Çift pompalı birbirini destekler yapıdaki özel fonksiyonlar E2000 + inverterlerde mevcuttur. Lütfen ayrıntılı açıklamalar ve yapılandırma önerileri isteyin

Master / Slev değişimi

FA24 Değişim zamanı: Birimler	Seçim: 0: saat 1: dakika	Varsayılan ayarlar: 0
FA25 Değişim zamanı ayarı (saat / dakika)	1....9999	Varsayılan ayarlar: 100 h


Boşta çalışma / Susuz çalışma koruması

FA26 Susuz çalışma koruması fonksiyonları	Seçim: 0: Koruma yok 1: Dijital giriş üzerinden sensör sinyali 2: PID Kontrolör algoritması 3: Motor boşta çalışma akımını algılama	Varsayılan ayarlar: 0
FA27 Susuz çalışma motor akım limiti (Motor akımının % si)	Değer: 10...150 %	Varsayılan ayarlar: 80%
FA28 Tekrar kontrol etme gecikme süresi kontrol edin (dk)	Değer 0.0...3000 dk.	Varsayılan : 60 dk.
FA66 Susuz çalışma hatası gecikme zamanı (FA26 = 3)	Değer: 0...60 sec.	Varsayılan ayarlar: 2 sec.

FA26 = 1: Dijital girişle (fonksiyon atama kodu 30) su eksikliği tetiklenir - inverteri durdurur ve EP1'i görüntüler. Farklı bir dijital giriş üzerinden "Su Tamam" sinyali (fonksiyon atama kodu 31) hatayı sıfırlar. FA26 = 1: Arıza tetikleme için gecikme yok.

FA26 = 2: Kontrol cihazı maksimum frekansa ulaştığında ve motor akımı hala FA27'deki değer in altında kalırsa, kontrol cihazı durumu su eksikliği olarak yorumlayacaktır. Ekranda EP2 görünecek. İnverter hemen duracaktır.(Otomatik reset mümkün)

FA26 = 3: Sadece motor akımı üzerinden algılama. Motor akımı FA27'daki değer in altına düşerse, hata FA66'da ayarlanan gecikme ile tetiklenecektir. İnverter duracak ve EP3 ekranda görünecektir.Otomatik resetleme bu modda geçerli değildir.

FA28 Yeniden kontrol etmeden önce su durumunun eksikliği hala devam ederse, invertörün tekrar kontrol etmesi için zaman aralığı, tekrar gözden geçirin. Sistemi sıfırlamak için her zaman mümkündür. 

PID denetleyici ölü bantı +/-% 'si

FA29 Ölü bant ayarı (SET değerinin yüzdesi)	Değer: 0.0 - 10.0 %	Varsayılan ayarlar: 2.0
--	---------------------	-------------------------

Geri besleme (gerçek değer) ölü bantın içinde kalırsa, kontrol cihazı herhangi bir aktivite yapmaz ve çıkış frekansını sabit tutar. FA29 parametresi, sabit hız pompasının başlatılması / durdurulması için de kullanılır - bkz. Aşağıda

Çift pompa destekli kontrol (bir pompa invertör kontrollü, bir pompa sabit hız)

FA30 İnverter pompasını başlatmak için gecikme süresi (saniye)	Değer: 2.0 - 999.9 sec.	Varsayılan ayarlar: 20.0
FA31 Sabit hızlı pompayı başlatmak için gecikme süresi (saniye).	Değer: 0.1 - 999.9 sec.	Varsayılan ayarlar: 30.0
FA32 Sabit hızlı pompayı durdurmak için gecikme süresi (saniye).	Değer: 0.1 - 999.9 sec.	Varsayılan ayarlar: 30.0

Geri besleme değeri (gerçek değer), FA29 tarafından verilen sınırları aşarsa, sabit pompa başlatılır veya durdurulur. Start / Stop gecikme süresi FA31 ve FA32 tarafından ayarlanır.

PID kontrol fonksiyonu ikincil parametre seti orantılı olarak

FA38 Proportional kazanç (2) P	Değer: 0.00...10.00	Varsayılan ayarlar: 0.3
FA39 Integration süresi (2) I (sn.)	Değer: 0.1...100.0 sec.	Varsayılan ayarlar: 0.3
FA40 Differential süresi (2) D (sn.)	Değer: 0.00...10.00	Varsayılan ayarlar: 0.0
FA40 PID parametre değiştirme modu	Seçim: 0: geçiş yok 1: ayrılmış 2: PID sapmasına bağlı olarak	Varsayılan ayarlar: 0

Negatif kontrolör sonuçları için geri dönme kilidi

FA42 Geçiş eşiği 1	Değer: FA05...FA43	Varsayılan ayarlar: 0
FA43 Geçiş eşiği 1	Değer: FA42...FA03	Varsayılan ayarlar: 0

FA42'nin altındaki PID sapması için ilk PID parametre seti kullanılır, yukarıda FA43 ikinci PID parametre seti etkinleştirilir, FA42 ile FA 43 parametresi değerleri arasında enterpolasyon yapılır.

+

Acil durum fonksiyonları

FA59 Farklı acil durumların seçimi	Seçim: 0: fonksiyon seçilmedi 1: FIREMODE 1 2: FIREMODE 2	Varsayılan ayarlar: 0
FA60 Acil durumda çalışma frekansı	Değer F112...F111	Varsayılan ayarlar: 50 Hz
FA58 Acil durumda çalışma basıncı	Değer 0.0....100%	Varsayılan ayarlar: 80%
FA62 Tetikleme Modu	Seçim : 0:Fonksiyon seçilmedi. 1:FIREMODE1	Varsayılan ayarlar: 0

Acil durum, bu durumda özel terminal komutu (dijital giriş - DIx atama kodu 33) aracılığıyla tetiklenir, tüm koruma fonksiyonları devre dışı bırakılır ve tüm otomatik yeniden başlatma fonksiyonları etkinleştirilir.

FIREMODE 1 İnvörtör, normal set değeri ile çalışır

FIREMODE 2, İnvörtör, FA60 parametresinde sabit frekansla çalışır

Acil durum basınç modu, terminal, dijital giriş (DIx atama kodu 32)

FA62 = 0: Frekans çevirici FIREMODE'de kalır, bir kez dijital giriş tetiklenir, FA62 = 1: frekans çevirici, tetik girişi devre dışı bırakıldıktan sonra FIREMODE'den çıkar.

18) Parametre grubu C00: Hız / Tork kontrolü

E2000 + invertörler üzerinde iki farklı kontrol modu mevcuttur: Hız kontrol modu ve Moment kontrolü modu

FC00 Hız / Tork kontrolü mod seçimi	Seçim: 0: Hız kontrolü 1: Tork kontrolü 2: Hız / Tork - terminal seçildi	Varsayılan ayarlar: 0
--	--	-----------------------

FC00 = 0: Çıkış frekansı hız referans değeri ile ayarlanır. Tork yüke bağlı. Tork sınırı FC28...FC35 parametreleri ile tork limiti ayarlanabilir.

FC00 = 1: Tork, ayar noktası değeri ile kontrol edilir. Hız yük koşuluna bağlıdır. Maksimum hız FC22 ... FC25 parametresi ile sınırlanabilir

FA00 = 2: İki kontrol modu arasında geçiş yapmak için bir dijital giriş sinyali kullanılır (fonksiyon atama kodu: 20)

FC01 Hız / tork değiştirme için gecikme süresi (sn.)	Değer: 0,0....1,0 sec.	Varsayılan ayarlar: 0,1 sec.
---	------------------------	------------------------------

FC02 Tork arttırma / azaltma zamanı	Değer: 0,1....100 sec.	Varsayılan ayarlar: 1 sec.
--	------------------------	----------------------------

Tork yükselme / düşme zamanı 0 ... 100%

Tork kontrolü için ayar noktası kökeni

FC06 Tork kontrolü için ayar noktası seçimi	Seçim: 0: Dahili ayar FC09 1: Analog giriş AI1 2: Analog giriş AI2 3: Analog giriş AI3 4: Pals sinyal girişi 5: Ayrılmış	Varsayılan ayarlar: 0
--	---	-----------------------

FC07 Motor tork değerine göre tork aralığı	Değer: 0.0...3,000	Varsayılan ayarlar: 3,000
FC09 Dahili tork referansı değeri (%)	Değer: 0...300.0 %	Varsayılan ayarlar: 100 %

FC07: Tork aralığı, % 0-100 ayar noktası sinyaline karşılık gelir

FC09: Dahili tork ayar noktası değeri

Düşük frekanslar için moment artırımı (ağır başlatma koşullarında ek tork)

FC14 Tork artışı sinyal kaynağı	Seçim: 0: Dahili set FC17 1: Analog giriş AI1 2: Analog giriş AI2 3: Analog giriş AI3 4: Pals sinyal girişi 5: Ayrılmış	Varsayılan ayarlar: 0
--	--	-----------------------

FC15 Motor nominal torkunda (%) tork artışı	Aralık: 0.0...0,5	Varsayılan ayarlar: 0,5
FC16 Tork arttırmak için frekans eşiği (%) f-maks.	Aralık: 0...100 %	Varsayılan ayarlar: 10 %
FC17 Tork arttırmak için dahili ayar	Aralık: 0..50,0%	Varsayılan ayarlar: 10 %

FC15: Tork BOOST sinyalinin% 100'ü, nominal motor moment değerinin% 'sine karşılık gelir, FC15'te ayarlanır

FC16: Tork artırma eşiği

İnverter için hız sınırlaması, tork kontrol modunda çalışma:

FC22 İleri yönde hız ayarı SET noktası	Seçim: 0: FC23 tarafından belirlenir 1: Analog giriş AI1 2: Analog giriş AI2 3: Analog giriş AI3 4: Pals sinyal girişi 5: Ayrılmış	Varsayılan ayarlar: 0
FC23 İleri yönde dahili hız sınırlama değeri	Değer: 0...100 %	Varsayılan ayarlar: 10%

FC24 Geri yönde hız ayarı SET noktası	Seçim: 0: FC25 tarafından ayarlanır 1: Analog giriş AI1 2: Analog giriş AI2 3: Analog giriş AI3	Varsayılan ayarlar: 0
FC25 Geri yönde dahili hız sınırlama değeri	Değer: 0...100 %	Varsayılan ayarlar: 10%

(Bütün değerler f-max-F111 olarak anılır)

Hız kontrol modunda çalışan invertör için tork sınırlaması

FC28 Tork sınırlayıcı sinyal kaynağı motor modu	Seçim: 0: FC30 üzerinden ayarla 1: Analog giriş AI1 2: Analog giriş AI2 3: Analog giriş AI3 4: Pals sinyal girişi 5: Ayrılmış	Varsayılan ayarlar: 0
FC29 Referans: Motor nominal torkuna sınırlayıcı sinyalin% 100'ü	Değer: 0,0....3,000	Varsayılan ayarlar: 3,000
FC30 İç tork sınırlama değeri motor modu (%)	Değer: 0....300% %	Varsayılan ayarlar: 200%

(Tümü motor nominal torku referans alınarak belirlenmiştir.)

FC33 Tork sınırlayıcı sinyal kaynağı jeneratörü modu	Seçim: 0: FC35 üzerinden ayarla 1: Analog giriş AI1 2: Analog giriş AI2 3: Analog giriş AI3 4: Pals sinyal girişi 5: Ayrılmış	Varsayılan ayarlar: 0
FC34 Referans: Motor nominal torkuna sınırlayıcı sinyalin% 100'ü	Değer: 0,0....3,000	Varsayılan ayarlar: 3,000
FC35 İç tork sınır değer üretici modu (%)	Değer: 0....300% %	Varsayılan ayarlar: 200%


(Tümü motor nominal torku referans alınarak belirlenmiştir.)

Tork / Akım sınırı için alan zayıflatma aralığı

FC 48 İkincil sınırlamanın etkinleştirilmesi	Seçim: 0: Sınırlandırma sabit 1: Frekans eşliğine bağlı olarak	Varsayılan ayarlar: 0
FC49 İkinci tork / akım sınırı (%)	Değer: 50...200 %	Varsayılan ayarlar: 120%
FC50 Geçiş frekansı başlama (Hz)	Değer: 1.0 Hz....FC51	Varsayılan ayarlar: 15 Hz
FC51 Geçiş frekansı bitimi (Hz)	Değer: FC50...F111 Hz	Varsayılan ayarlar: 30 Hz

In V/Hz Modu:: Alan uyanma alanındaki motor akımını sınırlamak için

In SLV Modu:: Alan uyanma alanındaki torku sınırlamak için

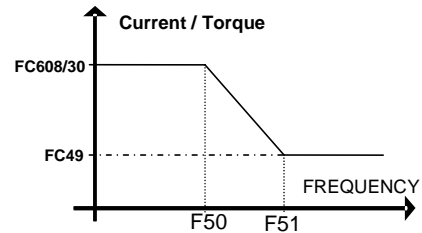

19) E2000+ Tanı (Teşhis fonksiyonları)

Kurulum ve sorun giderme için akıllı tanı araçları.



Dijital girişler: Durum izleme

F330 Dijital giriş monitörü	7 segment ekranındaki tek dikey bölümler, DI1 için sol taraftan başlayarak DI1 ... DI8 giriş durumuna karşılık gelir. Aktif girdiler için segmentler kapanır
------------------------------------	---



Analog giriş değeri kontrolü

F331 AI1 üzerindeki analog değer	0...4096 = 0...100%
F332 AI2' üzerindeki analog değer	0...4096 = 0...100%
F333 AI3 üzerindeki analog değer	0...4096 = 0...100%

Dijital çıkış kontrolü

F335 Röle çıkışı kontrolü	Dijital çıkışlar anahtarları kullanarak AÇIK / KAPALI konuma getirilir  
F336 Dijital DO1 Çıkış Kontrolü	
F337 Dijital DO2 Çıkış Kontrolü	

Analog Çıkış Kontrolü

F338 Analog AO1 Çıkış Kontrolü	Analog çıkış sinyali, 0 ... 100% (0 ... 4096) arasında   tuşları ile ayarlanır.
F339 Analog AO2 Çıkış Kontrolü	

Üretici:

EURADrives GmbH
MUHLENWEG 143 22844 NORDERSTEDT
GERMANY
www.euradrives.eu

İthalatçı:

SAVIOR KONTROL OTOMASYON SIS.ELEK.SAN.VE TIC.A.Ş.
Dudullu OSB Mah. Des 102 Sok. B-06 Blok,No:06-08
Y.Dudullu,Umraniye,İSTANBUL - TURKIYE 34776